## はじめに

このたびは、「DM003SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- DM003SHをご利用の前に、「らくらくスタートブック」、「取扱説明書(本書)」および 「使いこなし読本」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ◆本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ●本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先(CFP.14-39)までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

DM003SHは、3G方式とGSM方式に対応しております。

### ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(で配子.14-39)までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「DM003SH」には、「らくらくスタートブック」と「取扱説明書(本書)」とが同梱されています。

- ●最初に「らくらくスタートブック」をお読みください。基本的な情報や操作方法が記載されています。
- ●各機能の詳しい使いかたを知りたいときは、「**取扱説明書(本書)**」をお読みください。
- ●各機能のさらに詳しい内容を参照したいときは、「使いこなし読本」をダウンロードしてください。
- 本機で「使いこなし読本」をダウンロード(本機専用ファイル)
  - http://disney.ne.jp/top/manual003/

※ダウンロード後は、必ずデータフォルダの「ブック」から閲覧してください。

■パソコンで「使いこなし読本」をダウンロード(パソコン専用ファイル) http://disneymobile.jp/support/download



「使いこなし読本」QR コード

Download English Manuals (PC files) from http://disneymobile.jp/support/download.

### DM003SH 取扱説明書

2008年12月 第1版 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ディズニー・モバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: DM003SH

製造元:シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳・通信履歴・メールなど)は 事前に消去願います。

この印刷物は、再生紙を使用しています。



PRINTED WITH この印刷物は、植物性 大豆油インキで印刷 いしています。

マナーもいっしょに携帯しましょう



本機をお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作をまとめて 準備/基礎知識 説明しています。必ずお読みください。

雷話 メール

テレビ

共通操作

本機の代表的な機能を、童単位でまとめて説明しています。 お使いになりたい機能の章をお読みください。

インターネット

カメラ/静止画編集

メディアプレイヤー/S!アプリ

セキュリティ

诵信/バックアップ

13

資料/付録

14

ツール 本機で利用できるその他の便利なツールやサービスについて説明しています。

コミュニケーションサービス

データ通信やパソコン接続、データのバックアップについて説明しています。

カスタマイズ

本機についての資料や各種情報、索引をまとめています。

本機のセキュリティを強化する機能について説明しています。

**D**fagamobile

ケータイを

使いたい方

最初に「らくらく

スタートブックレを お読みください。

使う方

本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。 設定を変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が 異なったり、動作しないことがあります。あらかじめご了承ください。 また、本書内の画面は実際の画面表示とは異なりますので、ご了承くだ さい。操作の目安としてご利用ください。

本機を使いこなすためのカスタマイズ方法について説明しています。

機能の探しかた P.ii

本書の見かた

目次/付属品

### パラパラ めくって探す

本機でできることを見つけましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

# ページの隅には機能やサービス名などを記載しています。気になる言葉を探しましょう。



●項目の開始ページでは、上の例のように大き く機能やサービス名などを記載しています。 以降のページでは小さく記載しています。


### 章の始まりには、扉ページが付いています。 区切りの目安にしましょう。



●章の冒頭などには、その章で説明する機能やサービスの内容をまとめた概要ページがあります。ここで全体像をつかんでください。 (一部ない章もあります。)

# 説明ページのレイアウトはいくつかのパターンに分かれています。それぞれのパターンの意味を覚えておけば、必要な箇所だけを読むことができます。

### ●基本操作パターン

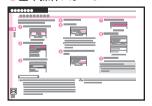

機能やサービスの基本操作を 説明しているページです。章の 前半にあります。

### ●応用操作パターン



機能やサービスの応用的な操作を説明しているページです。 章の後半にあります。

### ●設定操作パターン



本機の設定変更を説明しているページです。「カスタマイズ」 の章にあります。

# 全体像が一覧できる「目次」と、章内の内容がわかる「章目次」を活用しましょう。



●「目次」には、ページ隅の機能やサービス名が記載されています。また、各章の扉ページに入っている「章目次」は、章内の内容が詳しく記載されています。目的に応じて使い分けてください。

### 用語と目的で引ける2つの「索引」で目的の 機能や用語をすばやく見つけましょう。



 ◆本機内の用語があいうえお順に並んでいる「用語 索引」と、「閲覧する」「保存する」などの目的別に まとめた「目的別索引」を「資料/付録」の章に掲 載しています。ご活用ください。

## 目的の機能や 用語を探す

いろいろな方法で、 検索が行えます。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

# メニューなどの項目の意味や操作を調べるときは、「メニュー一覧」がおすすめです。



●「資料/付録」の章の「メニューー覧」は、本機のメニュー構造に沿って、各項目の掲載ページを記載しています。操作中に気になる項目があれば、ここから説明ページが確認できます。

# 画面に表示されるマークの意味を知りたいときは、「画面の見かた」をご覧ください。



「準備/基礎知識」の章にある「画面の見かた」では、ディスプレイに表示されるマークの意味を、ジャンル別に掲載しています。知らないマークが表示されたときに確認しましょう。

# 表示やマークの意味を探す

気になる項目や マークを調べましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。


本書の見かた



目次/付属品




# 基本操作パターン 各機能の基本操作を画面を中心 にやさしく説明しています。

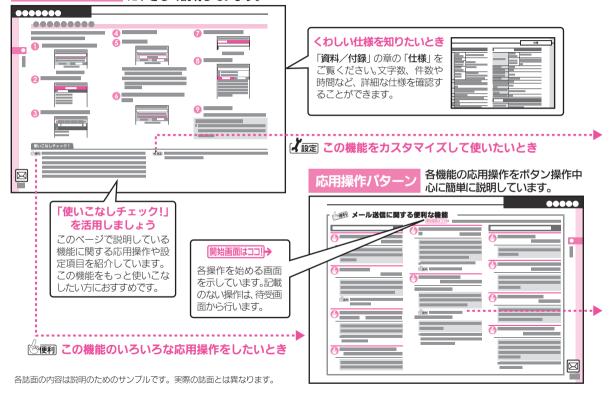

### 設定操作パターン

各機能をカスタマイズする設定操 作を表形式で説明しています。

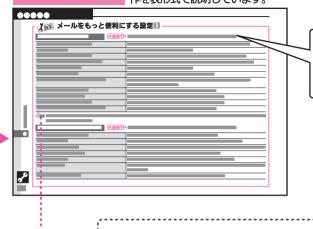

### 共通操作▶

表内の各操作に共通する操作を示して います。この共通操作を行ったあと、続 けて表内の操作を行ってください。

### 使いこなし読本

DM003SH 使いこなし DISNE mobile

「はじめに」へ→ ■機能名を検索する■

© Disney

本機をもっと使いこなすための 情報を満載しています。

本機で「はじめに」に記載されている ORコードを読み取れば、無料でダウ ンロードできます。

### 操作にあたってのご注意

◆本書は、特にことわりのない限り、本 機を開いた状態(オープンポジション: で P.1-2) で、待受画面 (で P.1-6) からの操作を中心に説明しています。

※「麻」で、使いこなし読本を 示している箇所もあります。:

使いこなしたいとき

[⑤読本] この機能をもっと

## 目次/付属品

| 2-24<br>2-26                                   |
|--|
|  |
| 3-2<br>3-3<br>3-5<br>3-6<br>3-7<br>3-8<br>3-10 |
|  |
| 4-2<br>4-8<br>1-10<br>1-13<br>1-14<br>1-15     |
| 5-2<br>5-3<br>5-4<br>5-5<br>5-7<br>5-8<br>5-9  |
|  |

| 6  | テレビ   |   |
|--|---|---|
|  | タルTV  |   |
|  | プレイヤー   |   |
| 視聴   | / 绿画予約  | 6-8   |
| 便利   | な機能   | 6-9   |
| 7  | カメラ/静止画編集   |   |
| את   | ラ   | 7-2   |
|  | ·画撮影  |   |
|  |   |   |
|  | 撮影  |   |
| おけ   | :画編集  | 7-0<br>7-8  |
|  | :画プリント  |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
| 8  | メディアプレイヤー/S!ア   | プリ  |
|  |   |   |
|  |   |   |
| メテ   | ディアプレイヤー<br>経再生   | 8-2   |
| メテ<br>音楽   | ・ィアプレイヤー  | 8-2<br>8-5  |
| メティン・メディス・メディン・スティン・スティン・スティン・スティン・スティン・スティン・スティン・ステ | ジィアプレイヤー<br>乗生  | 8-2<br>8-5<br>8-6   |
| メ音動音   | ・<br>・<br>・<br>・再生  | 8-2<br>8-5<br>8-6<br>8-7  |
| メ音動音動  | ・イアブレイヤー<br>再生<br>再生<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・         | 8-2<br>8-5<br>8-6<br>8-7<br>8-8                                       |
| メ音動音動S!  | ・<br>・<br>・再生<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ | 8-2<br>8-5<br>8-6<br>8-7<br>8-8                                       |
| メ音動音動 S! 便   | ・イアブレイヤー<br>・再生<br>・再生<br>・/動画管理<br>・<br>・アブリ   | 8-2<br>8-5<br>8-6<br>8-7<br>8-8                                       |
| メ音動音動 S! 乗り  | ・イアプレイヤー<br>・ 再生<br>・ 再生<br>・ / 動画管理<br>・ ブリ<br>・ は機能<br>ツール                                  | 8-2<br>8-5<br>8-6<br>8-7<br>8-8<br>8-10                               |
| メ音動音動 5! 便 9 ツ                                       | ディアプレイヤー<br>「再生<br>「再生<br>「一声管理<br>「知画管理<br>「プリ<br>「な機能<br>ツール                                | 8-2<br>8-5<br>8-6<br>8-7<br>8-8<br>8-10                               |
| メ音動音動S便 ターレテ楽画楽画ア利                                   | ・イアプレイヤー<br>・ 再生<br>・ 「再生<br>・ 「対画管理<br>・ 「ブリ   | 8-2<br>8-5<br>8-6<br>8-7<br>8-8<br>8-10<br>8-11                       |
| メ音動音動ら便 9 ツカア  | ・イアプレイヤー<br>・ 再生<br>・ 八動画管理<br>・ ブリ<br>・ 以 世 ル<br>・ ル<br>・ ンダー/予定リスト                          | 8-2<br>8-5<br>8-6<br>8-7<br>8-8<br>8-10<br>8-11                       |
| メ音動音動 S.便 9   ツカアお   〒楽画楽画ア利                         | ・ィアプレイヤー<br>・再生<br>・ 動画管理<br>・ 対し<br>な機能<br>・ ツール<br>・ ル<br>・ レンダー/予定リスト<br>・ ラム              | 8-2<br>8-5<br>8-6<br>8-7<br>8-8<br>8-11<br>9-2<br>9-4<br>9-8          |
| メ音動音動5!便 9 ツカアおラ                                     | ・イアプレイヤー<br>・ 再生<br>・ 八動画管理<br>・ ブリ<br>・ 以 世 ル<br>・ ル<br>・ ンダー/予定リスト                          | 8-2<br>8-5<br>8-6<br>8-7<br>8-8<br>8-10<br>8-11<br>9-2<br>9-4<br>9-10 |

| マネー積算メモ9  | -14                                    |
|---|--|
| おサイフケータイ®9  | -15                                    |
| 見せかけコール9  | -18                                    |
| ストップウォッチ9   | -19                                    |
| キッチンタイマー9   | -20                                    |
| 世界時計9   | -21                                    |
| 時報9   |  |
| ドキュメントビューア9   | -23                                    |
| メモ帳9  | -24                                    |
| ボイスレコーダー9   | -25                                    |
| バーコード読み取り9  |  |
| QRコード作成9  | -27                                    |
| 名刺読み取り9   | -28                                    |
| 文字読み取り9   | -29                                    |
| S!速報ニュース9   |  |
| 電子ブック9  |  |
|   | '-3 I                                  |
| 便利な機能9  |  |
| 便利な機能9  | -32                                    |
| 便利な機能9<br>10 コミュニケーションサービス                              | γ-32<br>ζ                              |
| <ul><li>便利な機能</li></ul>                                 | 7-32<br>{<br>0-2                       |
| 便利な機能9  10 コミュニケーションサービスコミュニケーションサービス1 S!ループ1           | 0-32<br>0-2<br>0-3                     |
| 便利な機能9  10 コミュニケーションサービスコミュニケーションサービス1 S!ループ1 S!ともだち状況1 | 0-32<br>0-2<br>0-3<br>0-4              |
| 便利な機能   | 0-2<br>0-3<br>0-3<br>0-4<br>0-7        |
| 便利な機能9  10 コミュニケーションサービスコミュニケーションサービス1 S!ループ1 S!ともだち状況1 | 0-2<br>0-3<br>0-3<br>0-4<br>0-7        |
| 便利な機能   | 0-2<br>0-3<br>0-3<br>0-4<br>0-7        |
| <ul> <li>便利な機能</li></ul>                                | 0-2<br>0-2<br>0-3<br>0-4<br>0-7<br>0-9 |

| 12  | 通信/バックアップ                                 |       |
|-----|---|-------|
| 赤外  | ト線通信<br>etooth®                           | 12-2  |
| Blu | etooth®                                   | 12-5  |
|     | /コン接続                                     |       |
| バッ  | <b>ックアップ</b>                              | 12-9  |
| S!電 | 電話帳バックアップ                                 | 12-11 |
| 便利  | 川な機能                                      | 12-13 |
| 13  | カスタマイズ                                    |       |
|     | -<br>-ーモード/日時設定                           |       |
|     | スプレイ/キー設定                                 |       |
|     | 🕯 / イルミ/音設定                               |       |
|     | 2入力/電話帳設定                                 |       |
|     | <b>5設定</b>                                |       |
| メー  | -ル設定                                      | 13-8  |
|     | /ターネット設定                                  |       |
| テレ  | ノビ設定                                      | 13-11 |
|     | 〈ラ設定                                      |       |
|     | ノイヤー/S!アプリ設定                              |       |
| 各種  | <b>賃ツール設定</b>                             | 13-15 |
|     | ミュニケーション設定                                |       |
| 通信  | [設定                                       | 13-17 |
| 初期  | 月化  | 13-18 |
| 14  | 資料/付録                                     |       |
| USI | -<br>IMカード                                | 14-2  |
| 電池  | ピパック                                      | 14-4  |
|     | プトウェア更新                                   |       |
|     | <b>〕かな?</b>                               |       |
|     | ころ カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |       |

ポケベルコード......14-11

| 区点コード        | 14-12 |
|--------------|-------|
| 仕様           | 14-18 |
| メニュー一覧       | 14-24 |
| 索引           | 14-30 |
| 保証書/アフターサービス | 14-38 |
| お問い合わせ先      | 14-39 |

### 付属品

### ■電池パック (SHBBX1)



### ■卓上ホルダー (SHEBX1)



スタンド部 ホールド部

### ■ユーティリティーソフトウェア(試供品)

- ◆付属品/オプション品については、お問い合わせ先(配子P.14-39) までご連絡ください。
- 充電には、ディズニー・モバイルが指定 した充電器(オプション品)を使用して ください。
- ●ユーティリティーソフトウェアは本機専用です。最新版は「ディズニー・モバイルホームページ」(配子P.14-22) よりダウンロードできます。

### 安全上のご注意

で使用の前に、「**安全トので注意**」をよくお読みのうえ正しくお使い ください。

また、お読みになったあとは必要なときにご覧になれるよう、大切に 保管してください。

- ●ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産 への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ず お守りください。
- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を 逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきまし ては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場 合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

| ▲ 危険 | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。           |
|------|--|
| ▲ 警告 | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡<br>または重傷を負う可能性が想定される」内<br>容です。            |
| ▲ 注意 | この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的<br>損害のみの発生が想定される」内容です。 |

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示します。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたり してはいけないことを示します。



濡れた手で扱ってはいけないことを示します。

濡れ手禁止



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただ くこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくこ 電源プラグ とを示します。 を抜く

### 本機、雷池パック、充雷器の取り扱いについて(共通)

本機に使用する充電器および電池パッ ク、卓上ホルダーは、ディズニー・ モバイルが指定したものを使用する。 (129 P vii. P 1-4)



指定品以外のものを使用すると、電池 パックを漏液・発熱・破裂させる原因と なります。また、充電器が発熱したり、故 障・感電・火災の原因となります。

### 充電端子どうしを金属などで接触さ せない。



充雷端子を針金などの金属類(金属製の ストラップなど)で接触させないでくだ さい。また、金属製のネックレスやヘア ピンなどと一緒に持ち運んだり、保管し ないでください。

雷池パックの液が漏れたり、発熱・破裂・ 発火・感電により、やけどやけがの原因 となります。専用ケースなどに入れて持 ち運んでください。

### 電子レンジなどの加熱調理機器や高 圧容器に入れない。



乾燥などの目的で、雷池パックや本機、 充電器、卓上ホルダーを電子レンジなど の加熱調理機器や高圧容器に入れない でください。雷池パックを漏液・発熱・破 裂・発火させる原因となります。また、本 機や充雷器、卓トホルダーを発熱・発煙・ 発火させたり回路部品を破壊させる原 因となります。

### 雷池パックの取り扱いについて

雷池パックを充雷するときや、使用 する場合は、必ず次のことを守って ください。正しく使用しないと、電 池パックの液が漏れたり、発熱・破 裂・発火により、やけどやけがの原 因となります。



- 加熱したり、火の中へは投げ込まない でください。
- 分解・改造・破壊しないでください。
- 町を刺したり、ハンマーでたたいた り、投げつけたり、踏みつけたり、ハン ダ付けをしないでください。
- 外傷、変形の著しい電池パックは使用 しないでください。
- ・充電するときは、専用の充電器以外は 使用しないでください。(CTP.1-4)
- ●電池パックを本機に装着する場合、う まく装着できないときは、無理に装着 しないでください。
- 火や暖房器具のそば、炎天下など、高 温の場所での充電・使用・放置はしな いでください。
- ◆付属品の電池パックは、本機専用で す。他の機器には使用しないでくださ い。また、他の機器の電池パックを本 機に使用しないでください。

電池パックが漏液して液が目に入っ たときは、こすらずに、すぐにきれ いな水で十分に洗ったあと、直ちに 医師の治療を受けてください。



日に障害を与える恐れがあります。

### 水や海水などにつけたり、ぬらさな いでください。

る原因となります。



電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ

### 卓トホルダーの取り扱いについて

### 付属の卓トホルダーを他の機器に使 用しない。



付属の卓トホルダーは、本機専用です。 本機以外の機器に使用すると、発熱・発 火・感雷・故障の原因となります。



### 本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

### 内部に物や水などを入れない。




本機や充電器、卓上ホルダーの開口部か ら内部に金属類や燃えやすい物などを 差し込んだり、落とし込んだりしないで ください。火災・感雷の原因となります。 特にお子様のいる家庭ではご注意くだ さい。

水などの入った容器を近くに置かない。 本機や充電器、卓トホルダーの近くに花 びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水 などの入った容器または小さな金属物 を置かないでください。



こぼれたり、中に入った場合は、火災・感 電の原因となります。

### 分解や改造はしない。

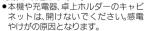



内部の点検・調整・修理は、故障受付窓 口にご依頼ください。

本機や充雷器、卓トホルダーを改造し ないでください。火災・感雷の原因と なります。



### 本機、雷池パック、充雷器の取り扱いについて(共通)

### モバイルライトの発光部を人の目に 近づけて点灯発光させない。




視力障害の原因となります。また、目が くらんだり、驚いたりしてけがなどの事 故の原因となります。

#### 注意事項·

当製品に使用のモバイルラ イト光源LEDは、指定されて いない調整等の操作を意図 的に行った場合、眼の安全性 を招える光量を放出する可



能性がありますので分解しないでください。修理は、 指定のサービスステーションに限定されています。

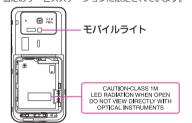

### ■モバイルライト光源LED特性

- a) 連続発光
- b) 波長

户:400-700nm

c) 最大出力

白:320 μW(内部1.2mW)

### 異常が起きたときや、内部に水や異 物などが入ったときは

万一、異常な音や臭い、発煙に気づいた ときや、内部に水や異物などが入ったと きは、本機の電源を切って電池パックを 取り外し、ACアダプタはプラグを家庭 用ACコンセントから抜いて、故障受付 窓口にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感雷の原因 となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが 発生する場所に立ち入る場合は、必 ず事前に本機の電源をお切りくださ い。また、充電もしないでください。 ガスに引火する恐れがあります。ガ ソリンスタンド構内などでおサイフ ケータイ®対応端末をご利用になる際 は、必ず事前に電源を切った状態で 使用してください。(ICカードロック を設定されている場合は、ロックを 解除した Fで電源をお切りください。)

#### 衝撃を与えない。

- ●家庭用 AC コンセントに接続した AC アダプタに強い衝撃を与えないでく ださい。けがや故障の原因となりま す。
- ●本機や充電器、卓上ホルダーを持ち運 ぶときは、落としたり、衝撃を与えな いようにしてください。けがや故障の 原因となります。

万一、本機や充電器、卓トホルダーを 落とすなどして、キャビネットを破損 した場合は、電池パックを外して、故 障受付窓□にご連絡ください。そのま ま使用すると、けが・火災・感電の原因 となります。



雷源プラグ を抜く



指示

禁止

### 極端に高温・低温になるところに置 かない。



乾燥などの目的で、ドライヤーなどの熱 風をあてないでください。また、サウナ に持ち込んだり、熱湯をかけたりしない でください。

雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ る原因となります。また、本機や充電器、 卓上ホルダーを発熱・発煙・発火させた り回路部品を破壊させる原因となりま す。

### 本機の取り扱いについて

#### 事故防止のために



- ●自動車や自転車などの乗物を運転す るときは、本機を絶対にご使用になら ないでください(テレビを含む)。安全 走行を損ない事故の原因となります。 重などを安全な所に止めてからご使 用ください。
- 道路交通法により、運転中の携帯電話 の使用は罰則の対象となります。 (2004年11月1日改正施行)
- ●自動車やバイク、自転車などの運転中 は、イヤホンマイクなどを絶対に使わ ないでください。
  - 交通事故の原因となります。
- 歩行中は、周囲の音が聞こえなくなる ほど、音量を上げすぎないでくださ い。特に、踏切や横断歩道などでは、十 分に気をつけてください。 交通事故の原因となります。

### ストラップを持って本機を振り回し たり、投げない。

本人や他人にあたり、けがなどの事故や 故障および破損の原因となります。


#### 航空機内では、本機の電源を切る。

電波の影響で航空機の電子精密機器の 故障の原因および安全に支障をきたす 恐れがあります。



指示

### バイブレータや着信音の設定に注意 する。

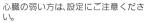




指示

### 屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、 すぐに電源を切って安全な場所に移 動する。



落雷・感電の原因となります。

本機の防水性能を確保するため、雷池力 バーや端子キャップは、確実に閉じてご 使用ください。雷池カバーや端子キャッ プに浮きがあると、そこから水が浸入し

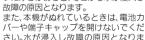

す。


本機の防水性能は5℃~35℃の真水/ 水道水にだけ対応しています。海水、温 泉、風呂、プールの水、熱湯、石鹸水、入浴 剤の水、飲料水をかけたり浸けたりしな いでください。




指示

指示


### 強い水流を当てたり、水中に長時間沈 めたりしない。

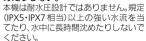

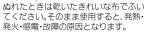

### 充雷器、卓 トホルダーの取り扱いについて

### 指定以外の電圧では使用しない。

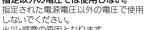



#### ●ACアダプタ・AC100V-240V

■海外での充電に起因するトラブルに ついては、当社では責任を負いかね ますので、あらかじめご了承くださ ( )<sub>0</sub>



### 市販の「変圧器」は使用しない。

海外旅行用として市販されている「変圧 器はどに接続すると、火災・感電・故障 の原因になります。



濡れ手禁止

禁止

### 充電器の取り扱いについて

- ぬれた手でプラグを抜き差ししない でください。感電の原因となります。
- ●AC アダプタのプラグを家庭用 AC コ ンセントから抜くときは、ひねらずに まっすぐ抜いてください。けがや故障 の原因となります。
- ●タコ足配線はしないでください。発熱 により火災の原因となります。
- ●コードを傷つけたり、無理に曲げた り、ねじったり、加工したりしないで ください。また、重い物を乗せたり、加 熱したり、引っぱったりすると、コー ドが破損し、火災・感電の原因となり ます。



### 接続コネクターの端子をショートさ せない。

接続コネクターの端子を金属類で ショートさせないでください。充雷器が 発熱したり、発火・感電の原因となりま す。



### ACアダプタコードが傷ついたときは (芯線の露出、 断線など)



直ちに使用を中止し、新しいものをご購

入ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。

### 雷が鳴りだしたら

安全のため早めにACアダプタのプラグ を家庭用ACコンセントから抜いておい てください。




火災・感電・故障の原因となります。

### 充雷器や卓 トホルダーは、小さなお 子様の手の届かない所で使用・保管 する。

感雷・けがの原因となります。




### 卓上ホルダーは自動車内で使用しな い。

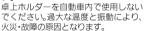



### 卓上ホルダーを風呂場や洗面所で使 用しない。

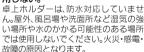



禁止

### 雷池パックの取り扱いについて

- ・充電の際に所定充電時間を招えても 充電が完了しないときには、充電をや めてください。発熱・破裂・発火の原因 となります。
- 指示
- ●雷池パックが漏液したり、異臭がする ときには直ちに火気より遠ざけてく ださい。

漏液した雷解液に引火し、発火・破裂 する原因となります。

雷池パックの使用中や充雷中または保 管時に異臭を感じたり、発熱したり、変 色・変形など、今までと異なることに気 がついたときには、本機から取り外し、 使用しないでください。



そのまま使用すると、雷池パックを漏 液・発熱・破裂・発火させる原因となりま す。

### 医用電気機器の近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波 の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関 する指針」(電波環境協議会「平成9年4月1) に準 拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する 調查研究報告書」(平成13年3月「社団法人 雷波 産業会1)の内容を参考にしたものです。

植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器を装着されている場 合は、ペースメーカ等の装着部位か ら22cm以上離して携行および使用し てください。



指示

雷波により、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器が誤動作する などの影響を与える場合があります。

満員の電車など混雑した場所では、付 近に植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器を装着している 方がいる可能性がありますので、本 機の電源を切るようにしてください。 雷波により、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器が誤動作する などの影響を与える場合があります。

### 医療機関の屋内では次のことを守っ て使用してください。



●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾 患監視病室(CCII)には、水機を持ち込 まない。

- 病棟内では本機の電源を切る。
- ロビー等であっても、付近に医用電気 機器がある場合は、本機の電源を切 る。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 禁止等の場所を定めている場合は、そ の医療機関の指示に従う。

自宅療養等医療機関の外で、植込み 型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器以外の医用電気機器を使用 される場合は、電波による影響につ いて個別に医用電気機器メーカ等に ご確認ください。





### 本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

### 置き場所について

- ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。落 ちたりして、けがや故障の原因となる ことがあります。
- ●調理台や加湿器のそばなど油煙や湯 気があたるような場所に置かないで ください。火災・事故の原因となるこ とがあります。
- ●冷気が直接吹きつける場所に置かな いでください。

露がつき、漏雷・焼損の原因となるこ とがあります。

●直射日光が長時間あたる場所(特に密 閉した自動車内)や暖房器具の近くに は置かないでください。

キャビネットが変形・変色したり、火 災・やけどの原因となることがありま す。また、電池パックが変形して、使用 できなくなることがあります。

- 極端に寒い場所に置かないでくださ い。故障や事故の原因となることがあ ります。
- ●火気の近くに置かないでください。故 障や事故の原因となることがありま す。

#### 使用場所について

- ●ほごりの多い所では使用しないでく ださい。放熱が悪くなり、焼損・発火の 原因となることがあります。
- ●海辺や砂地など内部に砂の入りやす い所で使用しないでください。故障や 事故の原因となることがあります。
- ●キャッシュカード、テレホンカードな どの磁気を利用したカード類を本機 に近づけないでください。カードに記 録されているデータが消えることが あります。

### 本機の取り扱いについて

### 本機の温度(発熱)について

本機を長時間利用すると、本機が熱くな ることがあります。

また、本機を長時間肌に触れたまま使用 していると、低温やけどになる恐れがあ ります。

気温や室温が高い場所では、特にご注意 ください。

### 真夏の自動車内など、高温になる場 所には置かない。

本機のキャビネットが熱くなり、やけど の原因となることがあります。

### 音量の設定について

音量の設定については、十分に気をつけ てください。

思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因と なることがあります。

また、耳をあまり刺激しないように適度 な音量でお楽しみください。


禁止

### 自動車内でご使用のとき

本機を自動車内で使用したときは、自動 車の車種によって、まれに車両電子機器 に影響を及ぼすことがあります。



### 皮膚に異常が生じた場合は、直ちに 使用をやめ医師の診断を受ける。

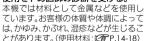



### 赤外線通信を使用するときは、赤外 線ポートに目を向けない。

目に影響を与えることがあります。



### 充電器、卓上ホルダーの取り扱いについて

### ACアダプタコードの取り扱いについ 7



プラグを抜くときは、コードを引っぱ らないでください。コードを引っぱる とコードが傷つき、火災・感雷の原因 となることがあります。

ACアダプタのプラグを持って抜いて ください。

- ■コードを執器具に近づけないでくだ さい。コードの被覆が溶けて、火災・感 電の原因となることがあります。
- ●家庭用 AC コンセントへの差し込みが ゆるくぐらついていたり、コードやプ ラグが熱いときは使用を中止してく ださい。



そのまま使用すると、火災・感電の原 因となることがあります。



### ▲ 注意

### 充電器、卓上ホルダーの取り扱いについて

### **風通しの悪い場所では使用しない。** 充電器や卓上ホルダーは風通しのよい



状態でご使用ください。 布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。

熱がこもり、キャビネットが変形し、火 災の原因となることがあります。

### 長時間ご使用にならないときは



安全のため、ACアダプタから本機を取り外し、必ずプラグを家庭用ACコンセントから抜いてください。

### お手入れのときは



安全のため、ACアダプタは家庭用ACコンセントからプラグを抜いて行ってください。



## 通電中は卓上ホルダーに長時間触らない。



低温やけどの原因となることがあります。

### 電池パックの取り扱いについて

衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。発熱・破裂・発火の原因となることがあります。



電池パックを直射日光の強い所や炎天 下の車内などの高温の場所で使用した り、放置しないでください。発熱・発火、 電池パックの性能や寿命を低下させる 原因となるごとがあります。



電池パックが漏液して液が皮膚や衣類に付着したときには、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となることがあります。



不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。端子に と一緒に捨てないでください。端子に テーブなどを貼り、個別回収に出すか、 最寄りのソフトパンクショップへお持 ちください。



電池を分別回収している市町村では、その規則に従って処理してください。

電池パックは小さなお子様の手の届かない所に保管してください。けがなどの 原因となることがあります。また、使用 する際にも小さなお子様が本機から取り外さないようにご注意ください。



- ●電池パックの充電は、周囲温度5℃~35℃の場所で行ってください。この温度範囲以外で充電すると、漏液や発熱したり、電池パックの性能や寿命を低下させる原因となることがあります。
- ●電池パックをお子様がご使用の場合は、保護者が取扱説明書の内容を教えてください。
- また、使用中においても、取扱説明書 のとおりに使用しているかどうかを ご注意ください。
- ●電池パックをはじめてご使用の際に、 異臭・発熱や、その他異常と思われた ときは、使用しないで、故障受付窓口 にご連絡ください。
- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。

また、電池パックを長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックの補充電を行ってください。 そのままにしておくと、電池パックが使用できなくなります。



### お願いとご注意

### ご利用にあたって

- ●事故や故障などにより本体/メモリカードに登録したデータ(電話帳・画像・サウンドなど)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかれますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすめします。
- ◆本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下 街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話 が困難になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れるこ とがありますので、あらかじめで了承ください。
- ◆本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の 人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。

### ●傍受にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に 傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。

### 傍受(ぼうじゅ)とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意また は偶然に受信することです。 ●本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持

ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出場時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。 米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮 民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込む ためには米国政府の輸出許可が必要です。  補聴器を使用しながら本機を使用すると、一部の 補聴器の動作に干渉することがあります。もし干 渉があるときは、補聴器メーカーまたは販売業者 までご相談ください。

### 自動車内でのご使用にあたって

- 運転中は、本機を絶対にご使用にならないでくだ さい。
- ◆本機をご使用になるために、禁止された場所に駐 停車しないでください。
- 本機を車内で使用したときは、自動車の車種によって、まれに車両電子機器に影響を与えることがありますので、ご注意ください。

### 航空機の機内でのご使用について

・航空機の機内では、絶対にご使用にならないでください。(電源も入れないでください。)運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

### お取り扱いについて

- ●本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でご使用ください。
- ●極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所でのご使用、保管は避けてください。
- ◆カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ペンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。

- ◆本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- 本機を閉じるときは、手や物(ストラップなど)を 挟まないでください。けがやディスプレイが破損 する原因となります。
- ●無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
- ■ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃ がみこんだり椅子などに座らないでください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- ●イヤホン端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作を起こしたり、破損することがあります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ず電源を切って から取り外してください。

### 機能制限について

本機を機種変更/解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。

●カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリ、テレビ

### モバイルカメラについて

- ◆カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用く がさい。
- ◆大切なシーン(結婚式など)を撮影されるときは、 必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影 されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

### 防水性能について

### 本機の防水性能

本機は、IPX5(JIS保護等級)相当、IPX7 (JIS保護等級)相当の防水性能を有しています。(当社試験方法による)

- ◆本機は、端子キャップや電池カバーをきちんと閉じた状態で防水性能を保ちます。接触面に細かいゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)が挟まると、浸水の原因となりますのでご注意ください。
- ◆本機の防水性能は、常温(5℃~35℃)の 真水・水道水にのみ対応しています。
- すべての状況での動作を保証するものでは ありません。お客様の取り扱いの不備によ る故障と認められたときは、保証の対象外 となりますのでご了承ください。

### IPX5/IPX7について

- ●「IPX5 (JIS 保護等級) 相当」とは、内径 6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離 から約12.5リットル/分の水を3分以上 注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
- ●「IPX7 (JIS 保護等級) 相当」とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に本機を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、電話機内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

### 防水(水周りでのご使用)に関するご注意

- ◆本機に次のような液体をかけたり、つけた りしないでください。また、砂や泥が付着 しないようにしてください。
- ■石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水/海水/ プールの水/温泉、熱湯 など
- ●手や本機がぬれているときに、電池カバー や端子キャップの開閉は絶対にしないでく ださい。
- ●湯船やプールなどにつけないでください。 また、水中で使用しないでください。(開 閉、ボタン操作を含む)
- ●水道やシャワーなどで強い流水(6リットル/ 分を超える)をかけないでください。
- ●風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。また、風呂場で長時間利用しないでください。
- サウナでは使用しないでください。また、 ドライヤーなどの熱風はあてないでください。
- ◆コンロの脇や冷蔵庫の中など極端に高温・ 低温になるところに置かないでください。
- ●マイク、レシーバー、スピーカー部の穴に 水が入ったときは、一時的に音量が小さく なることがあります。十分に水抜きと乾燥 を行ったうえでご使用ください。
- ●電池パック、卓上ホルダー、オプション品 は、防水対応していません。

- ●落下させるなど、本体に強い衝撃を与えたり、マイク、レシーバー、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。防水性能が損なわれることがあります。
- ●砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。レシーバー、スピーカーなどに砂が入り、音が小さくなる恐れがあります。
- ●結露防止のため、寒い場所から風呂場など へは本機が常温になってから持ち込んでく ださい。万一結露が発生したときは、取れ るまで常温で放置してください。
- ●本機は水に浮きません。
- 強い雨の中では使用しないでください。
- ●電池カバーや端子キャップに劣化、破損があるときは、防水性能を維持できません。 これらのときは、「ソフトバンクショップ」までご連絡ください。

### 充電時のご注意

- ●充電器・卓上ホルダー・オプション品は、 防水対応していません。屋外や風呂場、洗 面所など湿気の強い場所や水のかかる可能 性のある場所では使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。また、 充電しないときでも、風呂場などに持ち込 まないでください。
- ◆本機がぬれているときは絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- ●外部機器端子の端子キャップを開いて充電 したときには、充電後しっかりと端子キャッ プを閉じてください。外部機器端子からの 浸水を防ぐため、卓上ホルダーでの充電を おすすめします。
- ●ぬれた手で卓上ホルダー・充電器に触れないでください。感電の原因となります。
- ●卓上ホルダー・充電器は、水周りで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### ゴムパッキンについて

端子キャップや電池カバー周囲のゴムパッキンは、防水性能を維持するための重要な部品です。次のことにご注意ください。

- はがしたり、傷つけたりしないでください。
- 端子キャップや電池カバーを閉めるときは、 ゴムパッキンを挟まないように注意してく ださい。ゴムパッキンが傷つき、浸水の原 因となることがあります。
- ●端子キャップや電池カバーのすき間に、先のとがったものを差し込まないでください。 ゴムパッキンが傷つき、浸水の原因となることがあります。
- ●防水性能を維持するため、ゴムパッキンは 異常の有無にかかわらず、2年ごとに交換 することをお勧めします。
- ●ゴムパッキンの交換については、「ソフトバンクショップ」までご連絡ください。
- 端子キャップに劣化、破損があるときは、 防水性能を維持できません。このときは、 「ソフトバンクショップ」までご連絡ください。
- ●電池カバーが破損したときは、電池カバー を交換してください。破損箇所から内部に 水が入り、感電や電池の腐食などの故障の 原因となります。

### 本機の洗いかた

本機に汚れ、ホコリ、砂などが付着したときは、やや弱めの水流 [6リットル/分以下、常温 (5℃~35℃) の水道水] で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。端子キャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください。

- ●電池カバーや端子キャップが、きちんと閉まっていることを確認してから洗ってください。
- ●洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ●乾燥のために電子レンジには絶対入れないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、本機を発熱・発煙・発火させたり回路部品を破壊させる原因となります。
- ◆乾燥のためにドライヤーの熱風をあてたり、 高温環境に放置しないでください。本機の 変形、変色、故障などの原因となります。

### 水抜きのしかた

水にぬれたあとは、必ず次の各部の水抜きを行ってください。

### ヒンジ部


レシーバー部

### マイク部


スピーカー部

- ◆本機を振るときは、落とさないようにしっかり握ってください。
- 本機の表面の水分を乾いた布 などでふく
- 本機のヒンジ部をしっかりと 持ち、20回程度振る



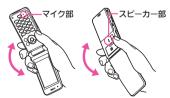

各部のすき間に入った水分を 乾いた布などを押し当ててふく

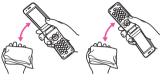

- ◆各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布をあて、軽くたたいて水を出してください。
- 4 乾いた布などを下に敷き、 2~3時間程度常温で放置する

### 水滴が付着したまま使用すると

- ●通話不良となったり、衣服やかばんなどをぬらしてしまうことがあります。
- ●外部機器端子部がショートする恐れがあります。
- ●寒冷地では凍結し、故障の原因になることがあります。

### 著作権等について

### 肖像権について

●他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

### 著作権について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベー スなどは著作権法により、その著作物および著作 権者の権利が保護されています。こうした著作物 を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用 する目的でのみ行うことができます。この目的を 超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式 の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク 上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人 格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受 けることがあります。本製品を使用して複製など をなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切 なご使用を心がけていただきますよう、お願いい たします。また、本製品にはカメラ機能が搭載され ていますが、本力メラ機能を使用して記録したも のにつきましても、上記と同様の適切なご使用を 心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

下記の1件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA.

See http://www.mpegla.com.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com for additional details



本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFE™ソフトウェアを搭載しています。

SECURED RSAはRSA Security Inc.の登録商標です。 BSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。



Powered by JBlend™.Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本および その他の国における株式会社アプリックスの商標ま たは登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

microSDHC™、microSD™、miniSD™はSD Card Associationの商標です。

### **NetFront**®

本製品はインターネットブラウザおよびSMILプレーセとして、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびNetFront SMIL Playerを搭載しています。 Copyright® 1996-2008 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

IrSimple™、IrSS™およびIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。

Bluetooth® is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.

## **Bluetooth**°

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。

本機のBluetooth®機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事頂に注意してご使用ください。

- 1 Bluetooth®機能を使用する前に、近くで同じ周波 数帯を使用する「他の無線局」が運用されていな いことを目視で確認してください。
- 2 万一、Bluetooth<sup>®</sup>機能の使用にあたり、本機と「他 の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場 合には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth<sup>®</sup> 機能の使用を停止(電波の発射を停止)してくだ さい。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:ディズニ・モバイル カスタマーセンター ディズニ・モバイル携帯電話から 157 (無料) (一般電話からおかけの場合、「お問い合わ 世先」(でア:14-39) を参照してください。)

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

2.4FH1

Microsoft、PowerPoint、Excelは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation

©2002-2008 HI Corporation. All Rights Reserved.

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaldソニー株式会社の登録商標です。 分は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation. FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならび にその他の国における登録商標または商標です。

お目覚めTVはシャープ株式会社の商標です。



ドキュメントビューアは、 Picsel Technologiesにより実

現しています。 Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF ViewerまたはPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。

着うた®、着うたフル®は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

BookSurfing は株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、 米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

#### **CP8 PATENT**

S!速報ニュース、S!ループ、S!ともだち状況、S!一斉トーク、S!アプリ、きせかえアレンジ、S!おなじみ操作、PCメール、PCサイトブラウザ、タルチジョブ、S!電話帳バックアップ、TVコール、生活アプリ、インプットメモリ、デコレメール、フィーリングメール、デルモジ、写メール、ムーピー写メール、S!ミュージックコネクト、安心遠隔ロックはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



T-0890115

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【DM003SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそはで使用する携帯電話機などの無線機器から送せされる電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2 W/kg※の許容値を記えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会((CNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯雷話機は、発売開 始前に、電波法に基づき国の技術基準に 適合していることの証明(技術基準適合 証明)を受ける必要があります。この携 帯雷話機【DM003SH】 +、財団法人テレ コムエンジニアリングセンターから技術 基準適合証明を受けており、SARは0.698 W/kgです。この値は、技術基準適合証 明のために財団法人テレコムエンジニア リングセンターによって取得されたもの であり、国が定めた方法に従い、携帯電 話機の送信電力を最大にして測定された 最大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもあります が、いずれも許容値を満足しています。 また、携帯電話機は、携帯電話基地局と の通信に必要な最低限の送信電力になる よう設計されているため、実際に通話し ている状態では、通常 SARはより小さ い値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/initiation/ sar.html

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

「ディズニー・モバイルのボディSARポリシー」について

\*ボディ(身体) SARとは: 携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のでとです。

\*\*比吸収率(SAR):6分間連続通話 状態で測定した値を掲載しています。 当社では、ボディSARに関する技術基準 として、米国連邦通信委員会(FCC)の 基準および欧州における情報を掲載して います。詳細は「米国連邦通信委員会 (FCC)の電波はく露の影響に関する情報」「欧州における電波はく露の影響に関する情報」「欧州における電波はく露の影響に関する情報」「欧州における電波はく露の影響に関する情報」を影響に関する情報」を影響に関する情報」をでいまれている。

\*\*\*身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに 距離を保分携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。 電波はく露要件を満たすためには、身間で もいら1.5センチの距離に携帯電話を固と 出来る装身具を使用し、ベルトクリップ いないものを強んでください。

ディズニー・モバイルのホームページからも内容をご確認いただけます。 http://disneymobile.jp 「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ば く露の影響に関する情報!

米国連邦通信委員会の指針は、独立した 科学機関が定期的かつ周到に科学的研究 を行った結果策定された基準に基づいて います。この許容値は、使用者の年齢や 健康状態にかかわらず十分に安全な値と なっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。FCCで定められているSAR の許容値は、1.6Wkgとなっています。測定試験は機種ごとにFCCが定めた基準で実施され、下記のとおり本取扱説明書の記載に従って身体に装着した場合は0.312Wkgです。

身体装着の場合: この携帯電話機 [DM0035H] では、一般的な携帯電話機 (DM0035H] では、一般的な携帯電話 の装置法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。 FCCの電波はく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトのクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCC の電波はく需要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。 比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい 情報をお知りになりたい方は下記のホー ムページを終明してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホームページ

http://www.phonefacts.net(英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関す る情報!

この携帯電話機 [DM003SH] は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP) が策定したものであら、許容値は、使用者の年齢や健康状態にかからず十分に安全な値となっています。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSARに新合のSARの最高値はの.688W/kg\*で、身体に装着した場合のSARの最高値は0.688W/kg\*で、

SAR測定の際には、送信電力を最大にし て測定するため、実際に通話している状 態では、通常SARはより小さい値となり ます。これは、携帯電話機は、通信に必 要な最低限の送信電力で基地局との通信 を行うように設計されているためです。 世界保健機関は、モバイル機器の使用に 関して、現在の科学情報では人体への悪 影響は確認されていないと表明していま す。また、電波の影響を抑えたい場合に は、通話時間を短くすること、または携 帯電話機を頭部や身体から離して使用す ることが出来るハンズフリー用機器の利 用を推奨しています。さらに詳しい情報 をお知りになりたい場合には世界保健機 関のホームページをご参照ください。 (http://www.who.int/emf) (英文の

\*身体に装着した場合の測定試験は FCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

### **Safety Precautions**

Read safety precautions before using handset.

- Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- Disney Mobile is not liable for any damages resulting from use of this product.

These labels indicate the degree of risk from improper use:

| ▲ DANGER         | Great risk of death or<br>serious injury from<br>improper use        |
|------------------|--|
| <b>▲</b> WARNING | Risk of death or serious injury from improper use                    |
| ▲ CAUTION        | Risk of serious injury or<br>damage to property from<br>improper use |

These symbols indicate prohibited or compulsory actions:



Prohibited actions

Prohibited



Disassembly prohibited

Disassemble

Exposure to liquids prohibited



Wet Hands

**Avoid Liquids** 

Use with wet hands prohibited



Compulsory actions




Disconnect Power Source Unplug Charger from outlet

## **A** DANGER


### Handset, Battery & Charger

### Use specified battery. Charger and Desktop Holder only.

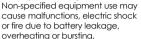



Do not short-circuit Charaina Terminals.

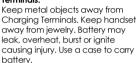

Do not place handset or accessories in ovens, microwave ovens or other cooking appliances.





Prohibited

### **Battery**


### Prevent injury from battery leakage. breakage or fire. Do not:

- Heat or dispose of battery in fire
- Open/modify/disassemble battery
- Damage or solder battery
  - Use a damaged or warped battery
  - Use non-specified charger
  - Force battery into handset
  - Charge battery near fire or sources of heat: or expose it to extreme heat
  - Use battery for other equipment
  - Use non-specified battery

If battery fluid aets in eyes, do not rub: rinse with water and consult a doctor immediately.



Prohibited

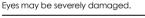

Do not expose battery to liquids. Battery may leak, burst, overheat or ianite.

Avoid Liquids



### **Desktop Holder**

Do not use supplied Desktop Holder for other equipment.

Supplied Desktop Holder is designed exclusively for DM003SH. Do not use for other devices; may cause overheating, fire, electric shock or malfunction.



## **A WARNING**

### Handset, Battery & Charger


### Do not insert foreign objects into the handset. Charger or Desktop Holder.



Prohibited

Do not insert metal or flammable objects into handset. Charger or Desktop Holder: may cause fire or electric shock. Keep out of children's reach

### Keep handset away from liquidfilled containers.

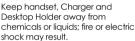



### Do not disassemble or modify handset or related hardware.

- Do not open handset. Charger or Desktop Holder: may cause electric shock or injury. Contact Customer Assistance for repairs.
- Do not modify handset. Charger or Desktop Holder: fire or electric shock may result.



Disassemble

### Do not use Mobile Light near people's faces.

Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.




### CAUTION:

Use of controls, adjustments or procedures not specified here may result in harmful



LED radiation. Mobile Light LED emission level is hamful to eyes; do not attempt to disassemble the cabinet. Service is limited to qualified service outlets only.

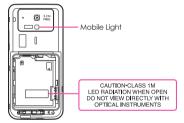


#### ■Mobile Light LED Properties

- a) Emission Duration: Continuous
- b) Wavelength White: 400 - 700 nm
- c) Maximum Emission Output

White: 320 µW (1.2 mW inside handset)

## If an abnormality occurs, or water/foreign matter is inside handset:

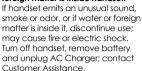




Compulsory

Prohibited

Keep handset off and Charger disconnected near gas stations or places with fire/explosion risk. Handset use near petrochemicals or other flammables may cause fire/explosion; turn handset off before using Osaifu-Keitai® at gas stations (cancel IC Card Lock beforehand).

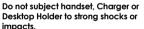

- Avoid strong shocks to AC Charger while it is plugged into the outlet; may cause malfunction or injury.
- Strong shocks or impacts to handset, Charger or Desktop Holder may cause malfunction or injury. Should handset be damaged, remove battery then contact Customer Assistance. Discontinue handset use; may cause fire, electric shock or injury.



Disconnect Power Source

### Avoid extreme temperatures.

Do not expose handset or accessories to hot air from dryers, etc. to dry them or for any other purpose. Avoid sauna and hot water.



Battery, handset, Charger or Desktop Holder may leak, burst, overheat or ignite; may cause malfunction, accident or injury.

### Handset

result.

### Take measures to prevent accidents.



 Do not use handset (including TV) while driving; park beforehand.
 Phone use while driving is prohibited by the Road Traffic Law (revised November 1, 2004).

(revised November 1, 2004).Do not use Headphones while driving or cycling. Accidents may

 Moderate volume outside, especially near road/rail crossings, etc. to avoid accidents.

### **Do not swing handset by strap.**May result in injury or breakage.



Prohibited

## Turn handset power off before boarding aircraft.

Using wireless devices aboard aircraft may cause electronic malfunctions or endanger aircraft operation.



XXV

### Adjust vibration and ringtone settings:

Users with a heart condition/ pacemaker/defibrillator should adjust handset settings accordingly.



Compulsory

### During thunderstorms, turn power off: find cover.

There is a risk of liahtning strike or electric shock.



Compulsory

To maintain water resistance close Battery Cover and Port Covers firmly. Water may seep inside handset when there is a gap between cover and base, resulting in malfunction

Do not open Battery/Port Cover while handset is wet: water may seep inside handset, resulting in malfunction.

Handset is resistant to fresh/tap water between 5°C - 35°C. Do not subject handset to sea/spa/bath/ pool water, hot water, soap, bath powder/oil or drinking water.



Compulsory

### Do not subject handset to strong water iet or prolonged water immersion.

Handset is not resistant to water pressure. Do not subject it to jets of water or water immersion beyond the conditions specified in IPX5/IPX7. If handset becomes wet, wipe it with a dry cloth. Using wet handset may cause overheating, fire, electric shock or malfunction.

### Charger & Desktop Holder

Use only the specified voltage. Non-specified voltages may cause fire or electric shock.



■ Disney Mobile is not liable for problems resulting from charging battery abroad.



Do not use power adapters.

Using AC Charger with step-up/ step-down transformer may cause fire, electric shock or damage.





Do Not Use

Wet Hands

Prohibited

#### Charger care

- Do not touch with wet hands. Electric shock may occur.
- Pull AC Charger straight out to unplua it: may cause malfunction or injury.
- Do not use multiple cords in one outlet: may cause excess heat/ fire
- Do not bend, twist, pull or set objects on cord. Exposed wire may cause fire or electric shock.

### Do not short-circuit Charger terminals.

May cause overheating, fire or electric shock. Keep metal away from terminals.



Damaged AC Charger cord:

May cause fire or electric shock: discontinue use and purchase a new Charaer.



#### During thunderstorms:

Unplug AC Charger to avoid damage, fire or electric shock.



Disconnect Power Source

#### Charger/Desktop Holder use and children:

May cause electric shock/injury: keep out of reach.



Do not use Desktop Holder inside vehicles.



Extreme temperature or vibration may cause fire or damage handset. etc

### Do not use Desktop Holder in bath/ shower rooms or restrooms.



Desktop Holder is not water-proof. Avoid exposure to liquids and high humidity (e.g., precipitation, bath/ shower room, restroom, etc.); may cause fire, electric shock or damage.

### **Battery**

- If battery does not charge properly, stop trying. Battery may overheat, burst or ignite.



 At signs of a battery leak, avoid fire sources. It may catch fire or burst.

If there is abnormal odor, excessive heat, discoloration or distortion. remove battery from handset. It may leak, overheat or explode.



Compulsory

### Handset Use & Electronic Medical Equipment

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Flectronic Medical Fauinment" (Electromagnetic Compatibility Conference,

April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment. etc." (Association of Radio Industries and Businesses March 2001)

### Persons with implanted pacemaker/defibrillator should keep handset more than 22 cm awav.



Radio waves can interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction


### Turn handset off in crowds or trains where persons with implanted pacemaker/defibrillator may be near.



Compulsory

Radio waves can interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.

### Observe these rules inside medical facilities:

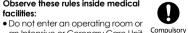

- an Intensive or Coronary Care Unit while carrying a handset.
- Keep handset off in hospitals, including lobbies.
- Obey medical facility rules on mobile phone use.

Consult electronic medical equipment vendor on radio wave effects.



## **A** CAUTION

### Handset, Battery & Charger

#### Handset care

- Place handset on stable surfaces to avoid malfunction or injury.
- Keep handset away from oily smoke or steam. Fire or accidents may result.
- Cold air from air conditioners may condense, resulting in leakage or burnout.
- Keep handset away from heat/ direct sunlight (e.g., inside vehicles, etc.). Warping, discoloration or fire may occur. Battery shape may be affected.
- Keep handset out of extremely cold places to avoid malfunction or accidents.
- Keep handset away from fire sources to avoid malfunction or accidents.

### Usage environment

- Excessive dust may prevent heat release and cause burnout or fire.
- Avoid using handset on the beach. Sand may cause malfunction or accidents.
- Keep handset away from credit cards, telephone cards, etc. to avoid data loss.


### Handset

#### Handset temperature

Handset may become hot while in use. Avoid prolonged contact with skin, especially at high temperature. May cause burn injuries.



### Avoid leaving handset in extreme heat (inside vehicles, etc.).

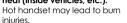



#### Volume settings

Moderate handset volume: excessive volume may damage ears or hearing.



#### Inside vehicles

Handset use may cause electronic equipment to malfunction.



### If you experience any skin irritation associated with handset use discontinue handset use and consult a doctor.



Metal and other materials may cause skin irritation, rashes, or itchiness depending on your physical condition.

Do not look into Infrared Port during infrared transmissions. Evesiaht may be affected.





### Charger & Desktop Holder

### AC Charger cord

- Grasp plug (not cord) to disconnect AC Charger, May cause fire/electric shock.
- Keep cord away from heaters. Exposed wire may cause fire or electric shock.
- Stop use if plug is hot or improperly connected. May cause fire/ electric shock.







### Always charge handset in a wellventilated area.

Avoid covering/wrapping Charger and Desktop Holder; may cause damage/fire.



### During periods of disuse

Always unplug AC Charger after use.



Power Source

#### Handset maintenance

Always disconnect AC Charger when cleaning handset.



Disconnect Power Source

### Do not touch Desktop Holder while in use.

May cause burn injuries.



### **Battery**

Do not throw or abuse battery. Battery may overheat, burst or ianite.



Do not leave battery in direct sunlight or inside a closed vehicle: may reduce battery performance or overheat. An overheated battery may cause fire.



Prohibited

If battery fluid contacts skin or clothes rinse with clean water immediately.



Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse: always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal reaulations.



Keep battery out of children's reach



- Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.
- If your child is using handset. explain all instructions and supervise usage.
- If there is abnormal odor or excessive heat, stop using battery and call Customer Assistance.
- Charge battery at least once every six months: an uncharged battery may become unusable.





### **General Notes**

### General Use

- Disney Mobile is not liable for any damages resulting from accidental loss/ alteration of files saved on handset/ Memory Card. Keep separate copies of Phone Book entries, etc.
- Handset transmissions may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law, Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- Beware of eavesdropping.

Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard.

#### **Eavesdropping**

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

- An export license may be required to carry the handset into other countries if it is to be used by or transferred to another person. However, no such license is required when you take the handset abroad for personal use on a vacation or business trip and then bring it back. Export control regulations in the United States provide that an export license granted by the US government is required to carry the handset into Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria.
- Should interference occur between handset and a hearing aid, consult the manufacturer or distributor of the hearing aid.

### **Inside Vehicles**

- Never use handset while driving.
- Do not park illegally to use handset.
- Handset use may affect a vehicle's electronic equipment.

### **Aboard Aircraft**

Never use handset aboard aircraft (keep power off).

Handset use may impair aircraft operation.

### **Handset Care**

- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost. Disney Mobile is not liable for any resulting damages.
- Use handset between  $5^{\circ}$   $35^{\circ}$  (35% 85% humidity).
- Avoid extreme temperatures and direct sunlight.
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Clean handset with dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Avoid scratching handset Display.
- When closing handset, keep fingers, straps, etc. outside to avoid injury or damaging the Display.
- Avoid heavy objects or excessive pressure. May cause malfunction or injury.
- Do not sit on handset in back pants pocket.
- Do not place heavy objects on handset inside handbags, packs, etc.
- Connect only specified products to Headphone Port. Other devices may malfunction or cause damage.
- Always turn off handset before removing battery.



### **Function Usage Limits**

These functions are disabled after handset upgrade/replacement or service cancellation: Camera; Media Player; S! Applications; TV.

After a period of disuse, these functions may be unusable; retrieve Network Information to restore usability.

### **Mobile Camera**

- Mind your manners when using handset camera.
- Test the camera before capturing/ recording special moments (e.g., weddings, etc.).
- Do not use handset camera in places where photography or videography is prohibited.

### **Portrait Riahts**

Portrait rights protect individuals' right to refuse to be photographed or to refuse unauthorized publication/use of their photographs. Portrait rights consist of the right to privacy, which is applicable to all persons, and the right to publicity, which protects the interests of celebrities. Therefore, photographing others including celebrities and publicizing/distributing their photographs without permission is illegal; use handset camera responsively.

### Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders. Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.

### **Electromagnetic Waves**

For body-worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

### **FCC Notice**

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable. protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications However, there is no augrantee that interference will not occur in a particular installation: if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

### **FCC RF Exposure Information**

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Highest SAR value:

| Model   | FCC ID      | At the Ear | On the Body |
|---------|-------------|------------|-------------|
| DM003SH | APYHRO00079 | 0.447 W/kg | 0.312 W/kg  |

This device was tested for typical body-wom operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at https://figllfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table on the left). Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.phonefacts.net.

### **European RF Exposure Information**

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health. The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide\*.

Highest SAR value:

| Model   | At the Ear** | On the Body |
|---------|--------------|-------------|
| DM003SH | 0.897 W/kg   | 0.688 W/kg  |

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the Network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body.

\*Please see Electromagnetic Waves on **P.xxx** for important notes regarding body-worn operation.

\*\*Measured in accordance with international guidelines for testing.

### **Declaration of Conformity**

C € 0168

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that DM0038H is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/EFC. A copy of the original declaration of conformity for each model can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.iplk-til.

### **Water Resistance**

### **DM003SH Water Resistance**

DM003SH complies with IPX5 and IPX7 (JIS IP Codes) water protection standards. (Tested by Disney Mobile.)

- Handset is water-proof with Port Covers and Battery Cover closed.
   Water may seep inside handset when there is debris (hair, sand, fiber, etc.) between cover and base.
- Handset is resistant to fresh/tap water between 5°C - 35°C.
- Malfunction resulting from misuse is not covered by the warranty.

### IPX5 & IPX7

- IPX5 compliant means that this handset continues to function as a phone after being subjected to a water jet (approximately 12.5 liters/min.) discharged from a nozzle (inner diameter: 6.3 mm), from all directions (approximately 3 m from handset) for 3 minutes or more.
- IPX7 compliant means that this handset continues to function as a phone and no water seeps inside after being gently lowered into a tank filled with still tap water (at room temperature) to the depth of 1 m, and immersed at the bottom for approximately 30 minutes.

### **Precautions**

- Do not subject handset to soap, detergent, bath powder/oil, sea/ pool/spa water, hot water, sand, dirt, etc.
- Do not open/close Battery/Port Cover with wet hands or while handset is wet.
- Do not soak handset in bath or pool; never use it in water (including opening/closing of handset and pressing keys).
- Avoid high-pressure water/shower (over 6 liters/min.).
- Do not expose handset to extreme humidity for long periods; avoid prolonged use in bath/shower rooms.
- Do not use in saunas. Avoid hot air from dryers, etc.
- Avoid extreme temperatures (e.g., near stoves, inside refrigerators, etc.).
- Volume may be low when Microphone/Earpiece/Speaker is wet; dry handset before use.
- Battery, Desktop Holder and optional accessories are not water-proof.
- Do not subject handset to strong shocks or impacts, and do not poke Microphone, Earpiece, Speaker, etc. with a cotton swab or sharp object; water resistance may be affected.

- Avoid placing handset directly on sand. Sand may penetrate Earpiece, Speaker, etc., resulting in low volume.
- Do not move handset directly from a cold place to a warm humid place; condensation may occur. Should this happen, dry handset naturally at room temperature.
- DM003SH does not float on water.
- Keep handset out of heavy rain.
- Damaged Battery/Port Cover affects water resistance; contact a SoftBank Shop.



### **Charging Precautions**

- Battery, Desktop Holder and optional accessories are not water-proof.
   Avoid exposure to liquids and high humidity (e.g., precipitation, bath/ shower room, restroom, etc.); may cause fire, electric shock or damage.
- Never charge battery while handset is wet; may cause fire or damage due to electric shock or short-circuit.
- Close Port Cover firmly after charging via External Device Port.
   Use Desktop Holder to prevent water seepage via External Device Port.
- Do not touch Desktop Holder or Charger with wet hands. Electric shock may occur.
- Do not use Desktop Holder or Charger in rooms in which water is regularly in use (kitchen, bath/ shower room, etc.); may cause fire or electric shock.

### **Gasket Care & Maintenance**

Proper care of the rubber seals around Port Covers and Battery Cover is crucial for continued handset water resistance.

- Do not remove or damage gaskets.
- Take care not to pinch gasket when closing Port/Battery Cover; may damage gasket and affect water resistance.
- Do not insert sharp objects through Port/Battery Cover gaps; may damage gasket and affect water resistance.
- To maintain water resistance, replace gaskets every two years regardless of their condition.
- For gasket replacements, contact a SoftBank Shop.
- Damaged Port Cover affects water resistance; contact a SoftBank Shop.
- If Battery Cover is damaged, replace it with a new one. Use of damaged cover may cause electric shock, battery corrosion, etc. due to water seepage.

### **Washing Handset**

Holding handset approximately 10 cm below faucet or shower head, wash with low-pressure tap water (6 liters/min. or lower) between 5°C - 35°C. Wash with your hands, taking care not to open the covers; do not use a brush or sponge. Dry handset before use.

- Before washing handset, make sure that Battery Cover and Port Covers are closed firmly.
- Do not use a washing machine or ultrasonic cleaner.
- Do not place handset in a microwave oven to dry it. Battery/handset may leak, burst, overheat or ignite; may cause malfunction, accident or injury.
- Do not dry handset by exposing it to extreme heat (e.g., hot air from dryers, etc.); may cause warping, discoloration or damage.



### **Drying Handset**

Dry these parts/areas after washing handset:


Hinge Earpiece

Microphone Speaker

- Wipe handset surface with dry cloth
- 2 Holding hinge firmly by its sides, shake handset about 20 times



Pat with dry cloth to remove moisture from grooves

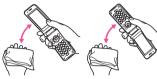

Leave handset on dry cloth for approximately 2 - 3 hours at room temperature

### Do Not Use Wet Handset

- Voice quality may be affected, or moisture may transfer to clothes, bag, etc.
- Water may short-circuit External Device Port.
- Water may freeze in cold places, resulting in malfunction.




| 各部の名称                     | 1-2  |
|---------------------------|------|
| 各部の名前とはたらき                |      |
| 電池パックの充電                  | 1-4  |
| 電池パックを充電する                | 1-4  |
| 電源On/Off                  | 1-6  |
| 電源を入れる/切る                 |      |
| 画面の見かた                    | 1-7  |
| 画面とマークの見かた                |      |
| メニュー操作                    | 1-10 |
| 機能の呼び出しかた                 | 1-10 |
| 基本的な機能だけを利用する             |      |
|                           |      |
| (シンプルメニュー)                | 1-11 |
| (シンプルメニュー)複数の機能を切り替えて利用する | 1-11 |
|                           |      |

| マナーについて         | 1-13 |
|-----------------|------|
| マナーモードと電波Offモード | 1-13 |
| 暗証番号            | 1-14 |
| 暗証番号について        |      |
| その他の基礎知識        | 1-1  |
| その他の基礎知識        | 1-1  |
| 便利な機能           |      |





# 各部の名前とはたらき

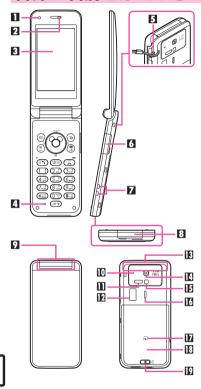

- ■明るさセンサー部
- 2 レシーバー (受話口)
- ☑ ディスプレイ
- □マイク(送話口)
- 日 ストラップ取り付け穴
- 【 イヤホンマイク端子(端子キャップ付)
- 7 充電端子
- 3 外部機器端子(端子キャップ付)
- イルミネーションライト
- 10 空気抜き穴
- Ⅲ 赤外線ポート
- Ⅲ サブディスプレイ
- IEI 通信用内蔵アンテナ
- ☑ アウトカメラ(レンズカバー)
- 旧 モバイルライト
- 12 スピーカー
- 四クマーク
- Ⅲ 電池カバー
- ☑ 電池カバーレバー

### 明るさセンサー部/内蔵アンテナについて

●感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。

### 端子キャップについて

- ●通常は閉じたままでお使いください。ストラップ取り付け穴について
- ●金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

#### 空気抜き穴について

◆本機性能を保つために必要な穴です。シールなど貼らないでください。

### テレビ受信用アンテナについて

◆本機のテレビ受信用アンテナは、内蔵されています。

## ポジションについて

## クローズポジション



2つ折りにした状態です。 持ち運ぶときは、この状態にしてください。


## オープンポジション



開いた状態です。ボタン操作や 通話などはこの状態で行ってく ださい。

### 待受画面でのボタンのはたらき

●( )内は、本書での表記です。

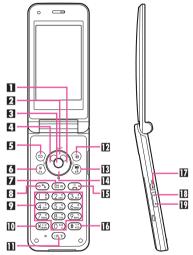

- **マルチガイド右ボタン(②)** 着信履歴表示
- [長く:赤外線通信On/Off]
- ☑ マルチガイド上ボタン (⑤) 待受ウィンドウ表示
- 图 センターボタン (●)メインメニュー表示「長く:誤動作防止設定/解除】

【 マルチガイド左ボタン (※)発信履歴表示

[長く: Bluetooth® On/Off]

■メールボタン (図)

メールメニュー表示 [長く: Eメール作成画面表示]

- □ ショートカット / A/aボタン(®)
  - ショートカットリスト表示
- **⊿** クリア/バックボタン (◎●) 簡易留守録再生

[長く:簡易留守録設定/解除]

- 閉始ボタン(ご)全通話履歴表示

[長く:電話帳あ行(①3)~ら行(9...3)、 わ行(0°3) 表示]

M 米ボタン(迷り)

[\*][+][P][?][-]入力

[長く: S!ともだち状況テンプレート表示]

- マルチジョブ機能/マナーボタン(②9) モード選択
- [長く:マナーモード設定/解除]
- **ID** Dボタン (金) Disney Web接続

[長く:Disney Webメニュー表示]

**IE テレビ/文字ボタン (**<a>の</a>
<a>の</a>
<a>の</a>
<a>つ</a>
<a>し</a>
<a>に</a>
<a>力</a>
<a>し</a>
<a>に</a>
<a>力</a>
<a>し</a>
<a>に</a>
<a>力</a>
<a>し</a>
<a>に</a>
<a>力</a>
<a>し</a>
<a>に</a>
<a>り</a>
<a>し</a>
<a>に</a>
<a>り</a>
<a>し</a>
<a>し</a>
<a>し</a>
<a>り</a>
<a>し</a>
<a>し</a>
<a>り</a>
<a>し</a>
<a>り</a>
<a>し</a>
<a>り</a>
<a

「長く:メニュー切替画面表示」

【 マルチガイド下ボタン (②)

電話帳呼び出し

[長く:電話帳新規登録]

旧電源/終了ボタン(A) 注音画面表示切替

待受画面表示切替 [長く:電源Off] **II** #ボタン (#適)

「#|入力

[長く:マナーモード設定/解除]

### サイドボタン

IZ S!一斉トークボタン (■■)

【オープン】S!一斉トークメンバーリスト 表示

【クローズ】時計表示切替 [長く(クローズ): スポットライト点灯]

- 図 音量大ボタン (■)【クローズ】インフォメーションが複数あ
  - 【グロース】インフォメーションが複数のるときのスクロール

[長く(クローズ):電子マネー残高表示] **(1) 音量小ボタン(■** 

■ 自星小パタン (■■)
【クローズ】インフォメーションが複数あるときのスクロール

[長く(オープン/クローズ):見せかけ コール起動]

# マルチガイドボタン/サイドボタンの表記 について

◆本書ではマルチガイドボタン/サイドボタンを、押す方向によって次のように表記しています。

| ⑤または ②を押すとき   | <b>③</b> |
|---|----------|
| ・ または ・ を押すとき ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | •••      |
| ●②●●のいずれかを押すとき                                      | ••       |
| ■または■を押すとき  | 1        |



# 電池パックを充電する

雷池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

- ●付属の卓上ホルダーとディズニー・モバイル指定のACアダプタ「ZTDAA1」(オプション品)を使用してください。本書内「ACアダプタ」は、こ の指定品を指しています。
- ●ACアダプタ、卓上ホルダーは、防水対応していません。本機がぬれているときは、充電しないでください。

### 卓上ホルダーで充電する

## 卓上ホルダーの使いかた

縦に置くだけではなく、横に置いたり、水 平に置いても充電できます。

### 縦に置くとき 横に置くとき 水平に置くとき







使用しません。

### 横に置いて利用するとき

- ・補助脚を「カチッ」と音 がするまで完全に引き出 します。
- ●ACアダプタのコードを ホールド部のミゾに入れ ないでください。
- ●補助脚は、横にして置くとき以外収納し ておいてください。
- ◆上から押したり、物を置いたりしないで ください。

## ■スタンド部の取り付けかた

スタンド部のツメ(4筒所)とホールド部 のくぼみを合わせて取り付けます。

●「カチッ」と音がするま でスライドさせて、確実 に取り付けます。




## ■スタンド部の取り外しかた

取り外し用レバーの丸いくぼみを軽く押し 下げながら、スタンド部をスライドさせ ます。

◆本機を取り外したあと、卓トホルダーを持 ち上げた状態で行ってください。



## 縦に置いて充電する

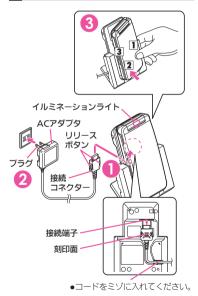



## ACアダプタの接続コネクター を卓上ホルダーの接続端子に 差し込む

- 卓上ホルダーの接続端子は背面にあります。
- ●接続コネクターは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がするまで、しっかり差し込みます。
- ACアダプタのプラグを起こし、 家庭用ACコンセントに差し込む



## 本機を卓上ホルダーに取り付ける

- ●図のように本機を置き、①の部分を 支えながら、②の部分を「カチッ」 と音がするまで押し込んでください。
- ●充電が始まり、イルミネーションライトの真ん中の1灯が赤色で点灯します。 (本機の電源が入っているときは、白く点灯したあと、赤色で点灯します。)
- ◆イルミネーションライトが消灯すれば、充雷は完了です。
- **//** 卓上ホルダーから本機を取り外す
  - ■3の部分から持ち上げます。

## 5 プラグを家庭用ACコンセント から抜く

- ひねらずまっすぐに抜いてください。
- ACアダプタの接続コネクターを取り 外すときは、リリースボタンを押さえ ながら、まっすぐに引き抜いてくだ さい。

### 卓上ホルダー利用時のご注意

- ●踏みつけたり、重い物を乗せたりしないでください。
- ◆イヤホンマイクを接続したときは、コード を手前に出してください。

#### ACアダプタ利用時のご注意

充電するとき以外、プラグは倒してください。 また、コードを強くひっぱったり、ねじった りしないでください。断線の原因となります。

### イルミネーションライトが点滅しているとき

●電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

#### USB充電について

●オプション品のUSBケーブルでパソコンと 接続すれば、本機の電源が入っていると きにパソコンのUSB端子からの電力で充 電できます。

#### 海外での充電について

●海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## ACアダプタで充電する

- ◆ACアダプタでの充電後は、外部機器端子の 端子キャップを確実に閉じてください。接 触面に細かいゴミなどが挟まると、浸水の 原因となりますのでご注意ください。
- ●外部機器端子からの浸水を防ぐため、卓上 ホルダーでの充電をおすすめします。

## 1 外部機器端子の

端子キャップを開く。



3 家庭用ACコンセントに プラグを差し込む。



## 使いこなしチェック!



# 電源を入れる/切る

## 電源を入れる

はじめて電源を入れたときの操作を説明し ます。



- 「しばらくお待ちください」と表示さ れるまで押します。
- ●電源が入ると、防水に関する注意文が 表示されたあと、メニュー切替画面が 表示されます。

# ③利用するメニュー ▶♥

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態 での操作方法を説明しています。本書 を有効に利用したい方は、「標準メ **ニュー** | を選ぶことをおすすめします。



- お客様の情報 (オーナー情報) の入力 画面が表示されます。
- 名前(姓)入力⇒♥⇒名前(名) 入力⇒❤
  - ●以降もメニュー切替画面を表示するか どうかの、確認画面が表示されます。

③「はい」/「いいえ」 ◆♥



待受画面

「いいえ」を選んだときは、次回 ① を 行うだけで、待受画面が表示されるよ うになります。

### USIMカードを取り付けずに雷源を入れた とき

●画面にメッセージが表示されたままにな ります。このとき、本機は使用できません。

## ネットワーク自動調整について

はじめて図、♥、⑤のいずれかのボタン を押したときは、ネットワーク自動調整の 確認画面が表示されます。



- 「はい」を選びを押します。このあと設定 が反映された旨のメッセージが表示されま すので、♥を押します。
- ◆ネットワーク自動調整を行うと日付/時刻 が設定され、メールやDisnev Webなどネッ トワークを利用するサービスや、テレビな どが利用できるようになります。

### 電源を切る



(品) (長く)

終了画面が表示されたあと、画面が消 灯します。



## **使いこなしチェック!**

**【設定**】●日時設定/表示に関する設定(**©** P.13-2)

■ネットワークに関する設定(CTP.13-17)

## 画面とマークの見かた

### 画面の見かた

#### ■待受画面について



- ●待受画面では、電波の強さや電池の残量など、本機の状態を表すマークが表示されます。
- 電話に出なかったり、メール着信があると、 下部にインフォメーションが表示されます。



インフォメーション画面

■お知らせ内容(「新着メール」など)と件数が表示されます。お知らせ内容を選び・ を押すと、内容を確認できます。

#### ■ソフトキーについて

画面下部に表示される文字は、左から順に 図、②、③を押したときに操作できる内容を表しています。



#### 画面の自動消灯について


- ●通話中や操作をしない状態が続くと、電池パックの消耗を抑えるため、自動的に 画面表示が消えます。
- ●消灯した画面を点灯するときは、何かボタンを押します。(押したボタンは、画面を点灯するはたらきをします。操作をはじめるボタンにはなりませんので、ご注意ください。)

### パネルセーブについて

- ●オープンポジションでは、画面が自動消 灯する前に画面表示が暗くなります。
- ●画面を明るくしたいときは、②□~@⇒を押すとバックライトが点灯します。(押したボタンは、操作をはじめるボタンになりますので、ご注意ください。)

## マークの見かた

### ■常時点灯しているマーク

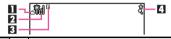

- □ □ 国際ローミング中
- 3 パケットサービス3G圏内
  - 図 パケットサービスGSM圏内
- 4 電池レベル(画面によっては★★表示)
- ※ 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

## ■機能の動作を示すマーク


| 11 —<br>2 — |    | ## G     | — 3<br>— 4 |
|-------------|----|----------|------------|
|             | 33 | SIアプリ起動中 |            |

- ☞ S!アプリー時停止中
- □ ☆ ラジックラー 高月 正十
  - □ テレビ録画中
  - メモリカード読み込み中
- 2 5 メモリカードフォーマット中
  - ☑ テレビ視聴/録画予約表示
- G 音楽再生中(Bluetooth®利用時)
- 4 電 マルチジョブ機能利用中





#### ■お知らせのためのマーク

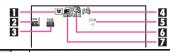


- | 末読メールあり
  - 未読配信レポートあり
- 用件録音あり(簡易留守録未設定時)
- 3 留守番電話サービス伝言あり
- 4 S!アプリ開始要求あり
- **5** パ コンテンツ・キー受信あり
- 6 ソフトウェア更新結果あり 6 S!速報ニュース未読あり
- **☑** 8 S!ともだち状況通知未読あり

### ■警告のためのマーク



- メール空き容量不足
- 2 図 送信失敗メールあり
- 3 ▶ メモリカード使用不可能/接触不良

### ■通信関連のマーク

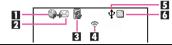

- パケット通信中/待機中(3G)
- パケット通信中/待機中(GSM)
- GSL対応の画面表示中

  - | ↑ パケット通信利用中(GSM)
  - メール受信中
- 図 以 メール送信中
- S!ともだち状況接続中
- 図 ソフトウェア更新中
- 赤外線通信待機中
- **↓ ◆ USB**ケーブル接続中
  - ◆ USB通信中
  - 赤外線通信接続中
  - **6** 赤外線送受信中
- Bluetooth®通信待機中
  - Bluetooth®通信中
    - Bluetooth®通話中
  - S!電話帳バックアップ通信中
  - 冒 PCサイトブラウザ使用中
- **6 ■** RSSフィード対応サイト表示中

#### ■本機の設定を示すマーク



- ■ 電波Offモード設定中
- 2 簡易留守録設定中
- 国 射 転送電話/留守番電話サービス設定中(「呼出なし」)※
- □ 🏚 時報設定中

5

7

- ♪ アラーム設定中
- 句 カレンダー/予定リストアラームOn設定中
- □ カレンダー/予定リストアラームOff設定中
- ⑤ シークレットモード設定中(「表示する」)
  - □ キー操作ロック設定中
  - **が** 着信音量サイレント設定中
  - ₹ | 着信音量ステップトーン設定中
  - バイブレータ設定中
- マナーモード設定中
- 3 4 運転中モード設定中
  - ▼ オリジナルモード設定中
- ICカードロック中
- 切
   自動応答設定中

   図
   リモートモニタモード設定中
- ※ TVコールを転送設定にしただけのときは、 マークは表示されません。



## サブディスプレイのマークの見かた

■常時点灯しているマーク



- □ 🚻 電波状態※
- ※棒の数が多いほど電波状態が良好です。

■お知らせのためのマーク

1 2 3 4



5 6 7

- ■ 不在着信あり
- 2 🛍 簡易留守録用件あり
- 3 ♣ 着信お知らせあり
- **■** 個目の知り已めり
- 4 間 留守番電話サービス伝言あり
- 図 受信メールあり
- 6 目 配信確認あり
- 7 ∤ コンテンツ・キー受信あり

■警告のためのマーク



- 1 c² 送信失敗メールあり2 ※ IPサービス接続失敗
- ■本機の状態を示すマーク



**5 6 7** 

- Д アラーム動作あり
- 2 団 カレンダーアラーム動作あり
- 3 ② 予定リストアラーム動作あり
- 4 S!アプリ開始要求あり
- **5 り** テレビ視聴予約動作あり
- 6 □ テレビ録画予約動作あり
- **7** ☑ S!ともだち状況通知未読あり



## 機能の呼び出しかた



### よく利用する機能が表示されます。


機能を選び♥を押すと、機能が呼び出せます。





## 数字のケタ数に応じて、利用できる機能が表示されます。

機能名の前のボタンを押すと、機能が呼び出せます。

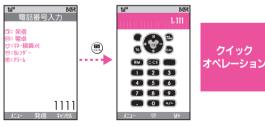



### 使いこなしチェック!

## 基本的な機能だけを利用する(シンプルメニュー)

### シンプルメニューのはたらき

シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけが表示されるようになります。



- ●画面に表示される文字が太くなり、文字サイズも、「★」に設定されます。
- ●時計/カレンダー表示が「時計(大)」に設定されます。

### ■シンプルメニューで使用できる機能

| メール     | 受信ボックス、新規作成、<br>Disney メールメーカー、<br>下書き、テンプレート、送<br>信済みボックス、未送信<br>ボックス、SMS新規作成 |
|---------|--|
| 電話機能    | 電話帳、新規登録、簡易留<br>守再生、簡易留守設定、留<br>守電再生、オーナー情報、<br>スピードダイヤル/メール                   |
| カメラ     | _  |
| 便利機能    | カレンダー、アラーム、電卓、壁紙・着信音、メモ帳、S!ともだち状況、S!一斉トーク、メニュー切替                               |
| データフォルダ | _  |
| テレビ     | _  |

●待受画面でできるおもなボタン操作は、基本的に通常メニューと同様です。

## シンプルメニューを設定する

1 ᠍ (長く)



② ③ 「シンプルメニュー」 ◆ ●

シンプルメニューで利用できない機能を使 用しているとき

機能を終了させたあと、操作してください。

## シンプルメニューを解除する


- 1 ᠍ (長く)
- 🧿 🕄 「標準メニュー」 🗪 👽
  - 標準メニューに切り替わります。



# 複数の機能を切り替えて利用する(マルチジョブ機能)

## マルチジョブ機能のはたらき

ショートカットに登録されている機能を他の操作中に呼び出して利用できます。

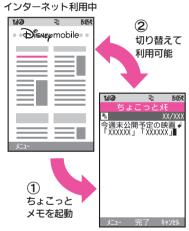

気になる情報をメモ

●着信音設定など一部の設定画面では、マルチ ジョブ機能が利用できないことがあります。

## マルチジョブ機能を利用する

1 操作中に偲

文字入力画面や電話番号入力(ダイヤル)画面では、®を長く押します。



🕥 🕄利用する機能 🗪 🕏



選んだ機能の画面が表示されます。

● 機能を切り替えるとき ②9



## 🕖 🔔 ➡マルチジョブ機能終了

●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。



## マナーモードと雷波Offモード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への 気配りを忘れないようにしましょう。

- ●劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人 たちの迷惑にならないように電源を切って おきましょう。
- ●レストランやホテルのロビーなど、静かな 場所では周囲の人たちの迷惑にならないよ うに気をつけましょう。
- 新幹線や雷車の中などでは、車内のアナウ ンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で 使いましょう。

### マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、本 機から音が出ないようにします。





(長く)



▼マナーモードが設定されます。

### マナーモードを設定すると

- ●着信音などの音量が「**サイレント**」にな ります。
- ●着信時などにバイブレータが動作するよ うになります。
- カメラ撮影時のシャッター音は、設定に かかわらず常に一定の音量で鳴ります。

マナーモードを解除するとき マナーモード設定中にြの(長く)

### 雷波Offモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停 止します。

- ●雷波の送受信を停止すると、電話の発着信、 メールの送受信、インターネット接続など、 電波をやりとりする機能が利用できなくな ります。
- ❤️▶ጭ「設定」▶❤ **▶**∞ 「ネットワーク設定」
- ③ 「電波Offモード」 ▶❤
- 「雷波Offする I ▶ ♥



●電波Offモードが設定されます。

電波Offモードを解除するとき ⑥で② 「電波Offしない」 ◆ ♥

### 使いこなしチェック!



## 暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

- ●各暗証番号はお忘れにならないよう、また、 他人に知られないようご注意ください。
- ●他人に知られ悪用されたときは、その損害 について当社では責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

| 操作用暗証番号        | 各機能を利用するときに使います。<br>(お買い上げ時は「9999」に<br>設定されています。)  |
|----------------|--|
| 交換機用<br>暗証番号   | ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作するときに使います。 |
| 発着信規制用<br>暗証番号 | ご契約時の4ケタの番号です。発着信規制サービスの設定を行うときに使います。              |

※ 発着信規制用暗証番号は変更できます。

#### 各機能で暗証番号の入力を間違えると

- ●間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- ●発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えたときは、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。

このときは、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。

## 操作用暗証番号を変更する

**⋒** ● ▶ **③** 「設定」 ▶ ●



本体設定画面

2 🕄 「セキュリティ設定」 ▶❤



👔 🖫 「暗証番号変更」 🗪 👽



4 現在の操作用暗証番号入力



5 新しい操作用暗証番号入力 ▶ ♥



・ 再度新しい操作用暗証番号入力・ ▼



## その他の基礎知識

#### 電話番号を確認する





#### オーナー情報画面

● お客様の電話番号と、はじめて電源を 入れたときに入力した名前(オーナー 情報) が表示されます。

## 誤動作防止を利用する

カバンの中などに入れて持ち運ぶとき、誤ってボタンが押されないようにします。

- (長く)
  - ●誤動作防止が設定されます。
  - ②を長く押しても、電源は切れません。

### 誤動作防止設定中に電話がかかってきたとき

• 全事を押すと一時的に電話に出られます。通 話終了後、再度誤動作防止が設定されます。

誤動作防止を解除するとき 誤動作防止設定中に❤ (長く)

### 懐中電灯として利用する

- 🚹 クローズポジションで 🔤 (長く)
  - ●モバイルライトが点灯します。
- 2 🖭 ➡消灯

### スポットライト利用時のご注意

 スポットライトを人の目に近づけて点灯 させたり、発光部を直視したりしないで ください。また、発光方向を確認してか らご利用ください。

## 操作方法を確認する


操作がわからなくなったときに、ガイド機能を表示できます。


- 🕜 🐑 「ガイド機能」 ▶ 🕏



- 👔 🖫確認項目 🗪 👽
  - ●このあと、項目を選ぶたびに、別の操 作説明が表示されます。



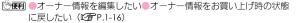

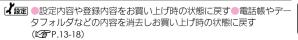





# 帰煙 準備/基礎知識に関する便利な機能

### インフォメーションに関する便利な機能

インフォメーションの履歴を確認し たい [インフォメーション]

> (♥) → (♠) 「電話機能 | → (♥) → (♠) 「イン フォメーション」▶♥

インフォメーションの履歴を消去した い [インフォメーションリセット]

> (♥) ▶ (♠) 「電話機能 | ▶ (♥) ▶ (♠) 「イン フォメーション」◆♥◆♥♥・③「イ ンフォメーションリセット」▶♥▶ (¹) [はい] → (\*)

### メニュー操作に関する機能

ショートカットを変更したい 「登録/移動]

■利用できる機能を変更するとき

兜 ◆ ②上書きする機能 ◆ □ ◆ ② 「登録」▶♥▶♥シメニュー▶♥▶♠ 登録する機能●♥

- ●「カメラ」を選んだときは、登録する機 能を選ぶ必要はありません。
- ■ボタンの割り当てを変更するとき

(②) → ②) 移動する機能 → 図 → ③) 「移 動」▶♥▶②移動先▶♥

⑤読本 ショートカットを初期化する

開始画面はココト 【オーナー情報画面】P.1-15

オーナー情報に関する便利な機能

オーナー情報を編集したい 「オーナー情報編集】

【オーナー情報画面】 ③ ● ② 編集項 目▶♥▶内容編集▶♥▶⋑

オーナー情報をお買い上げ時の状態に 戻したい [オーナー情報リセット]

> 【オーナー情報画面】◎▶②「オー **→**(**v**)



| 共通操作               | 2-2   |
|--------------------|-------|
| 共通操作について           |       |
| 文字サイズ              |       |
| 文字サイズを変更する         |       |
| 待受ウィンドウ/壁紙         | 2-4   |
| 待受画面をアレンジする        | 2-4   |
| きせかえアレンジ/S!おなじみ操作. | 2-6   |
| メニュー画面などを一括で変更する.  | 2-6   |
| 音・バイブ・イルミ          | 2-7   |
| 着信時の動作を変更する        |       |
| 文字入力               | 2-9   |
| 文字入力について           | 2-9   |
| 文字を入力する            |       |
| 文字を編集する            | .2-13 |
| ユーザー辞書             | 2-14  |
| よく使う単語を登録する        |       |


| 検索             | 2-15 |
|----------------|------|
| 文字列を検索する       |      |
| ちょこっとメモ        |      |
| ちょこっとメモを利用する   |      |
| 電話帳登録          | 2-17 |
| 電話帳について        |      |
| 電話帳に登録する       |      |
| 電話帳利用          |      |
| 電話帳を利用する       |      |
| データフォルダ        |      |
| データフォルダについて    |      |
| ファイルを確認する      | 2-22 |
| ファイルやフォルダを管理する | 2-23 |
| メモリカード         |      |
| メモリカードを利用する    |      |
| 便利な機能          |      |



共通操作




共通操作

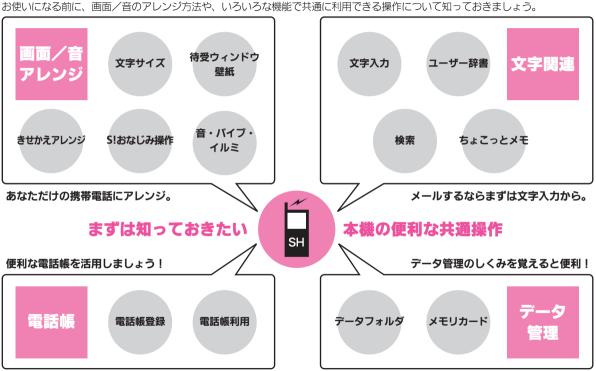

# 文字サイズを変更する

### 文字サイズを一括して大きくする

メニューや文字入力時などの文字を次のように大きく表示できます。

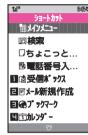

🚹 🕮 (長く)



🕗 🕄 「でか文字メニュー」 🗪 🍑

でか文字メニューを解除するとき ②で③)「標準メニュー」 ◆◆

## 文字サイズを個別に変更する





本体設定画面

- 「ディスプレイ設定」 ◆ ▼
- 👔 🖫 「文字表示」 🗪 👽



文字表示画面

- 🕢 🕄 「文字サイズ設定」 🗪 👻
  - ▶③個別設定する項目▶❤
- **⑤** ♥サイズ**→** ♥

### 文字の太さを変更する

文字表示画面で(\*)「文字太さ設定」 ◆ ◆



**り** ③太さ**→** ♥



# 待受画面をアレンジする

2

## 待受ウィンドウを利用する

待受画面でニュースやカレンダーを確認したり、ショートカットから機能を利用することができます。





待受ウィンドウ画面

**2 3** 



- ③を押すたびにパネルが切り替わります。(③を長く押すと逆順に切り替わります。)
- ✓ △ → 待受ウィンドウ終了

- 待受ウィンドウの種類
- ■ショートカットパネル



■カレンダー/付箋パネル



■ニュースパネル



■メンバーパネル



バネルの表示項目を設定するとき 【ショートカットバネル】/【カレンダー/ 付箋バネル】 ◎ ◆ ② 「表示項目の選択」 ◆ ● ◆ ③ 項目 ◆ ● (□ / 図) ◆ ◎

- ■左記ショートカットパネルは、上記の操作ですべての項目に「図」を入れた画面例です。
- 表示するパネルを変更する
- (1) 待受ウィンドウ画面で(2) ⇒ (3) 「待受ウィンドウ設定」(3) ⇒ (4)



待受分分・り設定 ウィル・ウ表示設定 キ-操作で切替 表示パ・礼設定

- ② ③ 「表示パネル設定」 → ❤
  - **→**③パネル**→③** (□/☑)
  - **→**(€)
  - 「図」を付けたパネルだけが、以降待受 ウィンドウで表示されるようになりま す。



使いこなしチェック!

## 待受ウィンドウに付箋を貼り付ける

- ① カレンダー/付箋パネルで③ □枠 ◆ ◆)
- 夕 内容入力⇒♥



#### 付箋にチェックを入れるとき/チェックを 解除するとき

- ③ → ② 付箋 → 図 → ② 「付箋をチェック」 / 「チェックを解除」 → ●
- ■チェックを入れると「図」が表示され、 付箋の背景がグレーに変わります。

#### 付箋を削除するとき

- ③付箋 → ◎ → ③ 「付箋を削除」→ (▼)
- チェックを入れた付箋をまとめて削除するときは、次の操作を行います。
  - (\*) → 図 → (\*) 「チェック済の付箋を削除」(\*) → (\*)

### 壁紙を設定する

- ●データによっては、設定できないことがあります。
- **⋒** ♥◆**۞**「設定」◆♥
  - ➡本体設定画面で
  - ③「ディスプレイ設定」▶♥
- 🥖 🕲 「壁紙」 🗪 👽



### 壁紙選択画面

- ③ ⑤ 「固定データ」 → ♥→ ⑤ 画像 → ♥
- データフォルダの画像を壁紙に設定するとき ③で・フォルダ・◆・●画像・◆・◆
- ■画面サイズ以外の画像を選んだときは、 次の操作を行います。\_\_\_\_
  - ②壁紙の表示方法 → ❤ → ❤

### 利用期間に制限のある画像を選ぶと

- ●確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。
  - (¹) 「はい」 → (\*) → (\*)

### 複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示でき ます。


- ●データによっては、表示できないことがあ ります。
- 1 壁紙選択画面で
  - ③「スライド壁紙」 ▶ ❤



スライド壁紙画面

- 🗿 🕄 「パターン設定」 🗣 🕏
- 3 3パターン→♥

固定データフォルダを利用するとき ②で③「フォルダ設定」◆ ● ◆ ③「固定 データ」 ◆ ●

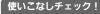

# メニュー画面などを一括で変更する

2

## きせかえアレンジをダウンロードする

あらかじめ登録されているファイル以外に も、新しいファイルを購入して利用できま す。ここでは、本機を使ってダウンロード する方法を説明します。

- ●提供サイトの情報(料金などの詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。
- (\*) → (\*) 「データフォルダ」 → (\*) 「きせかえアレンジ」 → (\*)



きせかえアレンジ画面

- ② ③ 「きせかえアレンジダウン ロード」 ▶ ❤
  - Disney Webのメインメニューが表示 されます。
- ③ ・・ 「お楽しみコンテンツ」 ▶ ◆
  - 以降は、画面の指示に従って操作してください。

## きせかえアレンジを設定する

- ●基本となるファイルを設定したあと、これ に対応した更新ファイルを設定させると、 最新のきせかえアレンジを楽しめます。
- きせかえアレンジ画面でプァイル⇒
- **2** ♥**♥**

#### 有料のきせかえアレンジを利用するとき

●コンテンツ・キーの取得(購入)が必要なことがあります。このときは、次の操作を行います。

①のあと♥◆③「はい」◆♥

■以降は、利用規約などの内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

### 設定中のファイルを選んだとき

● ● ● のあと、解除するかどうかの確認画面が表示されます。

### S!おなじみ操作を利用する

以前使っていた携帯電話と近い感覚で操作 できます。

- コンテンツをダウンロードする
- きせかえアレンジ画面で「S!おなじみ操作 ダウンロード」
  - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
- S!おなじみ操作を設定する
- 1 きせかえアレンジ画面で②コンテンツ◆◆◆

5!おなじみ操作を一時的に解除するとき(\*) → (\*) 「通常メニュー」 → (\*)

使いこなしチェック!

●優利 ■固定のきせかえアレンジを設定したい ■きせかえアレンジを解除したい S!おなじみ操作を解除したい ■きせかえアレンジ/S!おなじみ操作を強制解除したい ■きせかえアレンジの提供サイトに接続したい (に否 P.2-26)

## 着信時の動作を変更する

## 着信音を変更する

- - ➡本体設定画面で
  - ③ 「音・バイブ・イルミ」 ▶ ♥



音・バイブ・イルミ画面

- 「着信音/ムービー」 ◆ ▼
- 3 \* 着信の種類 ◆ ▼
  メール着信音などでは、このあと「着



- 🚹 🕄フォルダ🗣 👽
- **6** ●着信音 ◆ ◆

メール着信音などの鳴動時間を変更するとき 3 のあと ③ 「鳴動時間」 ◆ ◆ ◆ 秒数入 カ ◆ ◆

着信時にムービーを表示するとき

②で③「ムービー」◆♥◆●利用するムービー ◆♥

再生部分を指定できるファイルを選ぶと

- ○のあと、再生開始部分の選択画面が表示 されます。このときは、次の操作を行い ます。
  - (३)再生開始部分 ▶ (♥)

利用期間に制限のあるファイルを選ぶと

- ●確認画面が表示されます。「はい」を選び、
- ●を押すと着信音に設定できます。

## バイブレータを利用する

- ②着信の種類 → ♥→ ③ 「On / Off設定」 → ♥



- 🚹 🕄 「バイブパターン」 🗪 👽
  - ・パターンを確認するときは、パターンを選び図を押します。
- **6** ③パターン**→** ♥

バイブレータを音と連動させるとき ③で②)「音連動」 ◆◆

バイブレータ利用時のご注意

本機を机の上などに置いておくと、着信があったとき振動で落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにも「Off」にすることをおすすめします。

## 使いこなしチェック!



- ← 音・バイブ・イルミ画面で
  - ③「着信イルミ設定」 ▶♥



- ③ ③「イルミパターン」/ 「キーイルミパターン」◆◆
  - パターンを確認するときは、◎を押します。
- 4 ③パターン⇒♥

8で②「On / Off 設定」◆♥◆③ 「Off」◆♥



## 文字入力について

文字入力についての説明は、ことわりがない限り、文字入力画面での操作を説明しています。



文字入力画面(メール本文の例)

## 文字入力の操作を確認するとき

□→③ 「ヘルプ」→●

### 文字入力時のご注意

● ② を連続して押したときは、終了しない ことがあります。

### 文字入力モードの切替





●利用できる文字種(文字入力モード) が表示されます。

## ②文字入力モード⇒

◆文字入力モードが設定され、次のマークが表示されます。


| <b>あ</b> <sub>3</sub> ※ | 漢字(ひらがな)       |
|-------------------------|----------------|
| アノア                     | カタカナ(全角/半角)    |
| A/a                     | 全角英数字(大文字/小文字) |
| _A/_a                   | 半角英数字(大文字/小文字) |
| 1                       | 数字             |
| 区                       | 区点コード          |

※「**予**」の表示は、近似予測変換が利用できることを示しています。

## 文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用します。1つのボタンには、ボタンに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。


例:全角カタカナモードで①3を3回押した とき

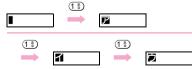


● ② を押すと、逆順に表示されます。

同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、 ●を押します。

例:全角英数字モードで「NO」と入力するとき

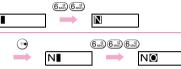

●ボタンを長く押すと、表示されている文字が確定します。この方法で同じボタンの文字を続けて入力することもできます。

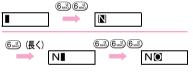



# 文字を入力する

2

共通操作

## ひらがなを入力する

漢字(ひらがな)モードで、「**すずき**」と 入力する方法を例に説明します。







**2** •

## 漢字を入力する

漢字(ひらがな)モードで入力した「**すず き**」を「**鈴木**」に変換します。

🚹 「すずき」と入力したあと🌚



◆ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。(近似予測変換)

# 🕢 🚱 「鈴木」

変換を取り消すときは、(※等)を押します。





◆文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。(連携予測変換)

#### 目的の漢字に変換できないとき

- ●変換中に図または③を押すと、文字の区切りを変えて変換できます。
  - ②をくり返し押すと、近似予測変換を利用しない文字変換ができます。

漢字の読みを入力して変換するとき(音訓変換)

ひらがな入力●図

複数の変換対象を一度に採用するとき 変換後®

#### 使いこなしチェック!



●便利 ○改行したい○スペースを入力したい○区点コードで入力したい○ ポケベル入力方式で入力したい○入力履歴を消去したい((で) P.2-27) 

### 1 文字変換

一度通常変換で入力した漢字は、はじめの 1文字を入力するだけで変換できます。 以前「鈴木」を変換したときの入力方法を 例に説明します。

- ? ●変換候補 🗪 🕏

## カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。



- (ジ) (シ) → (ボール) (ジ) (ジ)
  - **→**8 \*\* (**□**) **→** (**□**)
  - **→**①<sup>D®</sup> ①<sup>D®</sup> ②<sup>D®</sup> (ン) **→**♥



## 記号/Disney絵文字を入力する

◆文字入力モードによっては、操作できない ことがあります。

**★** + \*\*



- ●記号/ Disney 絵文字の入力履歴画面 が表示されます。
- 9 秒/🖾 → リスト切替
  - Disney絵文字入力画面では、®を押すたびに他社共通絵文字⇔全絵文字を確認できます。
- 会記号/Disney絵文字◆♥
  - ◆入力モードにかかわらず、Disney絵文字は全角で入力されます。

## 顔文字を入力する



2 ③顔文字▶❤

### 顔文字の入力について

●漢字(ひらがな)モードで、「かお」と入 力したり、「わーい」や「うーん」など顔 の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。

## 顔文字連携について

 ●「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す 言葉を入力/採用すると、関連する顔文 字が変換候補として表示されることがあ ります。

使いこなしチェック!

○優利 ○入力中の文章に電話帳の情報を挿入したい 直前に確定した文字 や消去した文字を元に戻したい ○入力中の文字のサイズを変更した い(16万 P.2-27) 【 版定 ○入力した単語から次の変換候補に顔文字/ Disney絵文字を表示しない○予測変換の優先度を下げる(で P.13-6)



## E-mailアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などを簡単に入力 します。



- 🕖 ③入力する文字 👽
  - ◆入力モードにかかわらず、半角で入力 されます。

## カナ英数字変換を利用する

漢字(ひらがな)モードのまま、カタカナ や英数字を入力します。「PTA」と入力す る方法を例に説明します。

- ●ボタンに表示されている文字を参考に入力 してください。
- 7 PQRS (8 TUV) (2 ABC) → (10)



## ワンタッチ変換を利用する

押したボタンに割り当てられている、すべてのひらがなの組み合わせを利用して、漢字に変換します。「終電」と入力する方法を例に説明します。

- ① ③ (さ) ◆ 8 (か) (だ) ◆ 1 (あ) ◆ 4 (ま) (だ) ◆ 0 (わ) ◆ (ま)
  - tal<sup>12</sup> 時代を メール: 型 X/XXK 終電
- ② ③候補(終電) → ③
- 一度ワンタッチ変換を行うと
- ●以降はじめの1文字を入力し ③ を押すだけで、同じ漢字が呼び出せるようになります。(ワンタッチ1文字学習)

## 文字を編集する

### 文字を消去/修正する

「また、お願いします」を「また明日お願 いします」に修正する方法を例に説明しま す。

輸消去する文字



CLEAR BACK



- カーソルトの1文字が消えます。
- (・・)挿入位置 ⇒正しい文字入力



#### 消去した文字を元に戻すとき

● (場) で消去した文字は、(き) を押すと復元 できます。

### 文字をすべて消去するとき

- ◆文末で®のを長く押します。カーソルから 後ろの文字をすべて消去するときは、消 去する最初の文字を選び、(※※)を長く押 します。
- カーソルを先頭/末尾に移動するとき 図⇒② 「カーソル操作 | ⇒(♥)⇒③) 「末 尾へ移動 | / 「先頭へ移動 | ▶♥

### 文字を移動/複写する

□
→
③
「カット」
/ 「コピー」 ▶♥▶●移動/複写開始位置 **→**(**v**)



### 移動(切り取り)の例

- 移動するときは「カット」を、複写す るときは「コピー」を選びます。
- ●開始位置を指定し直すときは、●を押 します。
- ・診移動/複写終了位置⇒
- ・ 挿入位置 → (長く)



挿入位置に入力されます。

過去にカット/コピーした文字を複写する とき

▶፟②文字列▶♥

■ペーストリストが表示されるときだけ、 利用できます。



# よく使う単語を登録する

2

共通操作

ユーザー辞書に新しい単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

- ●●●「設定」●●
  - ③「ユーザー辞書」 ▶ ❤



ユーザー辞書画面

- ② ③ 「新規登録」 ◆ ♥ ◆ 単語入力 ◆ ♥
- ③ 読み入力 → 🕏

## ダウンロード辞書を利用する

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示できるようになります。

- ●辞書によっては、登録できないことがあります。



- ② ②設定する番号⇒ ♥⇒ ③ ダウンロード辞書 ◆ ♥
  - すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。

ダウンロード辞書の使用をやめるとき ②で③解除する番号◆◎◆③「設定解 除」◆❤

ダウンロード辞書の情報を確認するとき ②で\*\*\* 確認する番号◆◎◆\*\*\*\* 「詳細」 ◆\*\*\*



## **使いこなしチェック!**

# 文字列を検索する

## インターネットで文字列を検索する

- 🥖 🕄 「検索」 🗪 👽
- ③ キーワード入力欄 → ♥→ 検索文字列入力 → ♥



検索画面

- 🚹 🚱 「検索」 🗪 👽
  - ◆検索が始まり、検索結果が表示されます。

PCサイトブラウザで検索するとき 【検索画面】 ③ → ② 「ブラウザ種別変更」 → ③ → ③ 「PCサイトブラウザ」 → ④

### 送受信メールの文字列を検索する

- 検索画面で「メール検索」
- ② ③ 「検索」 → ③◇ 検索対象 → ④

受信メール/送信メールどちらかだけを検索するとき 【検索画面】◎◆③「メール検索対象変更」◆・◆◆③「受信メール」/「送信メール」◆・



## ちょこっとメモを利用する

- ◆ ・ 「ツール」 ◆ ◆● 「文書/録音ツール」
- ③ 「ちょこっとメモ」 ⇒ ♥
  - ◆ちょこっとメモの入力画面が表示されます。
- **6** 内容入力**→** ♥



ちょこっとメモ画面

- // ③「メモ帳登録」 ▶ ❤
  - ●登録した内容はメモ帳で確認できます。

## その他の用途で利用する

メモ帳に登録する以外にも、次のように利 用できます。


| 利用方法                     | 操作方法  |
|--------------------------|---|
| 待受ウィンドウ<br>の付箋に利用        | ⑤「付箋登録」◆●   |
| メールの本文に<br>利用            | <ul><li>③「メール作成」 → ♥ →</li><li>③メールの種類 → ♥</li></ul>  |
| 予定の件名や内<br>容に利用          | <ul><li>③「カレンダーに登録」</li><li>→</li><li>◆</li></ul>   |
| 用件の件名や内<br>容に利用          | <ul><li>③「予定リストに登録」</li><li>→ ❤</li></ul>   |
| 電話帳の名前/<br>姓に利用          | <ul><li>③「電話帳に登録」→ ●</li><li>■ヨミは自動的に入力されません。</li></ul>   |
| テキストファイ<br>ルとして保存        | <ul> <li>③「テキストファイル保存」</li> <li>◆③→ファイル名入力</li> <li>→○→・③「ここに保存」</li> <li>→○</li> <li>『データフォルダの「その他ファイル」に保存されます。</li> </ul> |
| インターネット<br>に接続して用語<br>検索 | ②「Web検索」◆◆◆②<br>検索経路◆◆  |
| ▲ファブは利用さはだけな説明」でいます      |   |

●ここでは利用方法だけを説明しています。 以降の操作は、各機能の説明を参照するか、 画面の指示に従って操作してください。



## 電話帳について

本機の電話帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

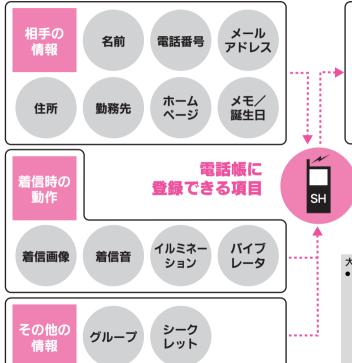

## スピードダイヤル

電話帳に登録した相手 に簡単な操作で電話が かけられます。

## メールグループ

同報メール送信用のグループを作成することができます。

## S!電話帳バックアップ

サーバーに電話帳を保存したり、同期をとることができます。

## 着信拒否

電話帳に登録されてい ない電話番号の着信を 拒否できます。

# 電話帳を利用した おもな機能/サービス

電話帳に登録したデータは、電話発信、メール送信のグループ登録など、相手を指定する 機能で利用できます。

### 大切なデータを失わないために

●電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



## 電話帳に登録する

電話帳に、「名前」、「電話番号」、「E-mailアドレス」(いずれかの入力は必須)、「グループ」を登録する方法を例に説明します。

- ◆ ◆ 「電話機能」 ◆ ◆● 「電話帳新規登録」
  - **▶**(**v**)



- 🥢 🕄 「名前/姓:」 🗪 👽
  - ▶姓入力▶❤
    - ▶፟⑤「名前/名:」▶❤
    - **▶名前入力**▶♥



ヨミが自動的に入力されます。


③ 「電話番号:」 → ♥ → 電話番号入力 → ♥ ● ②マーク → ♥



- 続けて他の電話番号を登録するときは、は、③をくり返します。
- 🚹 🕄 「Eメールアドレス:」
  - ◆♥◆E-mailアドレス入力
  - **→♥→**③マーク**→**♥



続けて他のE-mailアドレスを登録する ときは、4をくり返します。

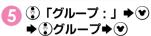



雷話帳登録画面

**6 3** 

電話帳が登録されます。

#### 雷話帳入力中に着信があると

●着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終えると、入力を継続できます。



### 着信音を個別に設定する

登録した相手から電話がかかってきたとき の音を設定します。

電話帳登録画面で意着信の種類(「音声着信音:」



- ② 「着信音選択」 ⇒ ♥⇒ ③ フォルダ ⇒ ♥
- 👔 🚱設定する着信音 🗪 👽

### シークレットに設定する

登録した相手を表示できないようにしま す。

- 電話帳登録画面で ⑤「シークレット設定:」 → ❤

### シークレットを一時的に解除するとき

- ・ □ → □ 「シークレット一時解除」→
- ♥ ⇒操作用暗証番号入力 ◆♥

### グループ別に着信の動作を変更する

- ◆ ・ 「電話機能」 ◆ ◆● 「グループ設定」 ◆ ◆
  - がループ設定 受 ダゲループ 設定 受 ダゲループ 指定なし 受 ファミリー マソンハ・ 合ビ ジネス

グループ設定画面

- ② ③グループ◆図 ◆③項目◆♥
- 3 ③着信の種類 → ♥
  - ▶内容編集
  - ●内容編集の操作は、電話帳ごとの操作と同様です。
  - ●USIMカードのグループには設定できません。

着信時の動作を電話帳ごとに設定している とき

電話帳での設定が優先されます。

### 通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示されたときは、この画面から電話帳に登録できます。



電話帳に登録 新規登録 追加登録

- ② ③「新規登録」 ▶ ❤
  - **→必要項目入力→** ⓐ

既存の電話帳に追加するとき

- ②で③「追加登録」◆♥◆
  電話帳
- **▶**♥**▶**必要項目入力**▶**ⓑ

## 使いこなしチェック!

◎便利 ●イルミネーションを動作させたい●バイブレータの動作を変更したい●個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更したい●着信時に画像を表示したい(『金P.2-28)



# 電話帳を利用する

2

共通操作

## 電話帳から電話をかける

1 ②◆・・・よみがなの行



電話帳検索画面(「あかさたな別」)

2 ②電話帳 → ♥



電話帳詳細画面

(3) 電話番号



音声電話以外で発信するとき ③のあと♥→●、発信方法◆♥ 検索方法を変更する

1 電話帳検索画面で

**図→∜「電話帳設定」→∀** 

② ③ 「検索方法切替」 ◆ ▼



(3) 検索方法 ▶ ❤

次の検索方法が選べます。

| 一覧         | すべての電話帳を五十<br>音順に表示            |
|------------|--------------------------------|
|            | グループを選択して、グ<br>ループ内の電話帳を表<br>示 |
| あかさたな<br>別 | よみがなの行を選択し<br>て、電話帳を表示         |

検索方法を一時的に切り替えるとき 【電話帳検索画面】 ⑩ (押すたびに切替)

## 他の機能から電話帳を利用する

メール送信時に電話帳を利用して宛先を入 力する方法を例に説明します。



メールの宛先選択画面

- \rceil 🕄 「電話帳」 🗪 👽
  - ●電話帳検索画面が表示されます。
- ② ��電話帳 ▶ ❤
- ③ **②電話番号** / E-mailアドレス ◆ ♥



- ●宛先が入力されます。
- ●電話帳に電話番号/E-mailアドレスの どちらか1件だけ登録されていると き、③は必要ありません。

使いこなしチェック!



● 電話帳からメールを作成したい ■話帳を修正したい ■電話帳を 削除したい ■電話帳のグループ名を変更したい ■電話帳のグループ を並べ替えたい (配配 P.2-29) 【版定 ●利用する電話帳を変更する (CTP.13-6)

# データフォルダについて

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、 白動的に該当するフォルダへ保存されます。

●インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

#### ピクチャー

# デジタルカメラ※

# 着うた・メロディ

# S!アプリ

# ミュージック

撮影したり、メールやサ イトで入手した静止画

撮影し、デジタルカメラフ ォルダに保存した静止画

録音した音声、着信音用 のメロディなど

内蔵またはダウンロード したS!アプリ

ダウンロードした着うた フル®

# ムービー

# 牛活アプリ

おサイフケータイ®用の 撮影したり、メールやサ イトで入手した動画 牛活アプリ



# 各フォルダに保存されるファイル

### ブック

# きせかえアレンジ

# S!状況テンプレート

# Flash®

# その他ファイル

電子コミック、電子写真 集など

ダウンロードしたきせか えアレンジ

S!ともだち状況の状態/ 状況テンプレート

ダウンロードした動画ア ニメーション

辞書ファイルなど、その 他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けているときだけ利用できます。

# メモリカード内のデータフォルダも基本

的に同じ構造です。

#### メモリについて

▼メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあり ます。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してくだ さい。メモリの使用状況を確認するときは、次の操作を行います。 (♥) ◆ (♠) 「データフォルダ」 ◆ (♥) ◆ (♠) 「メモリ確認」 ◆ (♥) ◆ (♠)

「本体」/「メモリカード」 ▶ 🕏



**⋂ ◈♦◈**「データフォルダ」

**→**♥



#### データフォルダ画面

- ●グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用(選択)できないことを表しています。
- ●フォルダ内にフォルダがあるときは、⑥を押すとフォルダを展開したり隠したりできます。

**?** ҈フォルダ**⇒** ❤

フォルダが表示されたときは、フォル ダを選び**♥**を押します。



. ファイルリスト画面

- ②
  ②
  ファイル
  ●
  ②
  - 選んだファイルが表示/再生されます。
  - ●ファイルリスト画面に戻るときは、◎●を押します。

# ファイルをメールに添付するとき

- 2のあと・・ファイル・◎→ ・ 「送信」
- ◆◆②「メール添付」◆②
- ■確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

# データフォルダの表示を変更するとき

- ●のあと図⇒・・「データ管理」 ◆◆◆
- ③「リスト表示切替」 ◆ ♥ ◆ ②表示方法 ◆ ♥

「四」や「如」が表示されているとき

●著作権で保護されているため、一部機能で利用できないことがあります。

# 画像を連続して表示する

ルカメラⅠ●❤

データフォルダ画面でプ「ピクチャー」/「デジタ

デジタルカメラフォルダでは、このあ とフォルダを選び(♥)を押します。

**②** ③ファイル**→** 図



ファイルメニュー画面

(3) ③「スライドショー」 ◆ ♥



スライドショー画面

- ●スライドショーが始まります。(音楽 が流れ、イルミネーションが動作しま す。)
- // → スライドショー停止

# 使いこなしチェック!



● ファイルを壁紙に設定したい ● ファイルを着信音に設定したい ● スライドショーで音楽を流さない ■ スライドショーでイルミネーションを動作させない (1678°P.2-30)

# ファイルやフォルダを管理する

### フォルダを作成する

- ●フォルダによっては、新たにフォルダを作成できないことがあります。
- ┃ ♥♠◈「データフォルダ」 ▶♥♠۞フォルダ♠♥
- 2
  - 「ダウンロード」が選ばれているときやフォルダに何もないときは、このあと
    と⁴へ進みます。
- 【 ③ 「データ管理」 ▶ 👽



データ管理画面

**⇒**フォルダ名入力⇒(♥)

#### フォルダ名を変更するとき

- ①のあと・・・フォルダ ◆ ◎ ◆ ③ 「データ管理」 ◆ ② ◆ ③ 「フォルダ名変更」 ◆ ②◆フォルダ名入力 ◆ ②
- ●同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。

### ファイルをフォルダに移動する

- ●ファイルによっては、移動できないことがあります。
- 1 ファイルリスト画面で※移動するファイル⇒
- ② ③ 「移動」 ⇒ ♥ ⇒ ③ 「本体」 /「メモリカード」 ⇒ ♥
- (3) 😵移動先のフォルダ 🗪 👽
- 🚹 🚱 「ここに移動」 🗪 🕏
- ファイルをコピーするとき 【ファイルリスト画面】 �� コピーする ファイル→ ◎ → �� 「コピー」 → • ◆ ◆ �� 「本体」 / 「メモリカード」 ◆ • ◆ ◆ �� 「ここにコピー」 ◆ • ◆

#### ファイルを複数選択する

- ① ファイルリスト画面で ※ファイル
  ◆③
  - ●1をくり返し、必要なファイルを選びます。(選択を解除するときは、「図」が表示されているファイルを選び、®を押します。)


### フォルダをシークレットにする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- ◆本機(本体)のフォルダにだけ設定できます。
- ファイルリスト画面でプォルダプター
- - ▶
    ◆
    操作用暗証番号入力
  - **>**♥

シークレットにしたフォルダを確認するとき 【ファイルリスト画面】 ◎ → ③ 「シーク レットー時解除」 → ④ → 操作用暗証番 号入力 → ④

# 使いこなしチェック!

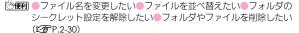



# メモリカードを利用する

microSD™メモリカード(microSDHC™メモリカードを含む、以降「メモリカードと記載)を利用すると、本機(本体)のデータフォルダと同じようにデータを管理できます。

●メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSD™メモリカードの対応情報」(『全 P.14-22) を参照してください。

#### メモリカードについて

- メモリカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- メモリカードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。 誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- 端子面に手や金属で触れないでください。
- ●メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### メモリカード利用時のご注意

- データの読み出し中や書き込み中は、絶対にメモリカードや電池パックを取り外さないでください。
- ●データの消去や上書きなどにご注意ください。

# メモリカードを取り付ける/取り外す

- ●必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- ●電池パック、電池カバーの取り付け/取り 外しについて詳しくは、P.14-4を参照して ください。
- 電池カバーレバーのロックを 解除する



- 矢印の方向にスライドさせます。
- 電池カバーを取り外す



- 矢印の方向へ持ち上げます。
- ( 電池パックを取り外す



● この部分から電池パックを持ち上げます。

// メモリカードを取り付ける



- ●端子面を上にして、「**カチッ**」と音が するまで、メモリカードをゆっくり 奥まで入れます。
- メモリカード以外のものは取り付けないでください。
- 電池パックを取り付ける



- ●印刷面を上にして、本体のくぼみに電池パックの先を合わせて取り付けます。
- (1) 電池カバーを取り付ける



●電池カバーの先を本体の溝に合わせ、 浮いている箇所がないように、電池カ バーを両手でしっかり押します。



# 電池カバーレバーをロックする



- ◆矢印の方向に、「カチッ」と音がするまでスライドさせます。
- ●電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。接触面に細かいゴミなどが挟まると浸水の原因となります。

# 電源を入れたあと「」が表示されたとき

●接続不良の可能性があります。取り付け 直してください。

# メモリカードを取り外すとき

 ▼メモリカードを軽く押し込んだあと手を 離します。メモリカードが少し飛び出て きますので、ゆっくりとまっすぐに引き 抜いてください。



#### メモリカードを初期化する

購入した市販のメモリカードをはじめてお 使いになるときは、必ず本機で初期化 (フォーマット) してください。

- ●フォーマットすると、メモリカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモリカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- **⋒** ♥◆**۞**「設定」◆♥
  - ▶☞ 「外部接続」
  - **▶**「メモリカードメニュー」
  - **>**♥

MI D KKK メモリカート、メニュー プ・リント 指定 (DPOF) SDDーカルコンテンツ フォーマット メモリ確認

- ② ③「フォーマット」 ◆●
  - **♦**③ 「はい」 **♦**♥
  - ●電波Offモードに設定されます。フォーマットが終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。

操作用暗証番号入力 ▶ ❤



- **4** ③ 「はい」 ◆◆
  - ●フォーマットをやめるときは、「いい え」を選び◆を押します。

# フォーマット中のご注意

●フォーマット中は、絶対にメモリカード や電池パックを取り外さないでください。 メモリカードまたは本機が故障する恐れ があります。

# メモリカード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を説明します。

- **1** ♥◆� 「データフォルダ」 ◆♥
- ② ➡③ 「メモリカードへ切替」➡ ❤
  - ●メモリカードのデータフォルダ画面が表示されます。
- 👔 ③フォルダ▶❤
- 🚹 🏵ファイル🗣 🕑





# №秒 画面に関する便利な機能

「ウィンドウ表示設定]

待受画面に関する機能

待受ウィンドウの表示を設定したい

♥ ▶ ② 「設定 | ▶ ♥ ▶ 本体設定画面 で(\*)「ディスプレイ設定」 ◆(\*) ◆(\*) 「待受設定」▶♥▶②「待受ウィン ドウ設定」▶♥▶♦ 「ウィンドウ表 示設定 | ▶♥ ▶ ②表示方法 ▶♥

● 「常時非表示」のときは、待受画面で(®)を 押すと、カレンダーが表示されるように なります。

[**□読本**] ニュースを登録する、ニュースの 表示速度を変更する、未読ニュー スだけを表示する、ニュース画像 の表示を設定する、各パネルの詳 細を設定する

開始画面はココ→ 【スライド壁紙画面】P.2-5【本体設定画面】P.2-3【きせかえアレンジ画面】P.2-6

フォルダを選んでスライド壁紙を設 定したい [このフォルダを設定]

> 【スライド壁紙画面】(\*) 「フォルダ設 定」 ▶♥ ▶ ② 「ピクチャー」 / 「デ ジタルカメラ | ▶♥▶❸フォルダ ◆(♥)◆
> ②「このフォルダを設定 |◆(♥)

- ●ピクチャーフォルダを選ぶときは、フォ ルダを選び♥を押す必要はありません。
- ●設定したフォルダに画像がないときは、 固定データフォルダの画像がスライド表 示されます。

### アレンジに関する機能

固定のきせかえアレンジを設定した L 「固定データ]

> 【本体設定画面】 ② 「カスタマイズ」 ◆(\*) 「きせかえアレンジ | ◆(\*) ◆③ 「固定データ | ◆◆・③ パター ンチマチマ

きせかえアレンジを解除したい [きせかえアレンジ解除]

S!おなじみ操作を解除したい [S!おなじみ操作解除]

> ♥ ● ● ⑤ 「S! おなじみ操作解除」 **→**(\*) [はい | **→**(\*)

きせかえアレンジ/ S! おなじみ操作を 強制解除したい「カスタマイズOff]

> (児)→(\*)「メインメニュー」→(\*)→(\*) スタマイズ」 **◆ (\*)** 「Off」 **◆ (\*) →**② [はい] **→**♥

きせかえアレンジの提供サイトに接 続したい [Webアクセス]

> 【きせかえアレンジ画面】 < ファイル

以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

□読本 きせかえアレンジを削除する





# 🌬 🗐 文字入力に関する便利な機能

[改行]

開始画面はココト 【文字入力画面】P.2-9 【ユーザー辞書画面】P.2-14

# 入力に関する機能



入力履歴を消去したい [入力履歴リセット]

【文字入力画面】□●②「入力/変換 設定」▶♥▶③「入力履歴リセット」 **→**♥**→**⑤ [はい] **→**♥

入力中の文章に雷話帳の情報を挿入 したい 「雷話帳引用]

> 【文字入力画面】 ◎ ▶ ② 「挿入/文 字サイズ」▶♥▶♦ 「電話帳引用」 ◆◆◆●電話帳◆◆◆●引用項目

直前に確定した文字や消去した文字を 元に戻したい [元に戻す/復元]

> 【文字入力画面】 図 ◆ ② 「元に戻す/ 復元 | ▶♥

入力中の文字のサイズを変更したい [文字サイズ]

> 【文字入力画面】 ◎ ◆ ② 「挿入/文 字サイズ」▶♥▶②「文字サイズ」▶ ♥)♥)サイズ♥)

■文末で改行するとき

【文字入力画面】②

■文の途中で改行するとき

【文字入力画面】∰過→ጭ「↓」→♥

スペースを入力したい

[スペース]

【文字入力画面】 (\*\*)

区点コードで入力したい [区点コード入力]

> 【文字入力画面】区点コードモードで 区点コード (C倉P.14-12) 入力

ポケベル入力方式で入力したい [ポケベルコード入力]

> 【文字入力画面】 □ ◆ ② 「入力/変換 設定」▶♥▶፟⑤「入力方式」▶♥▶፟③ 「ポケベル」▶♥

●このあと文字入力画面に戻り、ポケベル コード (**2**P.14-11) で入力します。

# ユーザー辞書に関する機能

ユーザー辞書に登録した単語を修正 したい 「単語修正]

> 【ユーザー辞書画面】(\*)「登録単語リス ト | ◆ ♥ ) ◆ ② 単語 ◆ ♥ ) ◆ 単語修正 ◆ ♥⇒読み修正◆♥⇒⑤「はい」◆♥

ユーザー辞書に登録した単語を削除 したい 「単語削除」

> 【ユーザー辞書画面】(\*)「登録単語リス ト」◆◆◆③単語◆◎◆③「はい」 **▶**(**v**)





# ◎◉◎ 電話帳登録に関する便利な機能

# 電話帳登録に関する機能

イルミネーションを動作させたい 「イルミネーション設定】

> 【電話帳登録画面】 ② 項目(「イルミ (音声着信):」など) ◆♥ ◆ (②)「On/ Off設定」 ◆ ♥ ◆ ② 「On」 / 「音連 動 | ▶♥ ▶ ② 「ライト色設定 | ▶♥ ▶ ② 色 → (②) 「イルミパターン」/ 「キーイルミパターン」 ▶♥ ▶③パ

バイブレータの動作を変更したい 「バイブパターン]

> 【電話帳登録画面】(\*)項目(「バイブ (メール着信): | など) ▶♥ ▶③ 「On/Off設定」 ◆ ♥ ◆ ② 内容 ◆ ♥ **♦**②「バイブパターン」**♦**♥**●**②パ ターン▶♥▶▧▧

その他の項目を登録したい [その他の電話帳登録]

■住所を登録するとき

【電話帳登録画面】②「住所:」▶♥ ▶ ② 項目 ▶ ♥ ▶ 内容入力/選択 ▶ ♥ **◆**(**a**)

■勤務先を登録するとき

【電話帳登録画面】 ② 「勤務先:」 **▶♥▶③項目▶♥**▶内容入力**▶♥ €** 

■ホームページを登録するとき 【電話帳登録画面】(\*) 「ホームペー ジ: | **♦**♥**)♦**URI 入力**♦**♥**)**♣③マー **ク♥**(♥)

■メモを登録するとき 【雷話帳登録画面】(②)「メ干:| ▶♥) ▶内容入力

■誕生日を登録するとき

【電話帳登録画面】② 「誕生日: | ▶ ♥ ◆年月日入力 ◆ ♥

開始画面はココ!→【雷話帳登録画面】P.2-18

個別に設定したメール着信音を鳴ら す時間を変更したい [鳴動時間]

> 【電話帳登録画面】(\*)「メール着信 音:」▶♥▶፟⑤「鳴動時間」▶♥▶ 秒数入力▶♥

●鳴動時間を変更できる着信音で、利用で きます。

着信時に画像を表示したい [フォト]

> 【電話帳登録画面】②「フォト:」 ◆
> ◆
> ②
> 「フォト選択」
> ◆
> ◆ 表示する画像
>
> ・

□読本 画像を撮影してフォト設定する





# ⑩ 電話帳利用/管理に関する便利な機能

電話帳利用に関する機能



電話帳からメールを作成したい 「メール作成]

### ■電話番号を利用するとき

【電話帳詳細画面】 ②電話番号 ◆ ◆ ③ 「メール作成」 ◆ ◆ ◆ ③ 「Eメール | / 「SMS | ◆ ◆ ◆ - ル作成 ◆ ⑥

### ■E-mailアドレスを利用するとき

【電話帳詳細画面】 **②**E-mail アドレス**→ ③** → メール作成 → **③** 

#### 電話帳管理に関する機能



電話帳を修正したい

[編集]

【電話帳検索画面】◆電話帳◆◎◆◆ 「編集」◆◆◆◆◆項目◆◆◆電話帳 修正◆◆◆◎

◆名前を修正しても、ヨミは修正されません。必要に応じてヨミを修正してください。

開始画面はココ!→【電話帳詳細画面】P.2-20【電話帳検索画面】P.2-20【グループ設定画面】P.2-19




電話帳を削除したい

[削除/全件削除]

■1件削除するとき

■すべて削除するとき

●→◆「電話機能」→●→・「電話 帳管理」→●→・「全件削除」→● ・電話帳の保存場所→●→・「は い」→●→操作用暗証番号入力→●

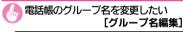

【グループ設定画面】 ③グループ◆

③→③「グループ名編集」 ◆ ④ → グ
ループ名入力◆ ⑥



電話帳のグループを並べ替えたい

[移動]

【グループ設定画面】 ② 移動するグループ → ③ → ③ 移動先 → ❤

電話帳検索画面のグループの表示順も変わります。

(<mark>)読本</mark> 電話帳をコピーする、USIMカードのグルー プを編集する





# データ管理に関する便利な機能

製始画面はココ┣ 【ファイルメニュー画面】P.2-22【ファイルリスト画面】P.2-22【スライドショー画面】P.2-22【データ管理画面】P.2-23

### ファイルに関する機能

ファイルを壁紙に設定したい

「壁紙登録]

# 【ファイルメニュー画面】(\*) 「壁紙登 録Ⅰ▶♥▶♥

- ●画面サイズ以外の画像を選んだときは、 表示方法を選び<br />
  を押します。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指 示に従って操作してください。



ファイルを着信音に設定したい [着信音設定]


【ファイルリスト画面】 ※ ファイル ▶ 図 ▶ ② 「着信音設定」 ▶ ♥ ▶ ② 着信 の種類●♥

- 鳴動時間の入力画面が表示されたとき は、このあと鳴動時間を入力し、❤を 押します。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の指 示に従って操作してください。



□読本 ファイルをムービーに利用する/電話帳 に登録する、ファイルの詳細情報を確認 する、画像表示時にソフトキーを表示し ない、ファイルの画質を変更する、パノ ラマ撮影した画像を自動スクロールしな い、SVGファイルを操作する

### スライドショーに関する機能

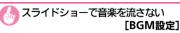

【スライドショー画面】図◆②「BGM 設定 | ◆◆◆③ 「On/Off設定」◆ (**v**)→(**x**) [Off] →(**v**)

スライドショーでイルミネーションを 動作させない 「イルミネーション]

> 【スライドショー画面】 □ → ② 「イ ルミネーション」 ◆◆◆③ 「On / Off設定 | ◆♥ ◆ ② 「Off | ◆♥ ◆ ③

∛読本 スライドショーの速さを変更する。 スラ イドショーをくり返さない、スライド ショーで流す音楽を変更する、イルミ ネーションの動作を変更する

### ファイル/フォルダ管理に関する機能



ファイル名を変更したい

「ファイル名変更]

【ファイルリスト画面】 < プファイル ▶□
(\*) 「データ管理」
(\*) 変更▶♥



ファイルを並べ替えたい

[並べ替え]

【データ管理画面】②「並べ替え」▶♥ →②並べ替え方法→♥

- ●並べ替えた状態で、再度同じ方法で並べ 替えると、昇順/降順が切り替わります。
- フォルダのシークレット設定を解除 したい 「シークレット解除]

シークレット一時解除中に€プフォル ダ♪◎♪③「シークレット解除」♪♥ ▶操作用暗証番号入力

- フォルダやファイルを削除したい [フォルダ/ファイル削除]
  - ■ファイルを1件削除するとき

【ファイルリスト画面】 ※ ファイル ◆図→③ 「削除」 ◆♥→⑤ 「はい」

■フォルダ/フォルダ内のファイルをす べて削除するとき

【ファイルリスト画面】 ※ フォルダ ▶ ☑ ▶ ② 「削除」 ▶ ♥ ▶ 操作用暗証番 号入力→♥→②「はい」→♥

「◎読本 フォルダからカメラなどを起動する



| 電話           | 3-2 |
|--------------|-----|
| 電話について       |     |
| 音声電話         | 3-3 |
| 音声電話を利用する    |     |
| TVコール        | 3-  |
| TVコールを利用する   | 3-  |
| スピードダイヤル     | 3-6 |
| 簡単な操作で電話をかける |     |
|              |     |

| <b>通話情報確認</b>   | 3-7  |
|-----------------|------|
| 発着信履歴/通話時間/通話料金 |      |
| を確認する           | 3-7  |
| オプションサービス       | 3-8  |
| オプションサービスを利用する  | 3-8  |
| 更利な機能           | 3-10 |




電話



# 電話について

本機では音声電話とTVコールが利用できます。

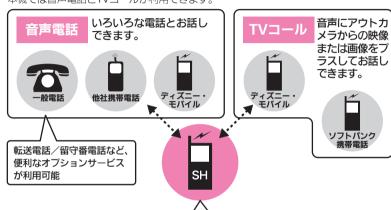

国際電話


# 海外との通話

音声電話/TVコールをかけたり、受けることができます。

世界対応ケータイ

# 海外での利用

本機は世界対応ケータイです。お使いのディズニー・モバイル の電話番号をそのまま海外で利用できます。

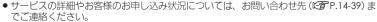

● 海外へ出かけるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。

### 緊急通報 (110、119、118) 発信について

ディズニー・モバイルから緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関(警察など)へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ●お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ●「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、 位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したと きは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ●国際ローミングを使用しているときは、利用できません。

# 発信に制限のある機能を利用しているとき

**緊**刍涌却の利田は次のとおりとなります。

| 糸忌地報の利用は次のこのりこ         | なりより |
|------------------------|------|
| 通話料金の限度額設定(で金) [[株])   |      |
| キー操作ロック(CTP.11-2)      | 発信可  |
| 発信規制 (心) [注]           |      |
| 電波Offモード (© P.1-13)    |      |
| 誤動作防止 (© P.1-15)       | 発信不可 |
| PIN On/Off設定(© P.11-2) |      |



# 音声電話を利用する

### 音声電話を受ける

音声電話がかかってくると、次のような着 信画面が表示されます。



音声電話着信画面

- 🚹 音声電話着信画面で 🕙
  - かけてきた相手と通話できます。
- ② △ →通話終了

着信音を一時的に消すとき 【音声電話着信画面】 <sup>②</sup>

電話帳未登録の相手と通話を終えたとき

●電話帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。

# 音声電話をかける

滞在国で音声電話をかけます。ここでは、日本国内で音声電話をかける操作を説明します。

- 市外局番からダイヤル



音声電話通話中画面

- ●相手が電話を受けると、通話できます。
- 3 😩 ➡通話終了

#### ダイヤルし直すとき ●で・●間違えた場所へ移動・◎

■カーソル位置から後ろの番号をすべて消すときは、(※※)を長く押します。

受話音量を調節するとき 通話中に(\*)/<

#### 国際電話をかける(別途お申し込み必要)

日本国内から海外に音声電話をかける方法を例に説明します。

- ■国際電話の利用には、別途お申し込みが必要です。
- 🚹 市外局番からダイヤル ▶ 🖾
- 🥖 🕄 「国際発信」 🗪 🕏



国名リスト画面

- 3 ③相手の国◆♥◆◆
  - 発信されます。
- 4 😩 ➡通話終了

リストにない国にかけるとき

⑥で③「国番号入力」○ 丁●○ 丁●○ 下○ 下<l

# <u>使いこなしチェック!</u>

○便利 かかってきた電話を拒否したい。かかってきた電話を保留にしたい。イヤホンマイクで電話を受けたい。受話音量を事前に調節したい。こちらの声を相手に聞こえないようにしたい。音声の出力先を変更したい。通話中に相手の声を録音したい。スピーカーを使って通話したい。(で育・P.3-11)0~P.3-11)

【優定 ●音声電話通話中に通話時間お知らせ音を鳴らす ●通話後に通話料金を表示する ●通話中に通話時間を表示しない(で P.13-7)



#### 海外で電話をかける(別途お申し込み必要)

ここでは、海外から日本に音声電話をかける方法を例に説明します。

市外局番からダイヤル⇒

- 2 ③ 「国際発信」 → ❤
  - **▶**③ 「日本 (JPN)」 **>** ♥
  - **♦**૽••
  - ●発信されます。
- 🕄 😩 ➡通話終了

ディズニー・モバイルおよびソフトバンク 携帯電話にかけるとき

●相手のいる国にかかわらず、②では②「日本 (JPN)」を選びます。

滞在国の一般電話/携帯電話にかけるとき

●日本国内で音声電話をかける操作と同様です。

#### 海外でのご利用について

●無線ネットワークや無線信号、携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

#### 簡易留守録を利用する

電話に出られないとき、本機で相手の用件を録音できるようにします。

●電源を切っているときや電波の届かない状態では利用できません。このときはオブションサービスの留守番電話サービスを利用するごとをおすすめします。







簡易留守録が設定されます。

# 簡易留守録を解除するとき

(長く)

メッセージ録音中に電話に出ると

録音内容は消去されます。

### 用件を再生する



●再生が終わると、自動的に止まります。

#### ■再生中にできること


| 音量調節               |                |
|--------------------|----------------|
| はじめから(前の<br>用件を)再生 | •              |
| 再生の停止              | (SEC. 10)      |
| 次の用件を再生            | <b>•</b> /••   |
| 用件を削除              | □ → ③ 「はい」 → ● |



# TVコールを利用する

TVコールに対応している携帯電話と、映像を見ながら通話できます。

●自分を撮影しながら通話するときは、背面 にあるアウトカメラを利用します。

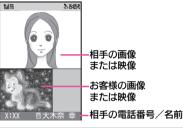

#### TVコール利用についてのご注意

- ●ディズニー・モバイルのTVコールと異なる形式の携帯電話と接続したときは、通話が切れることがあります。(通話が切れるまでのTVコール料金はかかります。)
- テレビ視聴中/録画中は利用できません。

# TVコールを受ける

TVコールがかかってくると、次のような 着信画面が表示されます。



TVコール着信画面

- 1 TVコール着信画面で
  - あらかじめ登録されている画像(代替画像)が、相手に送信され、通話できます。
- 2 ♪ →通話終了

アウトカメラからの映像を送信してTVコールを受けるとき

●電話帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。

# TVコールをかける

- ① → ③TVコールをかける相手→ ◆ → ③電話番号 → ▼
  - **⇒**③ 「TVコール」**⇒**♥



TVコール通話中画面

- 相手がTVコールを受けると、相手の画 像が表示されます。

TVコール利用中の操作を確認するとき **①**のあと図**→** ② 「ヘルプ」**→** ♥

通話中にアウトカメラからの映像と代替画 像を切り替えて送信するとき

●のあと♥(押すたびに切替)

#### 使いこなしチェック!

(○便利) かかってきた電話を拒否したい かかってきた電話を保留にした い イヤホンマイクで電話を受けたい TVコール着信時自動的に応 答したい 受話音量を事前に調節したい こちらの声を相手に聞こ えないようにしたい 音声の出力先を変更したい スピーカーを使 わずに通話したい (12分下3-10~P.3-11) 【 **愛**記 ● 通話後に通話料金を表示する ● 通話中に通話時間を表示しない ● 相手の画面に表示される画像を設定する ● 受信画像 / 送信画像の画質を変更する ● TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない ((\*\*\*) 1.13-7)



電話

### スピードダイヤルに登録する

電話帳に登録している相手に、より早く電話をかけられるようにします。

- **●●●●「電話機能」●●**
- ② ③ 「スピードダイヤル/ メール」 ◆ ❤
- ③ ②登録する番号◆♥ ◆ ②電話帳◆♥
- (4) ②電話番号⇒♥



- ■スピードメールの設定画面が表示されます。
- 5 ② 「設定しない」 ◆ ♥ E-mailアドレスを選び を押すと、簡単にメールを作成できる相手として登録できます。

# 🚹 📵 ➡登録完了

続けて他のスピードダイヤルを登録するときは、3~3をくり返します。

イヤホンマイクを使って発信できるようにするとき

◆イヤホンマイクを使って発信する相手を、■に登録してください。

スピードダイヤルを解除するとき ③で③解除する番号→◎→③「解除」/ 「全件解除」→(\*)→(\*)「はい」→(\*)

■全件解除するときは、番号を選ぶ必要は ありません。

# スピードダイヤルを利用する

- 登録した相手の番号 (①②~9~30~3)
- 2 3

TVコールをかけるとき

②で♥◆③「スピードTVコール」◆♥ イヤホンマイクを使って雷話をかけるとき

◆待受中に、「ビビッ」と音が鳴るまでイヤホンマイクのスイッチを長く押します。電話を切るときも、スイッチを長く押してください。

# 発着信履歴/通話時間/通話料金を確認する

#### 発着信履歴を確認する

最近の発着信の履歴を確認できます。





#### 全通話履歴画面

- すべての履歴が表示されます。このあと○を押すと、発信履歴(日時順、頻度順)、着信履歴を順に表示できます。
- ② ҈履歴⇒❤

同じ番号に2回以上同じ方法で発信すると

●最後にかけた発信履歴だけが記憶されます。(S!一斉トーク発信を除く)

# 通話時間を確認する

直前(前回)や累積の通話時間の目安を確認できます。

- 「通信時間・料金」
   ・



通信時間・料金画面 「**通話時間」 ⇒**(♥)



通話時間画面

④ 「発信通話時間」/「着信通話時間」 ◆ ▼

# 通話料金を確認する

直前(前回)や累積の通話料金の目安を確認できます。

- ご契約の内容によっては、通話料金表示機能が利用できないことがあります。このときは、限度額設定も利用できません。
- 🚹 通信時間・料金画面で
  - ૄ 「通話料金」 ▶ ❤
- ② ③ 「通話料金表示」 ◆ ◆



通話料金表示画面

#### 使いこなしチェック!

◎便利 ●履歴を使って電話をかけたい●履歴を利用してメールを作成したい●履歴を利用して電話帳に登録したい●履歴を削除したい●通話時間を削除したい●通話料金を削除したい((27)P.3-11~P.3-12)

【**図** ■前回利用したパケット量を確認する ■利用したパケット量の累積 を確認する (『★ア.13-7)



# オプションサービスを利用する

次のサービスが利用できます。

転送電話サービス(「TVコール」を除く)と 留守番電話サービスを同時に設定すること はできません。

| 転送電話サービス        | 圏外時や電話に出られない<br>とき、あらかじめ指定した<br>電話番号へ転送します。  |
|-----------------|--|
| 留守番電話<br>サービス   | 圏外時や電話に出られない<br>とき、留守番電話センター<br>で伝言をお預かりします。 |
| 割込通話サービス※       | 通話中にかかってきた電話<br>を受けたり、他の相手へ電<br>話をかけられます。    |
| グループ通話<br>サービス※ | 複数の相手と同時に通話で<br>きます。                         |
| 発着信規制<br>サービス   | 電話発着信を状況に合わせ て制限できます。                        |
| 発信者番号通知サービス     | お客様の電話番号を相手に<br>通知したり、通知しないよ<br>うにします。       |

※ 別途お申し込みが必要です。

# 転送電話サービスを開始する

電話帳に登録している電話番号に、「**呼出 あり**」で転送する方法を例に説明します。

- ◆ ◆ 「設定」 ◆ ◆● 「通話/TVコール設定」
- 🧿 🖫「留守番・転送電話」 🗪 🕏



留守番・転送電話画面

- 3 🏖 「転送電話」 🗪 🕏
  - ▶③通話の種類▶♥
- 4 🐧 🐧 「呼出あり」 🗪 🕑



- 5 ③「電話帳」→◆
- (1) 電話番号 → 😯
  - ■電話帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、③は必要ありません。

- 70
- (3) ②呼出時間 ▶ ❤

着信音を鳴らさずに電話を転送するとき

②で③「呼出なし」 ◆ ● ◆ ⑤ ~ ⑦

転送先の電話番号を入力するとき

⑤で③「電話番号入力」 ◆ ● ◆ 転送先
電話番号入力 ◆ ② ◆ ② 呼出時間 ◆ ●

# 留守番電話サービスを開始する

「**呼出あり**」で留守番電話を利用する方法 を例に説明します。

- 1 留守番・転送電話画面で
  - ③「留守番電話」◆◆
  - ▶③「設定」▶❤



② 「呼出あり」 ◆ ♥◆ ③ 呼出時間 ◆ ♥

着信音を鳴らさずに留守番電話センターで 応答するとき

2で(\*)「呼出なし」 → ♥



#### 着信お知らせ機能について

電源を切っているときや圏外にいるときの 着信を留守番電話センターで記憶し、電波 の届く状態になったときにインフォメー ションでお知らせします。

- ●留守番電話サービスを開始しているときだけ有効となります。
- → ◆ ・ 「設定」 → ◆→ ・ 「通話 / TVコール設定」



通話/TVコール設定画面

- ② 「着信お知らせ機能」 ◆ ❤
  - ●以降はアナウンスに従って操作してください。

### 伝言を再生する

通話/TVコール設定画面で ③「留守番・転送電話」⇒◆



留守番・転送電話画面

- ② 「留守番電話」 ◆ ▼
- ③ 「留守電サービス再生」→ ♥
  - 以降はアナウンスに従って操作してく ださい。

伝言ありのマークを消すとき

- ⑥で②「留守番電話アイコン消去」 ◆ ♥
- **♦**(\*) 「はい」 **♦**(\*)

#### 転送電話/留守番電話を停止する

- 1 留守番・転送電話画面で
  - ③「留守番・転送停止」▶♥



## 使いこなしチェック!

#### ②便利 [割込通話サービス(別途お申し込み必要)]

●割込通話サービスを設定したい●通話中にかかってきた電話を受けたい((全) P.3-12)

#### **[グループ通話サービス(別途お申し込み必要)**

●通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけたい●相手を切り替えながら通話したい●複数の相手と同時に通話したい (修育P.3-12)

#### [発着信規制サービス]

●相手を特定して着信を拒否したい●相手を特定せずに着信を拒否したい●発着信規制用暗証番号を変更したい(全で P.3-13)

#### [発信者番号通知サービス]

■電話番号の通知/非通知を事前に設定したい(CTP P.3-13)





# 電話に関する便利な機能

【着信画面】 音声雷話・P.3-3、TVコール・P.3-5【诵話/TVコール設定画面】 P.3-9【诵話中画面】 音声雷話・P.3-3、TVコール・P.3-5

# 音声電話/TVコール着信時の機能

かかってきた雷話を拒否したい 「着信拒否]

【着信画面】 □ → ② 「着信拒否 | → ♥

かかってきた電話を保留にしたい 「応答保留]

#### 【着信画面】

- このあと雷話に出るときは、(\*\*)を押し ます。
- イヤホンマイクで電話を受けたい [イヤホン着信]

【着信画面】イヤホンマイクのスイッ チ (長く)

- 通話を終了するときは、再度イヤホンマ イクのスイッチを長く押します。
- かかってきた雷話を一時的に簡易留 守録で応答したい 「簡易留守録]

【音声電話着信画面】 □ ▶ ② 「簡易留 守録」▶♥

読本 簡易留守録設定時の応答時間を変 更する/応答文を確認する/受話 音量を変更する

TVコール着信時自動的に応答したい [リモートモニタモード]

# ■自動応答する相手の電話番号を登録する

【通話/TVコール設定画面】(\*)「TV タモード | ▶♥ ▶ 操作用暗証番号入 カ◆♥◆・・「自動応答番号リスト」◆ ◆ ◆ ② 登録場所 ◆ □ ◆ ② 「変更 | ◆ (▼) ●(②)「電話帳参照」/「通話履歴 参照」▶♥▶●電話帳▶♥▶◎電 話番号▶♥

- ●「通話履歴参照」を選んだとき、雷話帳 を選ぶ必要はありません。
- ●電話番号を入力するときは、登録場所を 選び♥を押します。
- (⑤読本) 自動応答番号リストを編集/削除 する

#### ■自動応答を設定する

【诵話 / TVコール設定画面】 (②)「TV コール設定」▶♥▶⑤「リモートモ ニタモード」 ▶♥ ▶操作用暗証番号 入力 → ◆ ◆ ⑤ 「On / Off設定」 → ◆ **♦**⑤ [On] **♦♥♦**♥

- ●自動応答時には常に、専用の効果音が最 大音量で鳴ります。
- クローズポジションでは、自動応答でき ません。

[⑤読本] 白動応答の時間を変更する

# 音声雷話/TVコール発信時の機能

受話音量を事前に調節したい [受話音量調節]

(♥) ◆ ♠ 「設定 | ◆ ♥) ◆ 本体設定画面 で②「受話音量調節」◆◆◆②音量 調節▶♥

「≦読本」電話番号の通知/非通知を設定する、国 番号を直接入力して国際電話をかける、 国番号を自動的に付加して国際電話をか ける

### 音声電話/TVコール通話中の機能

こちらの声を相手に聞こえないよう にしたい [ミュート]

### 【诵話中画面】 🔊

- 解除するときは、ミュート中に®を押し ます。
- 音声の出力先を変更したい 「音声切替]

【通話中画面】図▶②「音声切替」▶♥ ◆③ 「本体」/「Bluetooth」

読本 通話中に電話帳を確認/登録する、トー ン信号を送らない、通話を保留にする





# ☞秒 電話に関する便利な機能 🥍

音声電話通話中の機能

通話中に相手の声を録音したい<br/> [音声メ干録音]

> 【音声電話通話中画面】◎▶﴿② 「音 声メモ録音」▶♥▶録音開始▶♥▶ 録音終了

- 録音した音声メモの再生方法は、簡易留 守録の用件と同様です。
- スピーカーを使って通話したい [スピーカーホン]

【音声雷話通話中画面】 ♥ ▶ 切替メッ セージ表示中に♥

●解除するときは、スピーカーホン通話中 に(\*)を押します。

読本 通話中にメールを確認/作成する

TVコール通話中の機能

スピーカーを使わずに通話したい [スピーカーホンOff]

> 【TVコール通話中画面】図★②「ス ピーカーホンOff I ▶♥

●解除するときは、同様の操作で「スピー カーホンOn!を選びます。

᠍読★ 送信画像の明るさを調整する

開始画面はココト 【通話中画面】音声雷話:P.3-3、TVコール:P.3-5 【全通話履歴画面】P.3-7

発着信履歴に関する機能

履歴を使って雷託をかけたい 「リダイヤル/着信履歴】

- ■一度発信した相手に再度電話をかける とき
  - (※) ◆ ③ 電話番号 / 名前 ◆ ③ )
- ■以前電話をかけてきた相手にかけ直す とき
  - (※) ◆ ② 電話番号/名前 ◆ ⑤ )
  - ●いずれの操作も、TVコールをかけるとき は全つの代わりに図を押したあと、「TV **コール** | を選び(♥)を押します。
- 履歴を利用してメールを作成したい 「メール作成]

【全通話履歴画面】②履歴→□→③ 「メール作成」**◆◆◆**③「Eメール」/ 「SMS | **▶**(♥)**⇒**メール作成**⇒**(ⓐ)

履歴を利用して電話帳に登録したい 「雷話帳に登録]

> 【全通話履歴画面】②履歴→□→③ 「電話帳に登録」▶♥▶②「新規登 録」▶♥▶必要項目入力▶७

「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に 追加できます。

履歴を削除したい

[削除/全件削除]

■1件削除するとき

【全通話履歴画面】②履歴→□→③ 「削除」→♥→⑤「はい」→♥

■すべて削除するとき

【全通話履歴画面】◎▶②「全件削 除」▶♥▶操作用暗証番号入力▶♥ **→**② [はい] **→**④

[⑤読本] 履歴を利用してS!一斉トークを発信する





# 電話に関する便利な機能引

開始画面はコー→【通話時間画面】P.3-7【通話料金表示画面】P.3-7【通話/TVコール設定画面】P.3-9【音声電話通話中画面】P.3-3

# 通話時間/通話料金に関する機能



通話時間を削除したい

[通話時間リセット]

【通話時間画面】③「リセット」→◆→ 操作用暗証番号入力→◆→③「はい」 →◆



通話料金を削除したい

[通話料金リセット]

【通話料金表示画面】 ③ → PIN2コード 入力 → ◆ → ③ 「はい」 → ◆


[⑤読本] 通話料金の換算単位を変更する

### オプションサービスに関する機能

- オプションサービス設定確認

【通話/TVコール設定画面】①確認するサービス◆②「設定確認」◆◆

- 「発着信規制」を選んだときは、規制の 種類/規制内容を選び♥を押します。
- 割込通話サービス (別途お申し込み必要)

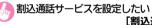

「割込通話」
【通話/TVコール設定画面】(♪) 「割

込通話」◆♥◆③「On」◆♥

通話中にかかってきた電話を受けた い [割込通話着信]

【音声電話通話中画面】割り込み着信音が聞こえたら◆(\*^)

- ●以降(ご)を押すたびに、通話相手を切り替えられます。
- ② を押すと通話中の電話は切れ、保留 にしていた相手と通話が始まります。

- グループ通話サービス (別途お申し込み必要)
- 通話中の電話を保留にして別の相手に 電話をかけたい [通話中発信]
  - 【音声電話通話中画面】電話番号入力◆ ② へ)
- 発着信履歴(<a>⑤</a> 長く)も利用できます。
- 相手を切り替えながら通話したい [切替通話]

### 【音声電話通話中画面】

- ●以降 ⑤ を押すたびに、通話相手を切り替えられます。
- 複数の相手と同時に通話したい 「グループ通話]

【音声電話通話中画面】切替通話中に ⑤◆②「グルーブ通話」◆◆◆③ 「すべてと通話」◆◆



# ☞⑩ 電話に関する便利な機能4

### 発着信規制サービス



相手を特定して着信を拒否したい [電話番号指定拒否]

#### ■電話番号を登録するとき

【通話/TVコール設定画面】(\*)「発着 信規制」→◆◆◆◆○「着信拒否」→◆◆ (३)「電話番号指定」 ◆ (♦) 「拒否 ◆電話番号入力

●このあと雷話番号指定拒否を設定する と、登録電話番号からの着信を拒否でき ます。

読本 電話帳などから登録する、登録電 話番号を編集/削除する

#### ■電話番号指定拒否を設定するとき

【通話/TVコール設定画面】 ② 「発着 信規制 | ▶♥ ▶ ② 「着信拒否 | ▶♥ ▶ (章) 「電話番号指定 | ◆(◆) ◆(章) 「On/ Off設定」 **◆**♥ **◆**② 「On」 **◆**♥

# 相手を特定せずに着信を拒否したい [着信拒否]

# ■電話帳未登録の着信を拒否するとき

【通話/TVコール設定画面】 ② 「発着 信規制」→◆◆◆・「着信拒否」→◆◆ (\*)「電話帳以外」⇒(\*)「On」⇒(\*)

- ■電話番号非通知の着信を拒否するとき 【通話/TVコール設定画面】(\*)「発着 信規制」→◆◆◆◆○「着信拒否」→◆◆ (\*)「非通知」 → (\*) 「On | → (\*)
- ■公衆電話からの着信を拒否するとき 【诵話/TVコール設定画面】(\*)「発着 信規制 | ▶♥ ▶ ② 「着信拒否 | ▶♥ ▶ ②「公衆電話」◆(♥)◆(②)「On」◆(♥)
- ■通知不可電話からの着信を拒否するとき 【通話/TVコール設定画面】 ② 「発着 信規制」→◆◆◆◆○「着信拒否」→◆◆ ③ 「通知不可 | ◆♥ ◆ ⑤ 「On | ◆♥

開始画面はココ!→ 【通話/TVコール設定画面】P.3-9



発着信規制用暗証番号を変更したい [規制用暗証番号変更]

【通話/TVコール設定画面】(\*\*)「発着 信規制」▶♥▶貸∫規制用暗証番号 変更 | ▶♥ | → 現在の発着信規制用暗 証番号入力◆♥◆新しい発着信規制 用暗証番号入力◆♥◆もう一度新し い発着信規制用暗証番号入力●♥

[☑読本] 発着信を規制/解除する

### 発信者番号通知サービス



電話番号の通知/非通知を事前に設 「発番号通知・表示]

> 【通話/TVコール設定画面】(\*\*)「発番 号通知·表示」◆◆◆③「On」/「Off」 **▶**(**v**)

# **MEMO**

| メール             | 4-2   |
|-----------------|-------|
| メールについて         | 4-2   |
| メールアドレスを変更/登録する | 4-3   |
| メール送信           | 4-4   |
| Eメールを送信する       |       |
| SMSを送信する        | 4-7   |
| メール受信/確認        | 4-8   |
| 受信メールを確認/返信する   | 4-8   |
| メール管理/利用        | .4-10 |
| 送受信メールを管理/利用する  | 4-10  |
| メールを振り分ける       | 4-12  |
|                 |       |

| チャットフォルダ       | 4-13 |
|----------------|------|
| 特定の相手とのメールを1つの |      |
| フォルダで管理する      | 4-13 |
| メールグループ        | 4-14 |
| メール同報送信用の      |      |
| グループを登録する      | 4-14 |
| PCメール          | 4-15 |
| PCメールを利用する     | 4-15 |
| 便利な機能          | 4-18 |
|                |      |




メール



# メールについて

本機で利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

●詳しくは、「ディズニー・モバイルホームページ」(*©* P.14-22) を参照してください。

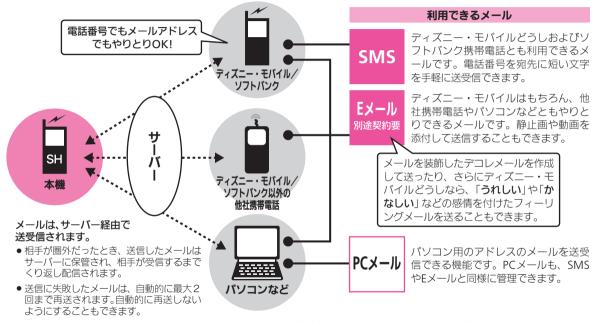



● 受信した SMS / Eメールは、添付ファイルを含むメールの全文が自動的に受信されます。特に海外では、パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。(本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信することもできます。)

# メールアドレスを変更/登録する

本機のメールアドレスは、お買い上げ時に ランダムな英数字の組み合わせで設定され ています。これをお好きな文字に変更する ことができます。

- 変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- ●詳しくは、「ディズニー・モバイルホーム ページ」((2) P.14-22) を参照してください。

# メールアドレスを変更する

- **⋒** ❷◆**③** 「設定」◆**◆**
- ②「メール・アドレス設定」→ (\*)
  - ◆インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

# メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ディズニー・モバイルから、メール変更完了通知 が本機に届きます。




次の操作を行うと、本機(オーナー情報) にメールアドレスを登録することができま す。(登録しなくても使用できます。)





② ③ 「Information」 → ▼

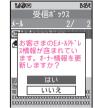

- (3) ③ 「はい」 ◆♥
- 4 9

X

Jږ

電話帳に登録している相手にEメールを送る方法を例に説明します。

● ● ③ 「新規作成」 ● ●

PCメールアカウントを設定していると きは、このあと「Eメール」を選び を押します。



Eメール作成画面

- ②宛先入力欄⇒
- ③ ③「電話帳」 ▶ ❤

- **⑤** ②宛先**→** ❤
  - ●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。
  - ●宛先がE-mailアドレスのときは、件名 や本文に半角カタカナを使用しないで ください。
- (3) ②件名入力欄 → ♥ → 件名入力
- 77 🕄 「冒本文」 🗦 🐨



本文入力画面

(3) 本文入力→ 👻



Eメール送信画面

# 🧿 📵 ➡送信開始

●送信中に砂を押すと、中止できます。

#### メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

作成したメールを送信前に確認するとき ③のあと図◆②「プレビュー表示」◆◆

#### Disney絵文字を入力するとき

- Disney 絵文字入力画面では、他社共通の 絵文字が表示されます。®を押すと、他 社共通⇔全絵文字が切り替わります。
- ●他社携帯電話で見ると、形状が異なることがあります。

使いこなしチェック!

● 「電話帳」以外から宛先を指定したい● 宛先を追加したい● 署名を自動的に挿入したい● 宛先を簡単に指定したい● 送信せずに保存したい● 圏内に入ったら自動的に送信したい● 指定した日時(一週間以内)に送信したい● 送信したEメールを取り消したい● 相手に届いたかどうかを確認したい(『宮 P.4-18~P.4-19)

「**∤**設定 ●送信失敗時に自動再送しない (で P.13-8)



#### 画像などのファイルを添付する

Eメールに画像を添付する方法を例に説明 します。

- 相手の機種によっては、受信できないこと があります。
- 本文入力後のEメール送信画面で ☞ 「分添付」



③「ファイル添付」 → ♥



(\*)「画像」 → (\*)フォルダ **→**(**v**)

画像サイズ選択画面が表示されたとき は、このあと圧縮サイズを選び、**♥**を 押します。



#### 添付画面

- 複数のファイルを添付するときは、 2~4をくり返します。
- → 送信開始

画像以外のファイルを添付するとき

●③で「画像」以外を選び(\*)を押したあと、 添付するファイルを選びます。

# フィーリングメールを送信する

本文入力後のEメール送信画面で □▶③「フィーリング設定」 **→**(**v**)



- ③感情のジャンル(「Happy/ うれしい」など) ▶ ❤
- ③感情(「好き」など) ▶ 🕏



⋑▶送信開始

フィーリングメールを解除するとき 【Eメール作成画面】 ②件名入力欄 ◆ ♥ →・・・ 「!」などのマーク→ \*\*\*\* → ♥

# 使いこなしチェック!

(**P**P.4-19)

# デコレメールを送信する

次のデコレーションを例に説明します。

- ●文字サイズを変更
- ●マイ絵文字を挿入

⚠ 本文入力画面で 🖎 (長く)



デコレメール画面

2 🚱 「サイズ」 🗣 🏵



② ↔サイズ → ♥ →本文入力



④ ◆ ・ 「マイ絵文字」 ◆ ♥◆ □ ◆ ・ マイ絵文字 ◆ ♥◆ ※



- **6** ★◆◆◆ ★ 送信開始

# Disney メールメーカーを利用する

ディズニーのキャラクターを使ったデコレメールを、簡単に作成することができます。

- ●メールテンプレートを作成する方法を例に 説明します。
- ② 「メールテンプレート作成」
- **③ 画面の指示に従ってテンプレートを作成**
- (4) ③「保存」 ◆ ♥ ◆ ③ 「はい」★ ♥ ◆ ③「ダウンロード」 ◆ ♥
- 【う ③「保存」 → ♥→ファイル名入力 → ♥

作成したテンプレートを利用するとき ●下記「テンプレート(ひな形)を利用し

ト記「テソノレート (ひなお)を利用してデコレメールを作成したい」を参照してください。

Disney メールメーカーの詳しい使いかた を知りたいとき

②で③「使い方とご注意事項について」◆◆

#### 使いこなしチェック!



X

Jږ

● テンプレート (ひな形) を利用してデコレメールを作成したい 入力済みの文字を装飾したい Disney メールメーカーでアニメーションを作成したい ((全) P.4-19)

電話帳に登録している相手にSMSを送る 方法を例に説明します。

「SMS新規作成」

▼



SMS作成画面

- ②宛先入力欄⇒
- 👔 📳 「電話帳」 🗪 👽
- **信** ②宛先⇒❤



●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。

(3) ②本文入力欄 → 👻



本文入力画面

**//** 本文入力**⇒** ❤



SMS送信画面

🔞 📵 🗪 送信開始

#### メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

#### 本文入力中に送信可能文字数を超えると

- ●Eメール変換の確認画面が表示されます。 変換するときは、次の操作を行います。
  - (¹) 「はい」 ◆

### <u>使いこなしチェック!</u>

◎便利 「電話帳」以外から宛先を指定したい。宛先を追加したい。宛先を簡単に指定したい。送信せずに保存したい。圏内に入ったら自動的に送信したい。指定した日時(一週間以内)に送信したい。相手に届いたかどうかを確認したい(②をP.4-18~P.4-19)



X

Jږ

# 新着メールを確認する

EメールやSMSは、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

●PCメールの受信方法は、P.4-17を参照してください。



●Eメールでは、添付ファイルを含むメール全 文が自動的に受信されます。お客様のご契 約内容に応じて所定の料金が発生いたしま すので、ご注意ください。自動受信しない ように設定することもできます。

#### 配信レポートを受信すると

インフォメーションに「配信確認」が表示されます。次の操作で確認できます。
 (⑤「配信確認」→・⑥→・⑥未読配信レポート→・⑥→⑥

① ③「新着メール」 ▶ ♥



リスト画面 **◇確認するメール**・◆



◆本文をイラストレーション表示(デルモジ表示)させることもできます。

#### フィーリングメールを受信すると

●あらかじめ設定されているイルミネーション、バイブレータ、着信音が動作します。

#### 画像が添付されていると

●自動的に画像が表示されます。

#### クイズが表示されたとき クイズの答え入力/答え選択◆♥

■クイズに正解しないとメールを確認する ことはできません。

### メールの件名または本文に特定のDisney 絵文字があるとき

●メッセージ画面の背景に、Disney 絵文字 に対応したアニメーションが表示されま す。(アニメビュー表示)


#### 使いこなしチェック!

【 **図** ②フィーリングメール受信時にインフォメーションを表示しない ◎ デルモジ表示する ◎ 国内での利用時にEメールを自動受信しない ◎ 孫付画像を拡大表示する ◎ 添付画像を自動的に表示しない ◎ 添付サウンドを自動的に再生する (《 **②** P.13-8 ~ P.13-9)



#### メール画面の見かた

#### リスト画面の見かた

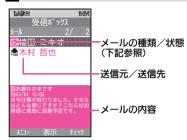


#### ■メールの種類/状態

| $\boxtimes$ | 未読   | W | メッセージ続きあり   |
|-------------|------|---|-------------|
|             | 既読   | 区 | 未読配信レポート    |
| 凶           | 送信済  | 9 | 添付あり        |
| Ø           | 送信失敗 | Î | 保護          |
|             | 返信済  | 0 | 優先度(高)      |
|             | 転送済  | 0 | 優先度(低)      |
| $\boxtimes$ | 送信予約 | a | USIMカード内SMS |

※ SMSやPCメールのときは、「546」「Pc」などメールの種類を表すマークも表示されます。(例:図、図)

# メッセージ画面の見かた

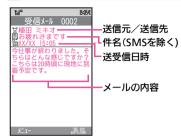

- 経過を押すと次のメール、便適を押すと前の メールが確認できます。
- ★▶を押すと、文字サイズを変更できます。

#### メールを返信する

- 1 メッセージ画面で⑩
- ② 返信メール作成 ◆ ® ◆ 送信開始


複数の宛先があるメールに返信するとき ① のあと ③ 「差出人へ返信」 / 「全員 へ返信」 → ④ → ②

#### 自動返信設定について

●自動返信設定で指定したモード中に、登録相手からメールが届くと、自動で返信されます。

# 使いこなしチェック!

◎便利 ●メール本文の情報を利用したい●メールアドレスなどを電話帳に登録したい●メールアドレスや件名/本文をコピーしたい●受信メールを引用して返信したい●定型文ですばやく返信したい●メールを自動的に返信したい(で育P.4-20~P.4-21)

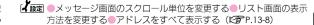




# 送受信メールを管理/利用する

#### 送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメール は、次の場所で管理されています。

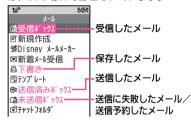

#### メールの自動削除について

●受信メールおよび送信済みメールは、受信ボックスおよび送信済みボックスの空き容量が不足すると、古いものから順に自動的に削除されます。

削除したくないメールは、保護しておく ことができます。

#### メールの操作方法を確認するとき

- ◆メールのフォルダ画面やリスト画面、メッセージ画面で次の操作を行います。
  - □ → ③ 「ヘルプ | → ♥)

### 以前送受信したメールを確認する

□ □ ◆ ③ 「受信ボックス」 /「送信済みボックス」 ◆ ◆



#### フォルダ画面

- ●PCメールアカウントを設定している ときは、「表示名設定」で設定した名 前のフォルダも表示されます。
- フォルダを選び®を押すと、フォルダ を隠したり展開したりできます。 フォルダを隠している状態で®を押 すと、メールを一覧表示できます。
- 🥖 ③確認するフォルダ🗪 🕏



リスト画面

(3) 健認するメール ● 👽



メッセージ画面

### メールを保護する

リスト画面で③メール→図→③「メール管理」→▼



メール管理画面

保護を解除するとき

②で③「保護解除」 ▶ ♥

#### 使いこなしチェック!

● メールを削除したい ● 複数のメールを選んで処理したい ● メール にラベル (色)を付けて分類したい ● メールを並べ替えたい ● 送受信したメールのアドレスを知りたい ● メールを転送したい ● 下書きしたメールを送信したい ((を)・P.4-22)

昼飯記 ●受信ボックスの表示方法を変更する 送信済みボックスの表示方法を変更する 古い受信メールを自動的に削除しない 古い送信済みメールを自動的に削除しない (10分下)・13-8)



#### メールを検索する

以前送受信したメールの内容やアドレスからメールを検索できます。

- **夕** ❷◆**③** 「検索」◆**④**
- (3) 「送受信メール検索」 → 👻
- 4 ②検索方法 → ♥→検索相手指定/文字列入力→ ♥

メールボックスのメールを検索するとき ③で③「フォルダ内を検索」 ◆ ♥ ◆ ②

より詳しく検索したいとき

◆次の操作を行うと、メールの本文から半 角/全角などを区別して検索することが できます。

■検索結果が複数あるときは、③/◎を押して、次または前の検索結果へ移動できます。

#### 特定のフォルダを見えなくする

- ●送受信ボックスにシークレットを設定して も、チャットフォルダには反映されません。
- □ □ ◆ ③ 「受信ボックス」 /「送信済みボックス」 ◆ ♥
- ②設定するフォルダ◆図

メニュー フォルケ 名変更 フォルケ 新規作成 フォルケ 位置移動 シークルット設定

- ③ ③「シークレット設定」 ◆◆
  - ▶操作用暗証番号入力♥
    - **→**(•

シークレットを一時的に解除するとき

●のあと◎●・・「シークレット一時解

除」▶♥▶操作用暗証番号入力▶♥

使いこなしチェック!

◎便利 ●未送信のメールを送信したい●送信済みのメールを再利用したい ●フォルダを特定してメールを検索したい●予定に関連するメール をカレンダーに登録したい●フォルダのシークレット設定を解除したい(℃でP.4-23) [**イ**設定] 

シークレットフォルダへの着信を知らせない(で) P.13-8)



# メールを振り分ける

相手によって振り分けたり、件名やSMS の本文など、文字の一部分で振り分けられ ます。

メール

- □ □ ◆ ③ 「受信ボックス」 /「送信済みボックス」 ◆ ♥
- ③「メール振り分け設定」⇒ ♥③番号⇒ ♥

版り分け条件 振り分け条件 差出人(全一致) 差出人(部分一致) 件名

② 「差出人(全一致)」(送信済みボックスのときは「宛先(全一致)」) ◆

- **⑤** ②宛先選択方法 ◆ ◆ ◆ 宛先選択 / 入力 ◆ ◆
- (3) ④ ◆登録完了

部分的に一致した内容で振り分けるとき ②で(\*)「差出人(部分一致)」(送信済み ボックスのときは「宛先(部分一致)」)/ 「件名」 ◆ ◆ ◆ 振り分け条件入力 ◆ ◆

#### 迷惑メールを振り分ける

電話帳に登録していない携帯電話からの メールを、迷惑メールフォルダに振り分け る方法を説明します。



メール一般設定画面

- 🥖 🐧 「迷惑メール設定」 🗪 🕏
- 保 操作用暗証番号入力 → ▼



迷惑メール設定画面

- (4) (②) 「電話帳未登録 (携帯)」(★) (図)
  - 5 ⊕•€

PCメールアカウントを設定しているとき ●電話帳に登録していない相手からのPC メールを振り分けることもできます。

#### <del>\_\_\_\_\_</del> 使いこなしチェック!



●便利 ○フォルダ名を変更したい○フォルダを削除したい○新しいフォルダを作りたい○振り分けフォルダ設定後に手動でメールを振り分けたい○メールを個別のフォルダへ移動したい○条件を設定して迷惑メールを振り分けたい(℃でP.4-23~P.4-24)

### 特定の相手とのメールを1つのフォルダで管理する

チャットグループに登録したメンバー間で 送受信したメールを、1つのフォルダで管 理できます。(チャットフォルダ)

●チャットフォルダにも、シークレットを設 定できます。

#### チャットメンバーを登録する

**1** □ ▶ ③ 「チャットフォルダ」 ▶ •



チャットフォルダ画面

夕 ③登録するグループ⇒
図



③ ③「メンバー登録」 ▶ ❤



- 🚹 🕄登録する番号 🗪 🕏
  - ●登録済みの番号を選ぶと、宛先を修正できます。
- **⑤**宛先選択方法 **◇** 
  - **⇒宛先選択∕入力⇒**♥



- 続けて他の宛先を入力するときは、るくり返します。
- (3 ) 登録完了

チャットメンバーを変更するとき

②で③変更するメンバー◆◎◆③「メンバー変更」◆⑥◆③以降
チャットメンバーを削除するとき
②で③削除するメンバー◆◎◆③「削除」◆⑥◆③「はい」◆⑥◆③

#### チャットフォルダを確認する

1 チャットフォルダ画面で②グループ◆♥)



② ③メール⇒

#### 使いこなしチェック!

◎便利 ○フォルダ名を変更したい○新しいフォルダを作りたい○振り分け フォルダ設定後に手動でメールを振り分けたい○フォルダを削除したい○フォルダ内のメールをすべて削除したい○チャットフォルダをお買い上げ時の状態に戻したい(②子P.4-23~P.4-24)



メー

ル

メールグループを登録すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

② 「メールグループ設定」→ ♥



メールグループ登録画面

- ③ (\*\*) 「<新規グループ>」 → (\*\*)→ グループ名入力 → (\*\*)
- ②グループ⇒
   ▼



(5) (\*) 「<メンバー登録>」 ◆ (\*) 電話帳 ◆ (\*)



③電話番号 / E-mailアドレス
 → ▼




- ●電話帳に電話番号/E-mailアドレスの どちらか1件だけ登録されていると き、③は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、⑤~⑥をくり返します。
- 7 📵 ➡登録完了



**使いこなしチェック!** 

### PCメールを利用する

パソコン用のアドレスのメールを本機で送受信できます。

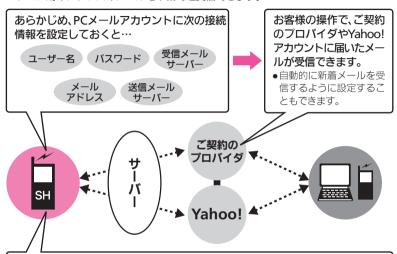

受信したPCメールは、Eメール/SMSとは別フォルダで管理されます。 また、PCメールアドレスでの返信/送信もできます。



●メール振り分けなどの便利な機能も Eメール/SMSと同様に利用できます。(一部利用できない機能は、メニューには表示されません。また、同様の機能でもメニュー名が異なることがあります。)

#### PCメール利用時のご注意

- ●PCメールアカウント設定後はじめてPC メールを受信すると、データ量が多くな ることがあります。このため、パケット 通信料が高額になることがあります。
- ●自動的にメールを受信するよう設定する と、パケット通信料が高額になることが あります。特に海外での利用時には、ご 注意ください。
- 新着メールをチェックしているときは、他の機能の動作が遅くなることがあります。
- 新着メールをチェックすると、新着メールがないときでもパケット通信料が発生することがあります。
- ●PCメールは、半角カタカナやDisney絵文字に対応していません。
- ●携帯電話からPCメールアカウントに対してDisney絵文字入りのメールを送信し、 そのメールをPCメール機能で受信・表示しても、Disney絵文字は表示されなかったり、送信時とは異なった文字として表示されます。



#### PCメールアカウントを設定する

PCメールを利用するための、おもな設定項目は次のとおりです。

- ご契約のプロバイダからの資料/情報を確認のうえ、設定してください。
- ●パソコンでご利用になっているメールサービス仕様や設定内容、ご契約条件などによってPCメールでご利用いただけない場合があります。ご利用のメールサービスにおいて、メールソフトでの送受信(POP受信/SMTP送信)が可能かあらかじめご確認ください。

#### ■受信のための必須項目

|               | 受信メールサーバーへ接続<br>するためのユーザー名 |
|---------------|----------------------------|
| パスワード         | 受信メールサーバーへ接続<br>するためのパスワード |
| 受信メール<br>サーバー | 受信メールサーバーのアド<br>レス         |

#### ■送信のための必須項目

| メールアドレス | PC メールで利用するメー<br>ルアドレス |
|---------|------------------------|
| 送信メール   | 送信メールサーバーのアド           |
| サーバー    | レス                     |

#### その他の項目を設定するとき

●各設定画面で◎を押すと、操作説明(ヘルプ)を表示できます。上記必須以外の項目は、画面の説明を参考に、必要に応じて変更してください。

- 1 ☑ ▶ ③ 「設定」 ▶ ❤
  - **▶**③「PCメール設定」**▶**❤
- ② 「PCメールアカウント設定」 → ♥



PCメールアカウント設定画面

- 【】 ③ 「<未登録>」 ▶ ❤
- (4) ③ 「表示名設定」 ◆ ♥◆表示名入力 ◆ ♥
- 5 ③「受信設定」 ▶ ❤
  - ◆③項目選択◆◆ ◆各項目選択/入力◆◆◆◆
  - ●ユーザー名、パスワード、受信メール サーバーは、必ず入力してください。
- (人) ③ 「送信設定」 → 👽
  - ▶ ③ 項目選択 ▶ ❤
  - **▶各項目選択/入力◆♥**
  - ●メールアドレス、送信メールサーバーは、必ず入力してください。

**7 ⊕ ♦ ♦ •** 

●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。

# Yahoo!メールのアドレスを簡単に設定するとき

- ③で⑤ 「Yahoo!メール簡単設定」 → ③○ 「はい」 / 「いいえ」 → ④
- ■以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ■「いいえ」を選ぶと、アカウント取得の 画面へ進めます。

#### アカウントを編集するとき ⑧で<sup>(\*)</sup>編集する表示名**▶**(\*)**→(0**~**(0**)

アカウントを削除するとき

③で③削除する表示名◆図◆③「はい」◆♥

#### 送信時のユーザー名/パスワードを設定す るとき

- ●SMTP 認証のユーザー名/パスワードを設定していないときは、受信設定のユーザー名/パスワードが自動的に利用されます。ご契約のプロバイダによって、異なるユーザー名/パスワードの設定が必要なときは、次の操作を行います。
  - ○で③「送信設定」 ◆ ♥ ◆ ③ 「送信認証方式」 ◆ ♥ ◆ ③ 「SMTP認証」 ◆ ◎
     ◆ ③ 「ユーザー名」 ◆ ♥ ◆ ユーザー名入力 ◆ ♥ ◆ ③ 「パスワード」 ◆ ♥ ◆ パスワード入力 ◆ ♥ ◆ ⑧ ◆ ◎ ◆ ②



#### 新着のPCメールを受信/確認する

設定したアカウントの新着メールを受信し ます。

- ◆大量のメールを受信するときは、一度です べてを受信できないことがあります。
- - ●アカウントごとにメールを受信すると きは、このあと表示名を選び♥を押 します。
- ③アカウントフォルダ⇒♥ **▶**⑤メール**▶**♥

そちらの予定をご連絡いた だければと思います。 く続きあり> XKB

#### メッヤージ画面

- メッヤージの続きがあるときは、この あと

  を押すと

  続きを

  受信できます。
- ◆メッヤージ画面の見かたは、Eメール と同様です。

#### 自動的にPCメールを受信するよう設定すると

●設定した時間ごとにメールが受信され、イ ンフォメーションが表示されます。

メールを削除するとき 【リスト画面】③メール→□→③)「削 除」▶♥▶♥削除方法▶♥▶♥ U1 → (♥)

#### 以前に受信したPCメールを確認する

- 図 → ③ 「受信ボックス」 → ♥ **▶**③フォルダ**>**♥
  - リスト画面が表示されます。リスト画 面の見かたは、Fメールと同様です。
- (ۥ)メール⇒(♥)
  - メッセージ画面が表示されます。

#### PCメールを返信する

受信したPCメールに返信します。

- メッセージ画面で®
  - PCメール作成画面が表示されます。
- メール作成

  →

  →

  →

  送信開始

#### 受信メールを引用して返信するとき

【メッセージ画面】 図 ▶ ② 「返信 | ▶ ♥ ◆(\*)「PCメール引用付き返信」 返信メール作成●③

- ■htmlメールのときは、テキストメールと して引用返信されます。
- 送信メールのアカウントを変更するとき 【PCメール作成画面】②宛先入力欄 ◆ ♥ ◆③ [From: | ◆◆◆③変更するアカ ウント▶♥

#### PCメールを送信する

PCメールを新しく作成し、送信する方法 を説明します。

- ☑ ▶ ② 「新規作成」 ▶ ❤
- ②アカウント名→ ♥
- メール作成

  →

  →

  →

  送信開始

Eメールに変換するとき

- 2のあと
  ③「Eメールに変換」
  ●
- **→**② [はい] **→**④
- メール作成時のご注意
- ●半角カタカナや Disnev 絵文字は、入力で きません。

#### 使いこなしチェック!

(※便利 ●送信せずに保存したい●圏内に入ったら自動的に送信したい (PPP.4-18)

■メール受信/確認に関する便利な機能■メール管理/利用に関す る便利な機能(CTP.4-20~P.4-24)

[⊀設定] ●送信失敗時に自動再送しない PC メールを全文受信する ●自動で新 着メールを受信する

自動新着チェックの間隔を設定する

PCメール 作成時本文を自動的に改行しない(CFP.13-8~P.13-9)






### ◉◉️ メール送信に関する便利な機能 ▮

始画面はココト 【作成画面】Eメール・P.4-4、SMS・P.4-7【送信画面】Eメール・P.4-4、SMS・P.4-7

#### メール作成時に利用できる機能

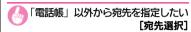

【作成画面】②宛先入力欄▶♥▶③ 宛先選択方法▶♥▶宛先選択/入力 **▶**(**v**)

宛先を追加したい

「宛先追加」

【作成画面】②宛先入力欄▶♥▶③ 「宛先追加」▶♥▶፟⑦宛先選択方法 ▶♥▶宛先選択/入力▶♥▶⋑

「**『読本** 宛先を修正/削除する、宛先タイ プを変更する

署名を自動的に挿入したい

[署名設定]

図⇒② 「設定 | ⇒(♥)⇒③ 「Eメール 設定」▶♥▶፟⑤「署名設定」▶♥▶፟③ 「編集」→♥→署名入力→♥→⑤「自 動挿入 | **▶**(♥) **▶**(₹) 「On | **▶**(♥)

- 引用付き返信、転送時には、メール本文 の上に署名が挿入されます。
- SMSで署名は、自動挿入できません。

[◎読本] 署名を手動で入力する

**宛先を簡単に指定したい** [スピードダイヤル/メール]

■宛先を登録するとき

□→② 「設定」→♥→③ 「スピード ダイヤル/メール」 ▶♥ ▶ ② 登録す る番号◆♥◆●電話帳◆♥◆●②電 話番号 / E-mail アドレス ◆ ♥ ◆ ② 「設定しない」▶♥▶®

⑤読本 宛先を変更/解除する

■メールを作成するとき

待受画面で(0%)~(9点)(宛先を登 録した番号) ▶ 図

●宛先がディズニー・モバイルおよびソフ トバンク携帯電話番号のときは、このあ と「Eメール」または「SMS」を選び、 (♥)を押します。

[⑤読本] 相手に届くイメージを確認する。

メール送信時に利用できる機能

送信せずに保存したい

「下書きへ保存]

【送信画面】 図 → ② 「下書きへ保存」 **▶**(**v**)

圏内に入ったら自動的に送信したい [圏内時に送信]

> ▶(\*)「圏内時に送信」 ▶(\*) ▶(\*) 「は L1 | **◆**(**v**)

指定した日時(一週間以内)に送信 したい [日時指定]

> 【送信画面】◎▶②「送信予約」▶♥ ▶(३)「日時指定」▶(♥)◆日時入力◆

送信したEメールを取り消したい 「送信済メール取消】

> 図 ▶ ② 「送信済みボックス」 ▶ ♥ ▶ ③フォルダ**>**(シメール**>**(シメール**>**(シメール) ③ 「送信済メール取消」 → ♥ → ③ 「はい」 ◆◆

●ディズニー・モバイルおよびソフトバンク 携帯電話への送信メールにだけ有効です。





### メール送信に関する便利な機能が

開始画面はココ→【送信画面】Eメール: P.4-4、SMS: P.4-7【添付画面】P.4-5【Eメール作成画面】P.4-4【デコレメール画面】P.4-6

相手に届いたかどうかを確認したい 【送信オプション:配信確認】

【送信画面】 ◎ → ③ 「送信オプション」 → ③ → ③ 「配信確認」 → ④ → ③ 「のn | → ④

- ●相手に届くと、本機に配信レポートが送 られてきます。
- ●PCメールでは利用できません。

優先度を設定する、受信側でメール確認 後自動的に消去する、返信要求のメッセージを表示する、転送や削除禁止のメッセージを表示する、「クイズに正解するまでメールを表示しない」、返信先を本機以外のアドレスに設定する、SM5サービスセンターに保存する期間を短くする

#### ファイル添付に関する機能

受信側で自動的にメッセージを表示して ファイルを再生したい [添付再生優先]

> 【添付画面】 ③ファイル→ ⑤ → ② 「添 付再生優先」 → ⑥ → ② 「On/Off設 定」 → ⑥ → ③ 「On」 → ⑥ → ② 「メッ セージ入力」 → ⑥ → メッセージ入力 → ⑥ → ⑥

●PCメールでは利用できません。


■読本 画像や音声を撮影/録音して添付する

#### デコレメールに関する機能

- テンプレート (ひな形) を利用してデコレ メールを作成したい **[テンプレート]** 
  - ■テンプレートを呼び出してメールを作成するとき
    - ◎ → ③ 「テンプレート」 → → ③
      テンプレート → → メール作成 → ⑥
    - ●テンプレートフォルダ画面でのサイズと メールに利用したときのサイズは、異な ることがあります。
  - ■メール作成中にテンプレートを呼び出 すとき

- ◆本文を入力する前に行ってください。
- 入力済みの文字を装飾したい [文字色/文字サイズ/効果設定]

【デコレメール画面】 ◎ → ◆開始文字 ◆ ◆ ◆ ◆ 終了文字 → ◆ ◆ ◆ 「色」 / 「サイズ」 / 「効果」 → ◆ ◆ 各項目の 操作 ◆ ◆

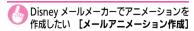

○◆② 「Disney メールメーカー」
 ◆◆◆③ 「メールアニメーション作成」
 ★◆◆③ タイブ◆◆◆●種類
 ★◆◆③ メッセージ入力欄◆◆◆
 メッセージ入力◆●◆③ 「作る」
 ◆◆③ 「はい」
 ★◆◆インターネットに接続◆③ 「ダウンロード」
 ★●◆② 「ファイル保存」
 ★●◆②
 「保存」
 ◆◆>ファイル名入力
 ◆◆③ 「ここに保存」

- ●メールア二メーションを送信するとき は、データフォルダの「Flash®」から 添付してください。
- ●「添付再生優先」を「On」にすると、受信側でメッセージ表示後、自動的にファイルが再生されます。

◎候本 文字色を変更する、画像を挿入する、 BGM / Flash® / 区切り線を挿入する、 文字を点滅させる、文字をスクロールさせる、文字の位置を変更する、背景色を 変更する





### 順列 メール受信/確認に関する便利な機能 ▮

#### メール受信/確認に関する機能

参 待受画面以外で受信した新着メールを すぐに確認したい [新着メール確認]

図 (長く)

新着Eメールを手動で受信したい [新着メール受信]

#### 

- PCメールアカウントを設定しているときは、このあと「Eメール」を選び、♥を押します。
- ●圏外時に届いているメールを確認すると きなどに便利です。
- → サーバー内のメール一覧を入手したい [メールリスト]

⑤→③「サーバーメール操作」→◆③「メールリスト」→⑥「はい」→⑥

□振和 メールの続きを受信する、メール リストを利用する、その他のサー バーメールを操作する サブディスプレイで新着メールを確認したい [メール即読]

#### ¥0 **→** ¥0

- ●クローズポジションで利用できます。

【メッセージ画面】 □ ◆ ② 「迷惑メール申告」 ◆ ◆ ● a

- ●署名は自動挿入されません。
- PCメールでは利用できません。
- □読本 迷惑メールの申告先を変更する

【メッセージ画面】 ③ファイル◆⑤◆ ③「添付をデータフォルダへ保存」◆ ④◆ファイル名入力◆⑥◆④「ここ に保存」◆⑥

●テンプレートのときは、「**添付をテンプ レートへ保存**」と表示されます。(ファ イル名の入力は必要ありません。)

◎振和添付ファイルを壁紙や着信音/ムービーに利用する、スライドメールを再生する、 SMSをUSIMカードに保存する、メールを未開封/開封済みにする、先頭/最後に表示する。 開始画面はココ!→ 【メッセージ画面】P.4-10

受信メール情報に関する機能

メール本文の情報を利用したい
 「電話番号/アドレス/URL利用]

■電話をかけるとき

【メッセージ画面】 ②電話番号◆ ♥ ◆③ 「発信」 / 「TVコール」 ◆ ♥

■メールを送信するとき

【メッセージ画面】 ��電話番号/E-mail アドレス◆�◆�� 「メール作成」◆�◆�� 「Eメール」/「SMS」◆ �◆メール作成◆ ��

- ●E-mail アドレスを選んだとき、「E メール」/「SMS」を選び●を押す必要はありません。
- ■インターネットに接続するとき

【メッセージ画面】 ��URL◆�◆◆

●「PCサイトブラウザ」を選ぶと、PCサイトブラウザで接続できます。





### ◉◉◉ メール受信/確認に関する便利な機能 🖸

開始画面はココト 【メッセージ画面】P.4-10【メールー般設定画面】P.4-12

メールアドレスなどを電話帳に登録したい [電話帳に登録]

#### ■送信してきた相手を登録するとき

【メッセージ画面】◎◆③「電話帳に登録」◆◆◆③電話番号/E-mail アドレス◆◆◆③「新規登録」◆◆ ◆必要項目入力◆◎

- ●「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に 追加できます。
- ■本文中のアドレスなどを登録するとき

【メッセージ画面】 ��電話番号/E-mailアドレス→♥→ ��「電話帳に登録」→♥→��「新規登録」→♥→必要項目入力→®

- ●「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に 追加できます。
- メールアドレスや件名/本文をコ ピーしたい [コピー]

#### ■メールアドレスをコピーするとき

【メッセージ画面】 ⑤◆ ③ 「コピー」 ◆ ③ ◆ ③ 「アドレス」 ◆ ⑥ ◆ ③ アド レス ◆ ⑥

#### ■件名や本文をコピーするとき

【メッセージ画面】 □→ ③ 「コピー」 → ● → ③ 「件名」 / 「本文」 → ● → ④開始文字 → ● → ●終了文字 → ●

#### メール返信に関する機能

受信メールを引用して返信したい [引用付き返信]

【メッセージ画面】 ⑤ ◆ ③ 「返信」 ◆ ⑥ ト ③ 「Eメールで引用付き返信」 / 「SMS で引用付き返信」 ◆ ⑥ ◆ 返信 メール作成 ◆ ⑥

#### ■返信用定型文を作成するとき

【メールー般設定画面】 ②「送信・作成全般」→ ⑥→ ③「クイック返信設定」→ ⑥→ ③番号→ ⑥→定型文入力→ ⑥

#### ■定型文で返信するとき

【メッセージ画面】 (長く) **→** (表く) **→** (表く)

メールを自動的に返信したい 「自動返信設定】

#### ■自動返信する相手を登録するとき

●登録済みの番号を選び●を押すと、内容を編集できます。

#### ■返信時のメッセージを設定するとき

【メールー般設定画面】 ② 「送信・作成全般」 ◆ ◆ ◆ ② 「自動返信設定」 ◆ ◆ ◆ ③ 「自動返信設定」 ◆ ◆ ◆ ③ 「自動返信メッセージ設定」 ◆ ◆ ◆ ④ モード ◆ ◆ ◆ メッセージ入力 ◆ ◆

モードごとにメッセージを変えられます。

#### ■自動返信を設定するとき

【メールー般設定画面】 ② 「送信・作成全般」 ◆ ◆ ◆ ③ 「自動返信設定」 ◆ ◆ ◆ ③ 「On / Off設定」 ◆ ◆ ◆ ③ 「On | ◆ ◆

- ●受信したメールの種類にかかわらず、E メールで返信されます。
- ●「On」にしたあと、一部のメールを除き、一度返信した相手に二度は返信されません。
- ●PCメール受信時/海外での自動返信はできません。





### メール管理∕利用に関する便利な機能┃

開始画面はココー→【リスト画面】P.4-10【メール管理画面】P.4-10【メッセージ画面】P.4-10

#### メール管理に関する機能



メールを削除したい

[削除/全件削除]

#### ■1件だけ削除するとき

【リスト画面】 ②削除するメール → ⑤ ) 「削除 | → (\*) 「 | 1 ) → (\*) 「 はい | → (\*)

メッヤージ画面でも操作できます。

#### ■すべて削除するとき

【メール管理画面】 ③ 「全件削除」 ◆ ◆ ◆ ③ 「保護メール以外削除」 / 「全件削除」 ◆ ◆ → 操作用暗証番号入力 ◆ ◆

■下書き/未送信ボックスのメールをすべて削除するとき

【下書き/未送信ボックスのリスト画面】◎→③「全件削除」→・→操作用暗証番号入力→・

#### を選んで処理したい [複数選択/全チェック解除]

■メールをチェックするとき

【リスト画面】<br/>
②チェックするメール<br/>
⇒<br/>
③

- ■50件のメールをまとめてチェックするとき 【メール管理画面】 ② 「一括50件チェック」 ◆ ③
- ■チェックを解除するとき【リスト画面】②解除するメール◆③
- ■チェックをすべて解除するとき【リスト画面】◎◆③ 「全チェック解除」◆●

【メール管理画面】 ② 「カラーラベル」◆◆◆ ② 色 ◆ ◆

🥼 メールを並べ替えたい

[並べ替え]

【リスト画面】◎→③「表示設定」→ ◎→③「並べ替え」→◎→③並べ替 え方法→◎

# 送受信したメールのアドレスを知りたい [メールアドレス表示]

【リスト画面】 ②メール◆ ◎ ◆ ③ 「メールアドレス表示」◆ ◆ ◆ ②メー ルアドレス◆ ◆

□ メールボックスのメモリ使用状況を確認する、メールの詳細情報を確認する、テンプレートフォルダの表示方法を切り替える

#### メール利用に関する機能



メールを転送したい

[転送]

【メッセージ画面】 ◎ ◆ ② 「転送」 ◆ ② ◆ ③ 宛先入力欄 ◆ ② ◆ ③ 宛先選択 択方法 ◆ ② ◆ 宛先選択/入力 ◆ ③ ◆ ③ ◎

- ●添付ファイルも送信されます。
- ●SMSを転送するときは、「SMS」または 「Eメール」を選び、(\*)を押します。
- 下書きしたメールを送信したい
   「下書き」

⑤→②「下書き」→●→③メール→ ●→メール作成→③





### ⑩ メール管理/利用に関する便利な機能♪

開始画面はココ→ 【リスト画面】P.4-10【フォルダ画面】P.4-10【メール管理画面】P.4-10【チャットフォルダ画面】P.4-13

未送信のメールを送信したい [未送信ボックス]

■そのまま送信するとき

【未送信ボックスのリスト画面】 ②送 信するメール◆◎◆②「再送信」◆◆

■一部変更して送信するとき

【未送信ボックスのリスト画面】 ②送 信するメール→◎→⑤ 「編集」→♥ →メール作成→③

送信済みのメールを再利用したい [編集と送信]

> 【送信済みボックスのリスト画面】 (\*) 再利用するメール→◎→②「編集と 送信 | ▶♥ ▶メール作成 ▶⑩

フォルダを特定してメールを検索し たい 「フォルダ内を検索]

> 【フォルダ画面】 ②検索するフォルダ ◆□◆② 「検索」◆(\*)・③) 「フォル ダ内を検索」▶♥▶፟②検索方法▶♥ ◆検索相手指定/文字列入力

予定に関連するメールをカレンダー に登録したい [カレンダーに登録]

> 【メール管理画面】(\*\*)「カレンダーに 登録」▶♥▶件名入力▶♥▶開始/ 終了日時入力◆♥◆●

#### フォルダに関する機能

フォルダ名を変更したい

[フォルダ名変更]

「削除」

【フォルダ画面】/【チャットフォルダ 画面】③フォルダ→◎→③「フォルダ 名変更」▶♥▶フォルダ名入力▶♥

フォルダを削除したい

【フォルダ画面】②削除するフォルダ 番号入力●❤

●フォルダ内のメールをすべて削除してか ら操作してください。

新しいフォルダを作りたい [フォルダ新規作成]

【フォルダ画面】/【チャットフォル ダ画面】図●②「フォルダ新規作成」 **▶**♥ ▶フォルダ名入力**▶**♥

フォルダのシークレット設定を解除 したい 「シークレット解除]

シークレット一時解除中にくフォル ダ▶₪▶③「シークレット解除」▶ ♥▶操作用暗証番号入力▶♥

#### 振り分けに関する機能

振り分けフォルダ設定後に手動でメー ルを振り分けたい [再振り分け]

> 【フォルダ画面】/【チャットフォル ダ画面】 ② 再振り分けを行うフォル ダ▶፟◎▶፞۞ 「再振り分け」▶♥





### メール管理/利用に関する便利な機能

開始画面はココ→【メール管理画面】P.4-10【迷惑メール設定画面】P.4-12【チャットフォルダ画面】P.4-13【メールグループ登録画面】P.4-14

タールを個別のフォルダへ移動したい [フォルダへ移動]

【メール管理画面】 ②「フォルダへ移動」 ◆ ◆ ◆ ● ③移動先のフォルダ ◆ ◆

●メール振り分けの確認画面が表示された ときは、「はい」を選び●を押すと、電 話番号/E-mailアドレスでフォルダを振 り分けるよう設定できます。

□読本 振り分け条件を修正/削除する

#### 迷惑メールに関する機能

条件を設定して迷惑メールを振り分けたい [迷惑メール設定]

【迷惑メール設定画面】 ②「個別迷惑設定(共通)」 ◆ ◆ (図) ◆ ◎ ◆ ③ 番号◆ ◆ ◆ ③振り分け条件◆ ◆ ◆ 宛 先選択/宛先・件名入力◆ ◆ ◆ ● ◆ ◎ ◆ ●

#### チャットフォルダに関する機能

🥼 フォルダを削除したい

[フォルダ削除]

【チャットフォルダ画面】 ③削除する チャットフォルダ → ⑤ → ③ 「フォル ダ削除」 → ⑥ → ③ 「はい」 → ⑥ フォルダ内のメールをすべて削除した い [チャットフォルダ内全削除]

> 【チャットフォルダ画面】 ②削除する チャットフォルダ◆ ②◆ ③ ◆ ③ 「メ ール管理」 ◆ ③ ◆ ② 「チャットフォ ルダ内全削除」 ◆ ② ◆ ② 「はい」 ◆ ④

チャットフォルダをお買い上げ時の 状態に戻したい [リセット]

【チャットフォルダ画面】 ⑤ → ② 「リセット」 → ⑥ → 操作用暗証番号入力 → ⑥ → ② 「はい」 → ⑥

#### メールグループに関する機能

√ メールグループの名前を変更したい
「グループ名編集」

【メールグルーブ登録画面】 ③メール グループ → ⑤ → ③「グループ名編集」 → ⑥ → グループ名入力 → ⑥「は い」 → ⑥ ↓ メールグループ/メンバーを削除したい [削除]

#### ■メールグループを削除するとき

【メールグループ登録画面】 ②削除するメールグループ◆◎◆②「削除」◆ ⑥◆②「はい」◆◎◆操作用暗証番 号入力◆◎

#### ■メンバーを削除するとき

【メールグルーブ登録画面】 ③メール グルーブ→ ⑥ → ③ 削除するメンバー → ◎ → ③ 「削除」 → ⑨ → ③ 「はい」 → ⑨ → ⑥

メンバーを削除しても、元の電話帳は削除されません。

【メールグループ登録画面】 ③メールグループ→ → → ③ メンバー → ⑤ → ② する話帳 → ○ → ③電話帳 → ○ → ③ 「変更」 → ○ 「はい」 → ○ → ③ 「はい」 → ○ → ⑥



| インターネット          | 5-2 |
|------------------|-----|
| インターネットのしくみ      |     |
| Disney Web       |     |
| Disney Webに接続する  |     |
| PCサイトブラウザ        |     |
| PCサイトに接続する       |     |
| 画面操作             |     |
| インターネット画面の操作のしかた |     |

| ブックマーク/画面メモ      | . 5-7 |
|------------------|-------|
| よく利用するサイトを登録する   |       |
| RSSフィード          | . 5-8 |
| ブログやニュースなどの更新情報を |       |
| 確認する             | 5-8   |
| 更利な機能            | . 5-9 |




インターネット



### インターネットのしくみ

本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Disney Web」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。また、「PC サイトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧することもできます。

- ●インターネットの利用には、別途で契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- ●インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ディズニー・モバイルホームページ」(<27 P.14-22)を参照してください。

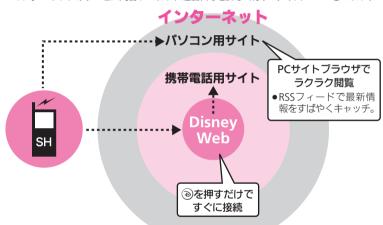

#### 通信料や情報料にご注意ください。

●情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。 また、通信料に加え、情報料が必要な情報画面もあります。

#### セキュリティについて知っておきましょう。

◆本機には、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL(インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。

#### セキュリティで保護されている情報画面を 表示するとき

- ●確認画面が表示されます。●を押すと情報 画面が表示されます。
- ●セキュリティで保護されている情報画面 を表示する場合、お客様は自己の判断と 責任においてSSLを利用することに同意さ れたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ディズニー・モバイルおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、プローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ大株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社は、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した 場合でも一切責任を負うものではありま せんので、あらかじめご了承ください。



#### 使いこなしチェック!

【版記 ●サーバー側のお客様識別情報 (Cookie) を消去する 以前入力したユーザー ID/パスワード (認証情報) を消去する ((で P.13-10)

### Disney Webに接続する

#### メインメニューから接続する

Disney Webのメインメニューから情報画面を表示します。

- ●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- 1 → 通信開始



#### 情報画面

- ●Disney Webのメインメニューが表示 されます。
- ●通信中に●を押すと、中止できます。
- 🕖 🟵表示する項目 🗪 👽
  - 情報画面が表示されます。
  - このあと 2をくり返して、閲覧してく ださい。
- (3 ②→③ 「はい」→◆
  - ➡閲覧終了

#### 前の画面を表示するとき

#### 【情報画面】 →前の画面表示

- ■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。
- 【情報画面】◎→⑤「進む」→◆

Disney Webのメインメニューに戻るとき 【情報画面】 ◎ ◆ ③ 「Disney Web」 ◆ ◆

接続時に認証を要求されたとき ユーザーID/パスワード入力◆♥◆③

#### ストリーミングについて

- ストリーミング対応の音楽や動画をダウンロードしながら同時に再生できます。
- ●ストリーミング一時停止中も、パケット 通信料が発生します。

#### 閲覧履歴から接続する

- - ▶(\*)「閲覧履歴」 ▶(♥)



閲覧履歴画面

### 

- 情報画面が表示されます。

#### URLを入力して接続する




URL入力画面

- ✓ URL入力◆◆◆通信開始
  - ●情報画面が表示されます。
- ③ △→・・「はい」 → ▼ → 閲覧終了

#### 使いこなしチェック!

●便利 ○Disney Web ⇔ PCサイトブラウザを切り替えたい ○ 閲覧履歴を削除したい ○ 以前入力したURLを利用したい ((全) P.5-9)

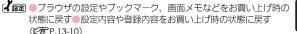



### PCサイトに接続する

あらかじめ登録されているホームページから情報画面を表示します。

- ●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- データ量の多い情報画面を表示するときは、 パケット通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。





② 「ホームページ」 → ♥● 通信開始



- **情報画面** ホームページが表示されます。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。
- ●通信中に®を押すと、中止できます。
- 【 ●表示する項目 🗪
  - 情報画面が表示されます。
  - ●このあと③をくり返して、閲覧してください。

#### 前の画面を表示するとき

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】◎◆②「進む」◆◆

ホームページに戻るとき

【情報画面】◎◆②「ホームページ」◆◆

接続時に認証を要求されたとき

ユーザー ID/パスワード入力◆���

閲覧履歴を利用するとき

②で③「閲覧履歴」◆◆◆優歴◆◆

URLを直接入力するとき

②で҈『URL入力」◆♥◆URL入力◆♥

#### 横画面で表示する

PCサイトを横画面で閲覧できます。

● 情報画面で 🕮

●②®を押すたびに「縦画面表示」⇔「横画面表示」が切り替わります。

#### 使いこなしチェック!



### インターネット画面の操作のしかた

#### 画面を切り替える

#### 隠れている部分を表示する(スクロール)

隠れている部分があるときは、・参を押すと、隠れている部分が表示されます。

● ◆ を長く押すと、連続でスクロールされます。 PCサイトブラウザでは、表示範囲確認 画面が表示されます。 (ガイド表示)

#### 分割画面を切り替える(フレーム)

情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。(フレーム) このとき ③を長く押すと、操作できるフレームが切り替わります。

・ポインタ利用時は、操作するフレームにポインタを移動し、・を押すと、操作できるフレームが切り替わります。

#### 選択したフレームだけを表示するとき フレーム選択◆◎◆②「便利機能」◆◆


- **▶**③「フレームイン」**▶**❸
- ■元の表示に戻すときは、

  ◎●を押します。

#### 複数の画面を切り替えて見る(タブ)

タブを利用して、複数の情報画面を切り替えて表示します。

- ■新しいタブを開くとき
- 情報画面で・・・タブで開く項目
  - **→**□→③「タブメニュー」
  - **→**♥
- 「新しいタブで開く」 → ▼

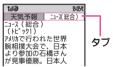

#### ■タブを切り替えるとき

- ↑ タブ表示中にਿ (長く)
  - **→**・・・タブ**→** ♥
  - ポインタ利用時は、表示するタブにポインタを移動し、●を押すと、タブが切り替わります。

#### タブを閉じるとき

タブ表示中に(番) (長く) ◆・・・・ タブ・・・ ◆ ⑤ ◆ ③ 「タブメニュー」 ◆ ⑥ ◆ ③ 「選 択中のタブを閉じる」 / 「他のタブをす べて閉じる」 ◆ ⑥

#### 使いこなしチェック!

● 画面表示を切り替えたい ● 情報画面を拡大 /縮小表示したい ● 範囲を選んですばやく表示したい ● 情報画面の一部を拡大表示したい ● 文字列をコピーしたい ● 情報画面の URL をメールで送りたい ● 情報内の文字列を検索したい ((全) P.5-9)



#### 情報内の文字列を選択する

ポインタ利用時に ● を長く押すと、情報内の文字列を簡単に選択できるようになります。(ドラッグモード)

文字列のコピーやWeb検索を行うときなどに便利です。

◆文字列のコピーを例に説明します。

# 情報画面で開始文字(長く)

- ドラッグモードになります。
- **※**終了文字◆
  - ●選択した文字列が反転表示されます。
- ③ ՝ → ❖ 「テキストコピー」 → ❖
  - ◆文字列がコピーされます。

#### 文字列をWeb検索するとき

❸で図⇒③「コピーして検索」⇒♥

**→**(**v**)

#### 文字を入力する

- 1 情報画面で ②文字入力欄 → 👻
- **夕** 文字入力**⇒** ❤
  - 情報画面に戻ります。

以前入力した文字を呼び出すとき(イン プットメモリ)

【情報画面】②文字入力欄◆◆◆◎◆③「挿入/文字サイズ」◆◆◆③「インプットメモリ」◆◆◆③文字列◆◆

#### メニューを選択する

情報画面で・・・メニュー欄 ◆ ▼



**②**項目⇒

#### 複数項目を選択できるメニューのとき

●選択する項目をすべて選んだあと、 を押します。

#### ボタンを利用する

#### 選択ボタンを利用する

ラジオボタン(○) やチェックボックス(□) で項目を選びます。

● 情報画面で・選択するボタン



- 「○(□)」が「●(図)」に変わります。
- 実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリセットなど、動作が設定されたボタンを利用します。

● 情報画面で・実行するボタン

#### 使いこなしチェック!

【設定 ●一時保存用メモリの情報 (キャッシュ) を消去する●ダウンロードしたファイルの保存先としてメモリカードを優先する (で) ア.13-10)



### よく利用するサイトを登録する

#### ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくと、簡単な操作で情報画面に接続できます。

- ブックマークに登録する
- 情報画面で図
  - **▶**③「ブックマーク」**▶**♥
  - ▶(•)「登録」▶(♥)
  - ●「登録」が表示されないときは、操作できません。
- 夕イトル入力(修正) ⇒ ♥
- ブックマークで情報画面を表示する
- - **▶♥**▶<!> 「ブックマーク」
  - **→**(**v**)



ブックマーク一覧画面

### ② ③ブックマーク⇒ ▼

情報画面が表示されます。

#### 画面メモを利用する

情報画面を画面メモに登録しておくと、インターネットに接続せずに表示できます。

- 画面メモに登録する
- 1 情報画面で図
  - ♦(\*)「画面メモ」◆(\*)
  - ▶፟ 「登録」▶❤
  - ●「登録」が表示されないときは、操作できません。
- 2 タイトル入力(修正) ◆ 🕏

#### 登録した情報画面を表示する

**① ♥⇒・・**「Disney Web」 ◆♥⇒・・「画面メモ」◆♥



画面メモー覧画面

- **夕** ③ 画面メモ**>** ▼
  - 情報画面が表示されます。

情報画面から画面メモを利用するとき 【情報画面】図▶②「画面メモ」▶❤

- ◆③「一覧表示」◆♥◆③画面メモ
- **→**(**v**)

使いこなしチェック!

⑤便利 ●ブックマーク/画面メモを削除したい●タイトルを変更したい● ブックマークのURLを編集したい●ブックマークのURLをメールで 送りたい(で育P.5-11)



### ブログやニュースなどの更新情報を確認する

RSS対応サイトを登録しておけば、そのサイトの情報画面に接続しなくても最新情報の概略を確認できます。

●RSSの利用には、パケット通信料が発生します。

#### RSSを登録する

- PCサイトブラウザ利用時にだけ登録できます。
- RSSフィード対応サイトから登録する
- 「**園**」が表示されているサイトは、RSSフィードに対応しています。

RSSフィード対応サイトでは、次の操作で 登録できます。

- 1 情報画面で図→
  - ③ 「RSSフィードへ登録」

    → ○
  - **>**♥
- ② ③タイトル◆♥ (□/図)
  - ▶選択完了▶ ⋑
- 🚯 🕄 「登録」 🗪 👽
  - このあと、すぐに更新するときは「はい」を、しないときは「いいえ」を選んで⊕を押します。

●便利 ●登録したサイトを削除したい(C金P.5-11)

#### RSSアイコンから登録する

- RSS を提供しているサイトでは、RSS をはじめ、RDF、XMLのアイコンなどを設置しています。
- 情報画面でRSSアイコンなど◆◆
- ② ⑤ 「はい」 → ⑨→ ⑤ 「登録」 → ⑨

#### 更新情報を確認する

全件更新時を例に説明します。

- **①** ❤️◆�️ 「Disney Web」 ◆❤
- ② 「PCサイトブラウザ」 ⇒ ③」 「RSSフィード」 ⇒ ④



RSSフィードリスト画面

- (3) (1) 「全件更新」 → (\*) → (\*)
- 🚹 🕄 「はい」/「いいえ」 🍑 🍑
- <u>「</u>

  ③タイトル◆

  ●



内容一覧画面

- **⑥ ②更新情報**▶♥
  - ●内容が表示されます。

#### RSSを1件更新するとき

【RSSフィードリスト画面】 ③タイトル ◆ ◎ ◆ ③ 「更新」 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ⑤ 「は い」 / 「いいえ」 ◆ ◆

#### 更新を禁止/許可する

【RSSフィードリスト画面】 ③タイトル

- ◆ 🗈 → 🖫 「RSSフィード管理」 ◆ 🍑 ◆
- ⑤「更新禁止」/「更新許可」◆

#### 情報画面に接続するとき

【内容一覧画面】②タイトル行◆◆◆◆

③ [はい] → ♥ → ♥ → ⑤ [はい] / [いいえ] → ♥




#### **使いこなしチェック!**



### 🌬 🗗 インターネットに関する便利な機能

開始画面はココー→ 【情報画面】P.5-3、P.5-4【閲覧履歴画面】P.5-3【URL入力画面】P.5-3

#### インターネット接続/情報入手に関する機能

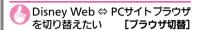

【情報画面】 ● ② 「便利機能」 ● (♥) ◆ ② 「PCサイトブラウザ切替」/ 「ブラウザ切替」 ▶ ♥ ▶ ② 「このペー **い**| / 「いいえ」 **◆** ♥

- 閲覧履歴を削除したい 「削除/全件削除]
  - ■1件だけ削除するとき

【閲覧履歴画面】⑤履歴→◎→⑤ 「削除 | **◆ ◆ → ②** 「はい | **◆ ◆** 

■すべて削除するとき

【閲覧履歴画面】◎◆②「全件削除」 ◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆ 「はい」 ◆◆

- 表 履歴の詳細情報を確認する、履歴 を並べ替える、履歴をメールで送 信する
- 以前入力したURLを利用したい 「URL入力履歴]

【URL入力画面】 図 ◆ ③ 「URL入力 履歴」→♥→貸URL→♥→♥

#### PCサイトブラウザに関する機能

画面表示を切り替えたい 「PCスクリーン/スモールスクリーン1

> 【情報画面】 🖾 ➡ 🐑 「PCスクリーン | / 「スモールスクリーン」▶♥

- スモールスクリーンにすると、情報画面 がディスプレイの幅に収まるようにレイ アウトされます。
- 情報画面を拡大/縮小表示したい [拡大縮小表示設定]

【情報画面】 【 (拡大) / ▶ (縮小)

節囲を選んですばやく表示したい 「クイック移動]

> 【情報画面】(5歳) (長く) →表示範囲選 択画面表示▶❸表示範囲▶♥

情報画面の一部を拡大表示したい 「拡大領域設定]

> 【情報画面】 砂拡大する筒所にポイン 夕移動 → (7歳) (長く)

●画面 ト部が通常表示、下部が拡大表示と なります。 7~3を長く押すたびに拡大領 域設定(小/大/Off)が切り替わります。

#### 情報に関する機能

文字列をコピーしたい 「テキストコピー]

> 【情報画面】□●(\*)「テキストコピー」 **▶**♥▶፟∰始文字▶♥▶፟҈終了文 字❤

- 情報画面のURLをメールで送りたい 「URL送信)
  - 【情報画面】 □ ▶ ② 「便利機能 | ▶ ♥ **→**② 「URL送信」**→**◆② 「Eメー ル | / 「SMS | **◆ ◆ →** メール作成**◆** ⓐ
  - ●文字数によっては、自動的にEメール作 成画面が表示されます。
- 情報内の文字列を検索したい

「検索]

【情報画面】☑ ▶ ② 「便利機能 | ▶ ♥ 

◆検索結果が複数のときは、(♥)を押すと次 の結果が表示されます。





### ☞紗 インターネットに関する便利な機能 🏻

Web検索を利用したい

[Web検索]

【情報画面】図→② 「便利機能」→ ♥ ♦貸 「Web検索」♦♥♦検索文字 列入力▶♥



画像などのデータを保存したい 「ファイル保存]

■情報内のデータを保存するとき

【情報画面】図●②「ファイル保存」 ◆(\*)
◇保存するファイル ②「保存」 ⇒ ♥ ⇒ ファイル名入力 ⇒ ♥ → ⑤ 「ここに保存」 → ♥

- ファイルによっては、自動的に保存され ることがあります。
- ●テレビの録画などメモリを消費する機能が 動作していない状態で操作してください。
- ●雷波状態や雷池残量、メモリの空き容量 を確認してから操作してください。

■背景画像を保存するとき

【情報画面】図●②「ファイル保存」 ▶♥▶፟⑤「背景画像保存」▶♥▶፟⑥ 「保存」▶♥▶ファイル名入力▶♥ ▶● 「ここに保存」 ▶●



情報内の文字列を利用したい [電話番号/アドレス利用]

■電話をかけるとき

【情報画面】 ②電話番号 ◆ ◆ ② 「発 信」/「TVコール」**◆**♥

■メールを送信するとき

【情報画面】 🚱 電話番号 / E-mail ア ドレス▶♥▶③「メール作成」▶♥ **⇒**② 「Eメール」 / 「SMS」 **⇒**♥)**⇒** メール作成
●
③

「**『読本** 情報画面の詳細情報を確認する、情報画 面の文字化けを解消する、Flash®を操作 する、情報画面を更新する

開始画面はココ!→ 【情報画面】 P.5-3、 P.5-4

画面操作に関する機能



文頭/文末に移動したい

「文頭/文末]

【情報画面】□→②)「便利機能」→♥ ◆③ 「ページ内ジャンプ」◆♥◆③ 「文頭」/「文末」 ◆◆



便利なボタン操作(ショートカット) を確認したい 「ヘルプ)

【情報画面】 図 → ② 「ヘルプ」 → ♥

#### ストリーミングに関する機能



サイト内の音楽や動画を再生したい 「ストリーミング]

#### 

ストリーミングのデータは、保存できま せんの

[**憲本**] ストリーミングの詳細を設定する、 メディアプレイヤーからストリー ミングを利用する






### 🌆 インターネットに関する便利な機能🕄

開始画面はココ→ 【一覧画面】ブックマーク:P.5-7、画面メモ:P.5-7 【RSSフィードリスト画面】P.5-8

#### ブックマーク/画面メモに関する機能

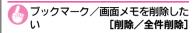


#### ■1件だけ削除するとき

【一覧画面】҈タイトル→□→҈「削 除 | ▶♥ ▶ ② 「はい | ▶♥

#### ■すべて削除するとき

【一覧画面】◎→⑤ 「全件削除」→◆ ⇒操作用暗証番号入力
(\*) 「は L11 **→**♥

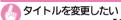

「タイトル変更]

#### ■ブックマークのタイトルを変更するとき

【ブックマーク一覧画面】 ②タイトル → □ → ② 「編集」 → ♥ → ③ 「タイト ル: | ▶♥ ▶タイトル入力 ▶♥ ▶ ③

#### ■画面メモのタイトルを変更するとき

【画面メモー覧画面】(②タイトル◆ 図 → ② 「タイトル変更 | → ♥ → タイ トル入力◆❤

#### ブックマークのURI を編集したい [URL編集]

【ブックマーク一覧画面】 < タイトル

 →
 (\*)
 「編集」
 (\*)
 「URL:」

 **→**♥**→**URL編集**→**(♥)**→**(a)

ブックマークの URL をメールで送り 「URL送信] たい

> 【ブックマーク一覧画面】 № タイトル → □ → ② 「送信」 → ▼ → ② 「メール 本文に挿入 | **◆**(\*) **F**(\*) **F**(\* 「SMS | **◆**(**\***) **◆** メール作成**◆**(**a**)

◆文字数によっては、自動的にEメール作 成画面が表示されます。

⑤読本 タイトルを並べ替える、詳細情報を確認 する、ブックマークをフォルダで管理す る、画面メモ一覧表示を切り替える

#### RSSに関する機能

登録したサイトを削除したい 「削除/全件削除]

#### ■1件だけ削除するとき

【RSSフィードリスト画面】 ② タイト ル→□→②「削除」→♥→③「はい」

#### ■すべて削除するとき

【RSSフィードリスト画面】 図★③ 「RSSフィード管理」 **◆ (\*)** 「全件 削除↓▶♥▶操作用暗証番号入力▶ 

[☑読本] RSSを並べ替える、詳細情報を確認する、 RSSをフォルダで管理する、RSSをエク スポート/インポートする



## **MEMO**

| デジタルTV      | 6-2 |
|-------------|-----|
| デジタルテレビについて |     |
| チャンネルを設定する  | 6-3 |
| テレビを視聴する    | 6-4 |

| 「Vプレイヤー    | 6-6 |
|------------|-----|
| 番組を録画/再生する |     |
| 児聴/録画予約    |     |
| 視聴/録画を予約する | 6-8 |
| 更利な機能      | 6-9 |



# テレビ



### デジタルテレビについて

本機のテレビは日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

●海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。




### ワンセグ

地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して、携帯電話など の小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を 可能にした、携帯・移動体向けの地上デジタルサービスです。

### 横画面に対応

テレビ番組をワイドな横画面で楽しめます。

●を使う操作が、画面の向きに合わせて行えるように なります。

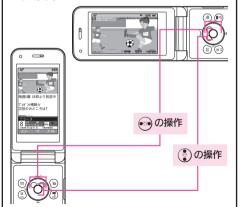

#### データ放送

番組に関連した情報などを入手 したり、番組に参加することが できます。

#### マルチジョブ機能

テレビを見ながら、メールや電 話帳、通話履歴を確認できま す。

#### 番組録画

視聴中の番組をメモリカードに 録画して、あとで楽しむことが できます。

#### **録画/視聴予約**

番組録画や視聴をあらかじめ予約 しておくことができます。番組表 を利用した簡単予約も行えます。

#### テレビ利用時のご注意

●自転車やバイク、自動車などの運転中は、 テレビを利用しないでください。 周囲の音 が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ るため、交通事故の原因となります。

〔道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正施行)]

また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意 ください。踏切や横断歩道などでは特にご 注意ください。

- 充電しながらテレビを利用するときに AC アダプタのコードをアンテナ部分に近づけると、映像に影響を与えることがあります。
- ●テレビ利用中に通話/メール受信したり、 他の携帯電話などに近づけると、テレビの 映像や音声に影響を与えることがあります。
- ●電波の受信状況が悪い次のような場所では、 テレビが正常に利用できないことがあります。
- ■放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
- ■山間部やビルの陰
- ■移動中の電車や自動車の中
- ■高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- ■線路や高速道路の近くなど
- ■その他、妨害電波が多かったり、電波が 遮断されたりする場所



### チャンネルを設定する

はじめてテレビを起動したときの操作を説明します。

・視聴する地域に合わせて、エリア設定してください。





- チャンネルを設定するかどうかの確認 画面が表示されます。



③ ③エリア◆◆





●設定が終了すると、チャンネル一覧が表示されます。





● このあと「デジタルTV」を選び、◆を 押すとテレビを視聴できます。

エリア設定せずにテレビを視聴するとき **⑤で**②「エリア選択しない」 ◆ ◆

#### テレビ受信用アンテナについて

本機のテレビ受信用のアンテナは、オープンポジションにした上部分(ディスプレイ側)に内蔵されています。 テレビを視聴するときは、オープンポジションにして受信感度のよい方向に向けてください。



◆オプション品のTVアンテナ接続ケーブルも 利用できます。

ネルを移動する●チャンネルを削除する(CFP.13-12)

#### 使いこなしチェック!





### テレビを視聴する

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。

●の操作は画面の向きに合わせて行います。





#### テレビ画面 **ダイヤルボタンで選局**

1局ずつ選局するときは

 ○ 感度のよいチャンネルを自動的に選局するときは
 ○ を長く押します。

## **3 ♣♦ [tall] ♦♥**

#### ⇒テレビ終了

●はじめてテレビを視聴したあとは、以 降最後に利用していた画面表示、チャンネルなどでテレビが起動します。

#### 横画面/縦画面の表示を切り替えるとき 【テレビ画面】 ② (押すたびに切替)

■縦画面でテレビを視聴しているときは、 データ放送が利用できます。

#### テレビ視聴中に着信があると

- ② を押すと、電話に出られます。
- ◆S!一斉トーク着信があったときは、**□**を 押すとS!一斉トークを始められます。


#### テレビ視聴中にメールを受信すると

メール着信音と画面表示で受信をお知らせします。◎を長く押すと、メールを確認できます。

#### テレビで使用するおもなボタン

| メニュー表示                     |            |
|----------------------------|------------|
| パネル表示On/Off                | <b>(</b>   |
| テレビ起動/エリア切替                | <b>100</b> |
| 音量調節                       | <b>₽</b>   |
| 音量調節(横画面)、<br>データ放送利用(縦画面) | <b>③</b>   |

#### パネルの見かた

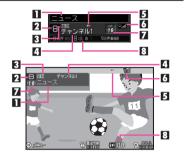

| П | 番組名       | 5  | 音声言語     |
|---|-----------|----|----------|
| 2 | リモコンチャンネル | 6  | テレビ受信状態※ |
| 3 | エリア名      | 7  | チャンネル    |
| 4 | 放送局名      | 88 | 音量       |

- ※棒の数が多いほど受信状態が良好です。
- ●画面によっては、マークの位置が変わることがあります。

#### **使いこなしチェック!**



●便利 ●テレビで利用できるボタン操作を知りたい●視聴中のチャンネル を保存したい●映像/サウンドの効果を変更したい●ワイヤレスイ ヤホンを利用したい●画面の一部分を拡大したい(ピア P.6-9) 【 **飯**定】 映像に関する設定 サウンド効果を設定する 視聴中着信があったとき通知を表示する その他のテレビ関連設定 (**☞** P.13-11 ~ P.13-12)

#### データ放送を利用する

データ放送が画面下部に表示されていると きは、②で項目を選び♥を押すと、番組 の情報を入手したり、番組に参加すること ができます。



データ放送利用時の通信料について

- ●データ放送を見る(放送で情報を受信す る)ときは、通信料はかかりません。イ ンターネットを使うサービスを利用する ときに通信料がかかります。
- ●テレビ起動後はじめて通信料が発生する ときは、確認画面が表示されます。了解 すれば、以降チャンネルを変えるまでは 通信料が発生しても確認画面は表示され ませんので、ご注意ください。

#### 番組表を利用する

- テレビ画面でゆ(長く)
  - ●番組表が表示されます。利用方法につ いては、番組表のヘルプを参照してく ださい。
  - はじめて番組表を利用するときは、確 認画面が表示されます。画面の指示に 従って操作してください。

#### 番組情報を取得する

テレビ画面で(\*)



#### 番組情報画面

- ③ 番組 ▶ (♥)
  - ●テレビ画面に戻るときは、(※)を2回 押します。

縦画面での視聴中に番組情報を取得するとき 【テレビ画面】 ◎ ◆ ② 「番組情報 | ◆ ♥ **→ 2** 

#### テレビ視聴中に他の機能を利用する

- テレビ画面で®
- ③利用する機能 ▶ ♥
  - ●選んだ機能が利用できるようになりま す、
  - ●@●を押すと、テレビと呼び出した機 能を切り替えて利用できます。
- ⇒利用した機能終了

使いこなしチェック!



### 番組を録画/再生する

視聴中の番組をメモリカードに録画できます。

#### 録画した番組についてのご注意

- ●録画した番組は、コピー/転送、メール 添付送信など行えません。
- ●本機には、著作権保護のための暗号化技術が組み込まれており、データをメモリカードに記録する際にデータの暗号化/認証処理を行っています。録画した番組をパソコン上で他のメモリカードへコピーしても、再生できません。
- お客様が録画したものは、個人で楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無 断で使用できません。
- ●録画した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。 なお、データが消失または変化した場合 の損害につきましては、当社では責任を 負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。

#### 番組を録画する

1 テレビ画面で❤ (長く)

#### ➡録画開始



●録画中に音量などを変えても、録画内容には反映されません。

### 🕖 👻 (長く) ▶録画終了

#### 縦画面での視聴中に録画するとき 【テレビ画面】 □ (長く)

録画中に電池残量や録画容量が不足したり、 TVコール着信/S!一斉トーク着信を受けて 通話すると

●途中までの録画内容が保存されたあと、録 画が中止されます。

# 録画中にイルミネーションが黄色で点滅しているとき

●電波を受信できていません。緑(電波状態「中」)または青(電波状態「強」)が 点灯する場所で利用してください。



使いこなしチェック!

#### 録画した番組を再生する

● ◆ ◆ 「TV」 ◆ ●↑ 「TVプレイヤー」 ◆ ●



#### 録画ファイルリスト画面

●「艸」が表示されているファイルは、 再生できません。

② 再生するファイル → ▼



#### 再生中画面

- ●再生が始まります。(前回の再生時に 途中で停止していたときは、続きから 再生されます。)
- 🚱 📵(長く) ➡再生終了

#### 再生中にできること

- ●音量調節、横画面部分拡大も、テレビ視聴 中と同様に操作できます。
- ●②の操作は画面の向きに合わせて行います。

| 早送り         | ·  |
|-------------|--|
| 巻戻し         | <b>⊚</b> ※1                                      |
| スキップ(進む)    | #:0  |
| スキップ (戻る)   | <del>1</del> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 一時停止※2      | <ul><li>● (縦画面では</li><li>●)</li></ul>            |
| ファイル分割      | (長く)   |
| マーカー登録      | 40   |
| パネル表示On/Off | <ul><li>(縦画面では</li><li>(</li></ul>               |

- ※1 マーカーが登録されていないときは、長く押すと先頭から再生できます。
- ※2 一時停止中に
  を押すと、コマ戻し/コマ送りできます。

#### 使いこなしチェック!

●便利 ●メモリカードの空き容量を確認したい ●くり返し再生したい ■マーカー登録したファイルを再生中に操作したい ●分割ファイルを再生したい ●ファイルを削除したい ●ファイル名を変更したい ((です) P.6-9~P.6-10)



→ ③ 「録画/視聴予約」

**▶**♥



予約リスト画面

🕖 🖾 ▶ 🖫 「新規予約」 ▶ 👽

新規予約 番組表から 手動で設定 >>>

③ ③ 「手動で設定」 ◆ ❤

**▶**③「視聴予約」/「録画予約」

**→**(**v**)



4 開始日時入力⇒♥⇒終了日時入力⇒♥

[5] ③ 「チャンネル:」◆♥

**▶**②予約するチャンネル**>**♥

**▶③** 

●確認メッセージが表示されたときは、 内容を確認したあと、●を押してく ださい。

# 番組表を利用して予約するとき ②のあと③「番組表から」◆◆

■以降の操作については、番組表のヘルプを参照してください。

#### 録画予約時のご注意

- ●予約開始前に、録画したいチャンネルが受信できていることを確認したうえで、オープンポジションのまま使用してください。
- 録画開始までに次のことを確認しておいて ください。
- ■他の機能が終了しているか
- ■電池残量/録画容量が不足していないか
- ●録画予約でテレビを起動すると、オーディ オ出力切替を「Bluetoothデバイス」にし ていても、音声出力がワイヤレスイヤホン から本体/イヤホンに切り替わります。 (テレビの音声はミュートされます。)

#### 録画予約時にメモリカードを取り付けてい ないとき

録画は実行されません。

#### 予約時刻が近づくと

予約時刻が近づいたことを、画面表示とアラームでお知らせします。



実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信が始まり、終了時刻よりも数秒遅めに録画が終了します。

#### 他の機能を使用しているとき

予約は実行されません。使用中の機能の 終了確認画面で®を押し、使用中の機能 を終了すると、予約が実行されます。

使いこなしチェック!





### 🌬 🗐 テレビに関する便利な機能 📗

始画面はココト 【テレビ画面】P.6-4【データ放送視聴画面】P.6-5【録画ファイルリスト画面】P.6-7

#### エリア/チャンネル設定に関する機能

受信エリアを追加したい

「エリア追加]

【テレビ画面】 □ ▶ 🚱 「チャンネル設 定Ⅰ→(♥)→(♠)「エリア切替」→(♥)→(♠) エリア▶∞▶♦ (\*)「エリア情報設定」▶ (♥) ◆(②) エリア ◆(♥) ◆(②) 都道府県 ◆ (♥)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)
(\*)</p

受信エリアを切り替えたい 「エリア切替]

【テレビ画面】 興◆(\*)エリア◆(\*)

#### 視聴中に利用できる機能

テレビで利用できるボタン操作を知 りたい 「ヘルプ)

【テレビ画面】 🖾 ➡ 🚱 「ヘルプ」 ➡ 👽

視聴中のチャンネルを保存したい [チャンネル保存]

> 【テレビ画面】図▶録「チャンネル 設定」 ▶ ♥ ▶ • 「チャンネル保存」 ▶ ♥ ● ②保存するチャンネル ● ♥

ト書きするときは、このあと「はい」を 選び、♥を押します。

映像/サウンドの効果を変更したい [AVポジション]

> 【テレビ画面】図▶❸「AVポジショ ン」→♥→⑤効果→♥

ワイヤレスイヤホンを利用したい [Bluetoothオーディオ接続]

#### 【テレビ画面】 ( 長く)

●あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」対応Bluetooth®ワイヤレスイヤホ ンを本機に登録しておいてください。

画面の一部分を拡大したい 「横画面部分拡大]

#### 【テレビ画面(横画面)】(13)~(9...3)

●横画面で、長く押している間だけ利用で きます。画面を9分割したとき見たい部 分はどのボタンに対応しているか、下表 を参考にしてください。

(左上) 6 (中央上) 9 (右上) (2点) (左) (5点) (中央) (8点) (右) (左下) (4点) (中央下) (7点) (右下)

⑤読本 パネルの表示パターンを変更する、横画 面視聴中の表示/操作を設定する、番組 の受信サービスを切り替える

#### データ放送に関する機能(縦画面のみ)

データ放送を全画面で表示したい 「データ放送全画面表示]

> 【データ放送視聴画面】◎◆②「デー 夕放送全画面表示 | ▶♥

テレビ画面に戻るときは、②を押します。

データ放送のトップページへ戻りた 「データ放送トップに戻る]

> 【データ放送視聴画面】◎▶③「デー 夕放送トップに戻る」▶♥

「◎読本 TVリンクを利用する

#### 録画/再生に関する機能

メモリカードの空き容量を確認した [メモリ残量表示]

> 【緑画ファイルリスト画面】◎▶③

くり返し再生したい

「再牛モード]

【録画ファイルリスト画面】◎◆② 「再生モード」 ◆ ◆ ② 「1 クリッ プリピート」▶♥





### ◉️ テレビに関する便利な機能 🛭

開始画面は□□→【再生中画面】P.6-7【録画ファイルリスト画面】P.6-7【番組情報画面】P.6-5【予約リスト画面】P.6-8

- マーカー登録したファイルを再生中 に操作したい 「マーカー操作]
  - ■前/次マーカーに移動するとき 【再生中画面】 ・ (長く)/ ・ (長く)

■マーカー番号に移動するとき

◎読本 マーカーリストを利用する

分割ファイルを再生したい [分割ファイル再生]

【録画ファイルリスト画面】 ② 分割ファイル → ③ → ② ファイル → ◆

#### 録画ファイルに関する機能

🥼 ファイルを削除したい


[削除/全件削除]

■1件削除するとき

【録画ファイルリスト画面】<br/>
②ファイル<br/>
→ □ → ② 「削除」 → ◆ → ② 「はい」 → ◆

■すべて削除するとき

【録画ファイルリスト画面】◎◆② 「全件削除」◆●◆操作用暗証番号入 カ◆●◆③「はい」◆●

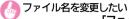

こだい [ファイル名変更]

【録画ファイルリスト画面】 ②ファイル → □ → ③「ファイル名変更」 → ▼ →ファイル名入力 → ▼

□[表本] 録画ファイルの詳細情報を確認する、時間でファイルを分割する

#### 視聴/録画予約に関する機能

番組情報を利用して視聴/録画を予 約したい **番組情報**]

■視聴予約するとき

【番組情報画面】②番組→◎→③「視聴予約」→◆

■録画予約するとき

**▶ (v)** 

【番組情報画面】②番組●③

- ●番組情報から予約すると、番組時間が変更になったとき録画予約時間も自動で変更されます。(条件によっては、変更されないことがあります。)番組がなくなったときは、録画予約も
- ■予約リスト画面を表示するとき 【番組情報画面】 図 ◆ ② 「予約リス

キャンセルされます。

予約した内容を確認/編集/削除したい [予約内容の編集/削除]

■予約した内容を確認するとき

【予約リスト画面】②予約内容●♥

■予約した内容を編集するとき

【予約リスト画面】・予約内容→□→
・ 「編集」→・→内容編集→・→・

- ●予約内容によっては、編集できないことがあります。
- ■予約を取り消すとき

【予約リスト画面】③予約内容→◎→
③「削除」→●→③「はい」→●

- 予約結果を確認/削除したい [予約結果の確認/削除]
  - ■予約結果を確認するとき

【予約リスト画面】 → ②予約結果 →

- ■録画予約結果を再生するとき 【予約リスト画面】③ ◆ ② 予約結果◆
- ■予約結果を削除するとき

【予約リスト画面】 ③ ◆ ② 予約結果 ◆ ③ ◆ ② 「はい」 ◆ ♥



| カメラ                                   | 7-2   |
|---------------------------------------|-------|
| カメラについて                               |       |
| 静止画撮影                                 |       |
| ### ### ### ### ### ################# |       |
| 毛·流·相 學:                              | 7 5   |
| 動画撮影                                  | / - 3 |
| <b>劉囲振影</b><br>動画を撮影する                |       |
|                                       | 7-5   |

| 静止画編集      | 7-8          |
|------------|--------------|
| 静止画編集について  | 7-8          |
| 静止画を編集する   | 7-9          |
| 静止画プリント    | <b>7-1</b> 1 |
| 静止画をプリントする | 7-1          |
| 便利な機能      | 7-12         |



カメラ/静止画編集



### カメラについて

本機には静止画/動画が撮影できるカメラが付いています。

#### 豊富なサイズ

写メール/ムービー写メール用の手軽な サイズから、高解像度サイズまで、目的 に合わせて選ぶことができます。

#### オートフォーカス


シャッターを押すと自動的に被写体との距離を検知し、焦点(ピント)を合わせます。

#### 特殊撮影

フレームや特殊効果を付けて撮影したり、 連写撮影やパノラマ撮影、スキャナ撮影も 行えます。

#### 編集/プリント

撮影した静止画を編集したり、プリンタを 利用してプリントすることができます。

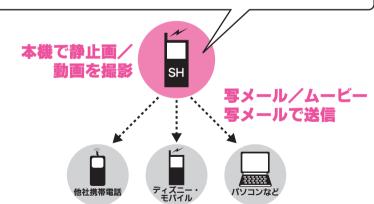

※撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

#### カメラ利用時のご注意

- ●レンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。柔らかい布などできれいにしてお使いください。
- ●カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がありますので、ご了承ください。
- ◆本機をあたたかい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、画像が劣化することがあります。
- ◆カメラ部分に直射日光が長時間あたると、 内部のカラーフィルターが変色して、画像が変化することがあります。

#### 自動終了について

◆カメラ起動後、画像を撮影する前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。

#### 撮影音について


●撮影時には、マナーモード設定やその他の設定にかかわらず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。



## 撮影画面のマークの見かた


撮影画面では、カメラの設定や状態を表す マークが画面上部に表示されます。

## 静止画撮影画面で表示されるマーク

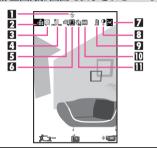

|   | モバイルライト | 7  | フォーカス    |
|---|---------|----|----------|
| 2 | 保存可能件数  |    | 明るさ      |
| 3 | 画質      | 9  | 保存先      |
|   |         | 10 | ホワイトバランス |
| 5 | 連写      |    | セルフタイマー  |
| 6 | シーン別撮影  |    |          |

## 動画撮影画面で表示されるマーク

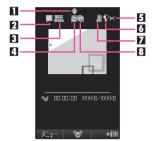

| _ |   |         |   |         |
|---|---|---------|---|---------|
|   |   | モバイルライト | 5 | フォーカス   |
| Į | 2 | 画質      | 6 | 明るさ     |
| E | 3 | 撮影サイズ   | 7 | 保存先     |
| Ľ | 4 | 撮影時間    | 8 | セルフタイマー |

## 静止画を撮影する

**↑↑ ♥→**� 「カメラ」**→**♥



静止画撮影画面

画像を画面に表示
 ●



静止画保存画面

- 撮影音が鳴り、静止画が撮影されます。(撮影をやり直すときは、(優望)を押します。)
- 3
  - ●静止画が保存されます。 (続けて撮影できます。)
  - ●保存した静止画はデータフォルダで確認できます。
- 4 ② →カメラ終了

### 撮影した静止画を写メールで送るとき 2のあと③◆メール作成◆③

- ■撮影サイズや相手の機種によっては、正 しく送れないことがあります。
- 保存した静止画を確認するとき

### 撮影前にできるおもな操作

| ズーム調整      | <ul><li>⑤/②(9.3):最大/<br/>等倍切替)</li></ul> |
|------------|--|
| 静止画/動画撮影切替 | <b>(4)</b>                               |
| 明るさ調整      | <b>1</b> / <b>1</b>                      |
| 撮影サイズ切替    | (5 .80)                                  |
| モバイルライト切替  | #:3                                      |
| ヘルプ表示      | 0 10 g                                   |


### 使いこなしチェック!

●便列 ●モバイルライトを点灯して撮影したい。自分でピントを合わせて 撮影したい。近い距離ですばやくピントを合わせたい。あらかじめ ピントを合わせた状態で撮影したい。撮影直後の画像をBluetooth® や赤外線で送信したい。静止画の撮影サイズを変更したい。環境に 合わせて撮影したい、(金子P.7-12) 

## 動画を撮影する

**(1) ♥→�** 「カメラ」**→** ♥



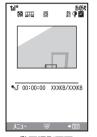

## 動画撮影画面

- 動画撮影画面が表示されているとき、 ②は必要ありません。
- 動画撮影前にできる、おもな操作は静 止画と同様です。

## 👔 画像を画面に表示 🗪 👽

- 撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。(撮影をやり直すときは、響を押します。)
- このあと③を押すたびに、撮影を一時停止 止⇔再開できます。(撮影サイズによっては、操作できないことがあります。)





#### 動画保存画面

- 撮影終了音が鳴り、撮影が終了します。(撮影をやり直すときは、◎ を押します。)
- 【】③「保存」→❤
  - 動画が保存されます。 (続けて撮影できます。)
  - ●保存した動画は、データフォルダまた はメディアプレイヤーで確認できま す。

## **(** 🔔 **⇒**カメラ終了

撮影した動画を保存前に確認するとき ⑤で(\*)「プレビュー」 ◆ ♥

保存した動画を確認するとき

⑤のあと図⇒⑥「データフォルダ」◇動画⇒♥

撮影した動画をムービー写メールで送るとき ⑤で②「送信」◆◆◆③「メール添付」

- ◆●◆メール作成◆働
- ■撮影サイズや相手の機種によっては、正 しく送れないことがあります。

### 動画撮影中に着信があると

●着信を受けても、撮影した動画は消去されません。通話などを終えると、撮影後の画面に戻り保存できます。

#### 撮影中に電池残量が不足すると

●途中までの撮影内容が保存されたあと、撮 影が中止されます。

#### 使いこなしチェック!

○便利 ●モバイルライトを点灯して撮影したい 自分でピントを合わせて 撮影したい 近い距離ですばやくピントを合わせたい あらかじめ ピントを合わせた状態で撮影したい 撮影直後の画像をBluetooth® や赤外線で送信したい 動画の撮影時間/保存形式を変更したい (で育・P.7-12) 【 **録定**】 保存先を変更する 撮影後自動的に保存する 画質を設定する 音声を録音しない 画像の表示サイズを大きくする (**ℓ分** P.13-13)



## いろいろな方法で撮影する

撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

### セルフタイマーで撮影する

- 🕖 🏵設定する秒数 ▶ 👽



- 画像を画面に表示
  - ●設定した時間を過ぎると撮影(または 撮影が開始)されます。
  - 動画の撮影を終了するときは、●を押します。

セルフタイマー動作中に撮影するとき **⑤**のあと**♥** 

セルフタイマー動作中に着信やアラーム動 作があると

撮影は中止されます。(セルフタイマーは 解除されません。)

## 連写撮影する(静止画)

連写撮影には次の種類があります。

| 4枚連写          | 連続撮影した4枚の静止画<br>と分割画像を作成 |
|---------------|--------------------------|
| 9枚連写          | 連続撮影した9枚の静止画<br>と分割画像を作成 |
| オーバーラップ<br>連写 | 連続撮影した5枚の静止画<br>と合成画像を作成 |

● 静止画撮影画面で図

▶❖「撮影モード」▶♥



撮影モード画面

- 「連写設定」 
   ◆
   ◆
- ③連写モード⇒♥●連写スピード⇒♥
- // 画像を画面に表示 → 👽
  - ●連写撮影が始まります。撮影が終わる と分割画像/合成画像が表示されます。
  - ◆4枚/9枚連写を「マニュアル」(連 写スピード)で撮影するときは、残り の回数分②をくり返します。

- **5 ©**
- **(a) 「全画像保存」**(b) すべての静止画が保存されます。
- 静止画を1枚だけ保存するとき ③ のあと → 保存する静止画 → ◆ ◆ 「表示画像保存」 → ▼

### フレームを付けて撮影する(静止画)

- 撮影モード画面でプレーム追加」
- ② ③ 「固定データ」 ◆ ♥ ◆ ③ フレーム ◆ ♥
- 画像を画面に表示 ●
  - 静止画が撮影されます。

データフォルダ内のフレームを利用するとき ②で・「データフォルダ」 ◆ ◆ ◆ ・ フ レーム ◆ • ◆ •

### 装飾効果を付けて撮影する(静止画)

- ← 撮影モード画面で
- 🕖 🚱装飾の種類 🗪 👻
- 画像を画面に表示
  - 静止画が撮影されます。

### パノラマサイズで撮影する(静止画)

撮影モード画面でプ「パノラマ/スキャナ」



パノラマ/スキャナ画面

② ③ 「パノラマ撮影」 **→ ③** → **③** 「On」 **→** ◆ 画像を画面に表示

 ●



- ●「宀」が黄色いガイド線に沿うよう、 本機をゆっくりと動かしてください。
- 「□■」がいっぱいになると、自動的 に撮影が完了します。

4



#### 保存画面

- ●静止画が撮影され、保存画面が表示されます。
- - 静止画が保存されます。

# 撮影した静止画を保存前に確認するとき【保存画面】・・プレビュー」・◆

- ■プレビュー表示を変更するときは、次の 操作を行います。
- 図 → ③ 「手動スクロール表示」/「画像全体表示」 → (♥)

撮影した静止画を写メールで送るとき 【保存画面】②「送信」◆◆◆③「メール添付」◆◆◆メール作成◆③

### スキャナで読み取るように撮影する(静止画)

- パノラマ/スキャナ画面で・「スキャナ撮影」 ◆ ♥
- ②サイズ → ♥→ 画像を画面に表示 → ♥



- 画面の表示を参考にしながら、撮影したい方向へ本機をゆっくりと動かしてください。
- **3 9** 
  - ●静止画が撮影され、保存画面が表示されます。
- - 静止画が保存されます。

#### 撮影した静止画について

●確認、メール添付もパノラマサイズで撮影した静止画同様に操作できます。

## 使いこなしチェック!

## 静止画編集について

静止画編集には次の種類があります。

●画像の種類やサイズによっては、編集できないことがあります。

| 田ウサノブに亦ま /ウナに

#### ■画像加工

| サイズ変更        | 切り出し                 |
|--------------|----------------------|
| フレーム         | 画像に囲み(フレーム)を<br>貼り付け |
| テキスト貼付       | 画像に文字/日付を貼り付け        |
| レタッチ         | 画像の色あい/タッチを変更        |
| スタンプ         | 画像にスタンプを貼り付け         |
| フェイスアレ<br>ンジ | 画像内の顔を泣き顔や怒った顔に加工    |
| 補正           | 画像を補正                |
| 回転           | 画像の向きを回転             |
| 保存形式         | ファイル形式/サイズを変更        |

#### ■画像合成

| 分割画像   | 最大4枚の静止画を縮小し、<br>1枚の静止画に合成 |
|--------|----------------------------|
| パノラマ合成 | 2枚の静止画を横に並べて<br>1枚の静止画を合成  |

## 静止画編集の基本操作

- ② ③ 「ピクチャー」 ◆ ♥ ◆ ③編集する静止画 ◆ ♥
- (4) ③ 「画像加工」 / 「画像合成」★ ▼



画像加工画面



画像合成画面

- 5 ・参加工/合成の種類⇒♥
  ・ 各画像編集の操作
  - ●画像編集をやり直すときは、 ※ を押します。
  - 🔼 編集が終われば®



- ◆分割画像のときは③へ、パノラマ合成 のときはでを押したあと、③へ進み ます。
- 77 🐧 「新規保存」 ▶ 👽
  - ◆上書き保存するときは、「上書き保存」 を選びを選びを押します。このとき、は必要ありません。
- (3) ファイル名入力⇒♥
  ⇒● 「ここに保存」⇒♥

# 画像加工後の画像を元に戻すとき ⑤のあと⑥「元に戻す」 ◆ ◆

上記操作のあと再度画像加工した状態に 戻すときは、「やり直し」を選び、●を 押します。

## 静止画を編集する

#### サイズを変更する

- 固定サイズに変更する
- ②変更後のサイズ⇒
  ▼



₹ 表示範囲指定



- 範囲は変えずに画像を拡大/縮小する ときは、図を押したあと②を押します。
- ●画像の上に枠が表示されていないとき、③は必要ありません。
- 4

編集操作が完了します。

### サイズを自由に変更する

- 🕖 🕄 「自由切出」 🗪 👽
- ③ ③切り出す左上に「+」移動



- 4 ③切り出す右下に「+」移動
  - **▶ (**
- 🚺 🔡表示範囲移動
  - 範囲は変えずに画像を拡大/縮小するときは、図を押したあと②を押します。
- 6
  - ●編集操作が完了します。

### 顔写真を加工する

● 画像加工画面で● 「フェイスアレンジ」 ● ♥



フェイスアレンジメニュー画面

- ②アレンジの種類⇒♥
- **3 ©** 
  - 編集操作が完了します。

#### フェイスアレンジご利用時のお願い

 ▼フェイスアレンジ後の静止画をEメールに添付したり、壁紙などに設定するときは、 人格権・肖像権を尊重し、他の方の中傷などにご配慮ください。

## 使いこなしチェック!

◎便利 ●静止画を装飾したい●静止画に文字を貼り付けたい●静止画にフレーム (囲み)を付けたい●静止画にスタンプを貼り付けたい (1267 P.7-13)



## 顔パーツの位置や大きさを調整する

フェイスアレンジで顔パーツの位置がずれているときに調整します。

- 1 フェイスアレンジメニュー画面で図⇒図
  - ◆枠の左上に「+」が表示されます。
- 🕖 🚱顔の輪郭左上に「+」を移動



**3 ©** 

●顔の輪郭右下に「+」を移動● ●



●顔の輪郭位置の指定が完了します。このあと、画面上部のガイドに従って、 ②~❹と同様に目や口の位置を指定してください。



- (5) ♥→③「はい」→♥ →⑥「ここに保存」→♥
  - ●調整した顔パーツを含む静止画が、新しい静止画として保存されます。 このあと、調整した顔パーツで引き続き加工を楽しめます。

### 2枚の静止画をパノラマ合成する

静止画にあわせて次の効果が選べます。 近景 近距離で撮影した静止画 ドキュメント 説明板や文字のある静止画



上記以外の静止画

- ② ③ 「<未登録>」 **◆ ◆** ◆ ��合成する静止画◆ ◆
- ③ ③ 「EFFECT」 ◆ ♥ ◆ ③効果 ◆ ♥
  - ●編集操作が完了します。

静止画を変更するとき

⑧のあと
②変更する静止画
●

・利用する静止画⇒

左右の静止画を入れ替えるとき

**❷**のあと◎

煙進

## **使いこなしチェック!**



● 静止画の明るさなどを補正したい 静止画の向きを回転させたい 保育 P.7-13)

## 静止画をプリントする

### プリントを指定する (DPOF)

メモリカード内の静止画の中から、プリントしたい静止画と枚数を指定しておけば、DPOF対応のデジタルカメラプリントショップやプリンタで、指定した情報に沿ってプリントできます。

- ●他の機器でプリント指定した情報があると きは、以前のプリント指定を削除してから 操作してください。
- ●●● 「設定」●●
- ② ③「メモリカードメニュー」◆ ♥
  ◆ ③「プリント指定(DPOF)」
  - **→**(**v**)

プリント指定画面

🔞 🕄 「枚数指定」 🗪 🕏



- (4) ③「個別指定」 ◆ ♥(5) フォルダ ◆ ♥
- **【录】**●静止画 → 🖾



- ( ] プリント枚数入力⇒ 🕏
  - 続けて他の静止画の枚数を指定すると きは、5~0をくり返します。
- **7 3**

すべての静止画に同じ枚数を指定するとき ②で③「一括指定」 ◆ ③ → ブリント枚 数入力◆ ⑤

プリント指定を解除するとき

③で「00」入力⇒♥⇒⑤

プリント指定の状況を確認するとき ③で② 「プリント指定状況確認」 ◆ ◆

### プリンタと接続してプリントする

Bluetooth<sup>®</sup>対応のプリンタで静止画をブリントします。ピクチャーフォルダ内の静止画のプリントを例に説明します。

- あらかじめ、プリンタをBluetooth<sup>®</sup>受信できる状態にしておいてください。
- ●静止画やサイズによっては、送信できない ことがあります。
- (1) (\*\*) → (\*\*) 「データフォルダ」(\*\*) → (\*\*) 「ピクチャー」 → (\*\*)
- ② ③プリントする静止画 ◆図◆③ 「プリント」◆◆
- ③ ⑤ 「Bluetooth」 ◆ ♥
  ◆ 利用するプリンタ ◆ ♥
- 「はい」 → ♥
  - ●プリントを中止するときは、<br/>
    ③を押します。

認証コードの入力を要求されたとき 認証コード入力◆♥

### 使いこなしチェック!



## 静止画/動画撮影に関する便利な機能

開始画面はココート 【撮影画面】静止画: P.7-4、動画: P.7-5 【静止画保存画面】P.7-4 【保存画面】P.7-7 【動画保存画面】P.7-5

### 静止画/動画撮影共通の機能

● モバイルライトを点灯して撮影したい [モバイルライト]

【撮影画面】◎ → ④ 「モバイルライト」 → ● → ④ 「On」 / 「自動」 / 「接写」 → ●

- ●「接写」は静止画撮影時だけ利用できます。
- ●モバイルライトは、発光方向を確認して から使用してください。また、人の目に 近づけて点灯させたり、発光部を直視し たりしないでください。
- 自分でピントを合わせて撮影したい [マニュアルフォーカス/マニュアル]


#### ■静止画撮影のとき

【静止画撮影画面】 ◎ ◆ ◆ 「撮影設定」 ◆ ● ◆ ◆ 「フォーカス設定」 ◆ ● ◆ 「マニュアルフォーカス」 ◆ ● ◆ ③ ピント調整 ◆ ●

#### ■動画撮影のとき

【動画撮影画面】 ◎ → ◆ 「撮影設定」 → ◆ → ◆ 「フォーカス設定」 → ◆ → ◆ 「マニュアル」 → ◆ ◆ ◆ ② ピント調整 → ◆

●ピント調整をやり直すときは、いずれも⑥を押します。

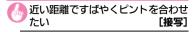

【撮影画面】 ⑤ → ◆ 「撮影設定」 → ◆ ◆ ○ 「フォーカス設定」 → ◆ ◆ ○ 「接写」 → ◆ ◆ ○ 「接写」 → ◆

あらかじめピントを合わせた状態で 撮影したい [フォーカスロック]

#### 【撮影画面】・う)

- ●フォーカスロックをやり直すときは、再度度予を押します。
- 撮影直後の画像をBluetooth®や赤 外線で送信したい 【送信】

#### ■静止画を送信するとき

【静止画保存画面】◎→・⑥「送信」→ ◆

→ ⑥「Bluetooth」/「赤外線通信」/
「IrSS(送信) → ◆

■パノラマ/スキャナ撮影した静止画を 送信するとき

【保存画面】 ② 「送信」 ◆ ◆ ◆ ◆ ③ 「Bluetooth」 / 「赤外線通信」 / 「IrSS (送信)」 ◆ ◆

#### ■動画を送信するとき

【動画保存画面】 ② 「送信」 ◆ ◆ ◆ ③ 「Bluetooth」 / 「赤外線通信」 ◆ ◆

## 静止画撮影時に利用できる機能

静止画の撮影サイズを変更したい 【撮影サイズ】

【静止画撮影画面】◎◆◆ 「撮影サイズ」◆◆◆◆◆サイズ◆◆

環境に合わせて撮影したい [シーン別撮影]

> 【静止画撮影画面】◎◆◆「シーン 別撮影」◆◆◆◆撮影環境◆◆

#### 動画撮影時に利用できる機能

動画の撮影時間/保存形式を変更したい [撮影時間/サイズ]

【動画撮影画面】 ◎ ◆ ◆ 「撮影時間/ サイズ」 ◆ ◆ ◆ ◆ 「メール添付」/ 「長時間撮影」/「SD VIDEO」 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ サイズ (保存形式) ◆ ●





## 🌬 🎒 静止画編集/プリントに関する便利な機能

開始画面はココト 【画像加丁画面】P.7-8【画像合成画面】P.7-8【プリント指定画面】P.7-11

### その他の静止画編集



静止画にスタンプを貼り付けたい [スタンプ]

> 【画像加工画面】 ② 「スタンプ | ▶ ♥ ) ▶ ③スタンプ ◆ ♥ → ♠ スタンプ移動

[レタッチ]

[テキスト貼付]

【画像加工画面】・・・・「テキスト貼付」→

(\*) → (\*) 「フリーワード」 → (\*) → 文字

【画像加工画面】・・・・「テキスト貼付」→

♥ ● ② 「日付 | ◆ ♥ ● ② 文字移動 ●

【画像加工画面】 ふ「テキスト貼付」 ▶

♥▶♥▶♥♥文字色▶♥▶♥♥▶♥

②装飾の種類⇒(♥)⇒(♥)

■文字を貼り付けるとき

■日付を貼り付けるとき

■文字を縁どるとき

どり色◆♥◆●

静止画に文字を貼り付けたい

入力▶♥▶●文字移動▶♥

静止画の明るさなどを補正したい 「補正]

> 【画像加工画面】◎「補正」▶♥▶③ 補正方法▶♥▶♥

静止画の向きを回転させたい

[回転]

【画像加工画面】 ② 「回転 | ▶♥ ▶③ 回転方法▶♥▶♥

保存形式を変更したい

[保存形式]

【画像加工画面】・「保存形式」
● ♥ ● (②) 「ファイル形式 | / 「ファイルサイ ズ」 ▶♥ ▶③形式/サイズ ▶♥

- ●画像加丁画面に戻るときは、このあと ◎ を押します。
- ●形式やサイズを変更すると、データサイ ズや画質が変わることがあります。

分割画像を作成したい

[分割画像]

【画像合成画面】 <♪ 「分割画像240× 400」/「分割画像240×320」 ◆ ❤ ▶﴿ 「<未登録> | ▶♥ ▶●静止画

- ●このあと、合成する枚数分「<未登録>」 に静止画を登録し、編集操作を完了して ください。
- 「訓練本」分割画像を確認/変更/削除する

## プリント指定 (DPOF) 関連機能

年月日も付けてプリントしたい [日付付加指定]

> 【プリント指定画面】(\*)「設定」 ▶ (♥) ▶ ⑤「日付付加指定」◆♥◆⑥「On」◆

静止画の一覧画像も一緒にプリントし たい 「インデックスプリント指定]

> 【プリント指定画面】・・「設定」→ ♥ → ②「インデックスプリント指定」 **♦**③ 「On」 **♦**♥

□読本 DPOFの設定を初期化する

静止画にフレーム (囲み) を付けたい [フレーム]

【画像加工画面】 ( つ フレーム 」 → ( マ ) → ③フレーム◆♥◆♥



# **MEMO**

| メディアプレイヤー   | 8-2 |
|-------------|-----|
| 音楽/動画について   |     |
| 音楽再生        |     |
| 音楽を再生する     |     |
| 動画再生        | 8-6 |
| <br>動画を再生する |     |
| 音楽/動画管理     | 8-7 |
| プレイリストを利用する | 8-7 |

| 動画編集       | 8-8  |
|------------|------|
| 動画を切り取る    |      |
| テロップを流す    | 8-9  |
| 5!アプリ      | 8-10 |
| S!アプリを利用する | 8-10 |
| 更利な機能      | 8-11 |

アプレイヤー

メディアプレイヤー /S!アプリ



ダウン

ロード

ストリー

ミング

音楽/動画をダウンロードし

ながら再生できます。(一時停止中もパケット通信料が発生

受信したデータは保存されま

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生/管理します。

メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

#### 音楽は次の場所で確認できます プレイリスト SDオーディオ WMA 本機 SD-Audio形式で WMA形式で ダウンロードしたり、 動画撮影 パソコンから パソコンから 取り込んだ音楽 取り込んだ音楽 取り込んだ音楽 ※SDオーディオ、WMAはメモリカードのみ 取り

# パソコン 本機の音楽や動画を SH 再生/管理

## 動画は次の場所で確認できます

テロップ編集や切り取りなど、 動画編集も行えます。

#### 音楽/動画再生時のご注意

- ●データ状態や保存方法、メモリカードの 状態によっては、本機で再生できない音 楽/動画があります。
- ●再生中に電話がかかってきたとき、再生 は停止します。
- ●電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- ●スピーカーで再生するとき、再生する音楽/動画や再生音量によっては、ひずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

#### 着信音/効果音についてのご注意

●パソコンから取り込んだファイルは、着 信音や効果音には、設定できません。



メディアプレイヤ

S! アプリ インタ-

します。)

せん。

ネット

#### 音楽をダウンロードする

インターネットに接続して音楽を入手(ダウンロード) します。

- ●提供サイトの情報(料金や有効期限などの 詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。



メディアプレイヤー画面

③ 「ミュージック」 ◆ ▼



音楽メニュー画面

- ③ ⑤ 「ミュージックダウンロード」★♥
  - このあと、ジャンルなどを選び、ダウ ンロードしてください。

## 音楽を検索してダウンロードするとき

- **③で②** 「ミュージックサーチ」 **▶**♥
- ■以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### 動画をダウンロードする

🚹 メディアプレイヤー画面で

⑤ 「ムービー」 ◆◆



動画メニュー画面

- 2 🕄 「ムービーダウンロード」
  - このあと、ジャンルなどを選び、ダウ ンロードしてください。



#### 音楽をパソコンから取り込む

- ●ファイル形式を変換できるソフトウェアが 必要です。
- ●ソフトウェアの仕様や使用方法については、 ソフトウェア提供各社のホームページなど でご確認ください。
- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証 はしておりません。
- ●USBケーブルはオプション品です。

### パソコンから取り込んだファイルについて

- ●個人使用の目的だけでご使用ください。
- ●パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の 権利を侵害しないようにご注意ください。

### MTPモードを利用する

ここでは、S!ミュージックコネクトを利用して、WMA形式の音楽を取り込む方法を例に説明します。

- 著作権で保護されている音楽が再生できる のは、パソコンからの転送時に使用した携 帯電話だけです。
- ●◆・・「メディアプレイヤー」 ◆・



- ② ③ 「MTPモード」 ⇒ ♥
  ③ 「はい」 ⇒ ♥
- USBケーブルでパソコンと 本機を接続
  - パソコンからの操作で、音楽がコピーできる状態になります。詳しくは、S!
     ミュージックコネクトのヘルプを参照してください。
- 4 (3) → ③ 「はい」 → ♥申接続終了
  - ●このあと、USBケーブルを抜きます。

#### S!ミュージックコネクトについて

●詳しくは、付属のユーティリティーソフトウェア (CD-ROM) 内の「ユーティリティーソフトウェア スターターガイド」を参照してください。

#### AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式 (CTP.14-21) に変換し、カードリーダモードなどを使って、メモリカードの該当するフォルダに保存してください。(CTP.14-23)

●あらかじめ付属のユーティリティーソフト ウェア (CD-ROM) 内のUSBドライバをパ ソコンにインストールしておいてください。



## 音楽を再生する

- **(1) ♥◆③**「メディアプレイヤー」
  - **▶♥♪**③「ミュージック」
  - **→**(**v**)
- ② ③ 「プレイリスト」 ◆ ❤ ● ※ フォルダ



音楽プレイリスト画面

(2) (2) 「全ミュージック」 → (3)



音楽一覧画面

🚹 🕄 再生する音楽 👻



音楽再生画面

●ジャケット画像対応の音楽を再生した ときは、画像が表示されます。

# 再生を終了するとき 一時停止中に ※※

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

- ◆のあと響/ふ■このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。
  - ② → ③ 「はい」 → ⊙

SDオーディオ/WMAの音楽を再生するとき ②で③「SDオーディオ」/「WMA」→

❤️➡❸以降

再生する音楽を探すとき

③のあと図◆③「検索」◆♥◆検索文字入力◆♥

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

● (3)を押すと、歌詞を表示できます。

### 音楽再生画面の見かた



- 1 曲名(タイトル) 6 再生経過時間2 アーティスト名 7 音量3 トラック番号 3 WEBリンク情報あり
- 4 動作状態
   9 サウンド効果
- 5 再生モード
- ●音楽再生中は、タイトルや再生経過時間などがサブディスプレイにも表示されます。

## 音楽再生中にできること

| 日本行工「「ことこのこと       |              |  |  |  |
|--------------------|--------------|--|--|--|
| 再生中の音楽を<br>はじめから聴く | ◉ (長く: 早戻し※) |  |  |  |
| 次の音楽を聴く            | ◎ (長く:早送り※)  |  |  |  |
| 一時停止               | •            |  |  |  |
| 音量下げる              | ② (長く:消音)    |  |  |  |
| 音量上げる              | ③ (消音時:音を出す) |  |  |  |
| 音声出力先切替            | ◉ (長く)       |  |  |  |
| ヘルプ表示              | (D 1/8)      |  |  |  |

※ ボタンを離した時点から再生します。

#### 使いこなしチェック!

◎便利 ●前回の続きから再生したい 音楽の再生方法を変更したい 音楽 再生中にイルミネーションを動作させない 音楽の音質を変更した い WMA内の音楽をすべて削除したい SDオーディオ内の音楽を 削除したい 音楽/動画を並べ替えたい (2分P.8-11~P.8-12) 【設定 ●音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする(で P.13-14)



## 動画を再生する

- ② ③ 「プレイリスト」 ◆ ♥ ◆ ③ 「本体」 / 「メモリ カード」 ◆ ♥



動画プレイリスト画面

👔 🕄 「全ムービー」 🗪 🕑



動画一覧画面

🚹 🅄 再生する動画 🗪 👽



動画再生画面

5 (BACK SE) ◆再生終了

動画再生時の表示サイズを変更するとき 【動画再生画面】 ② ② ②

SDビデオの動画を再生するとき 2で<br/>
②「SDビデオ」<br/>
<br/>
●<br/>
●<br/>
<br/>
4

再生する動画を探すとき

再生中にアラーム設定時刻になると

●再生は停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

●画面の向きが変わることがあります。

## 動画再生画面の見かた



#### 動画再生中にできること

●一時停止、音量調節、音声出力先切替、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

|         | ❷ (長く:早戻し※)                                |
|---------|--|
| 次の動画を見る | ③ (長く:早送り <sup>※</sup> 、一時<br>停止中に長く:コマ送り) |

※ ボタンを離した時点から再生します。

### 使いこなしチェック!



● 前回の続きから再生したい 動画の再生方法を変更したい 動画の音質を変更したい SDビデオ内の動画を削除したい 音楽/動画を並べ替えたい (変 P.8-11~P.8-12)

【 設定 ●音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする(で P.13-14)

## プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽/動画の再生する順番を記載したリストです。 ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

●プレイリストには、音楽/動画の保存場所 情報が記憶されます。音楽/動画そのもの は、保存されません。

## プレイリストに音楽/動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。



- 🧿 🕄 「プレイリスト」 🗪 🏵
- 3 🚱 「全ミュージック」 🗪 🕏
  - ▶ ③追加する音楽 ▶



- 🚹 🕄 「リストに追加」 🗪 👽
  - ▶░ 「プレイリスト1」
  - **→**(**v**
  - 音楽が追加されます。

#### プレイリストの名前を変更する

プレイリスト画面で②変更するプレイリスト→ □



② ③「リスト名編集」 ⇒ ❤ ⇒プレイリスト名入力 ⇒ ❤



#### 使いこなしチェック!

○便利 ●新しいプレイリストを作成したい●プレイリストにコピーした音楽/動画を削除したい●プレイリストを削除したい●プレイリストのの音楽/動画を並べ替えたい(12分2-8-12)



## 動画を切り取る

動画のサイズやデータ内容によっては、編集できないことがあります。

## はじめと終わりを指定して切り取る

- ② ③「プレイリスト」 ◆ ♥ ◆ ③ 「本体」 / 「メモリ カード」 ◆ ♥
- ③プレイリスト⇒♥⇒③編集する動画⇒♥



4 図→③「編集」→♥→③「はい」→♥

編集 動画切り取り >>> 知ップ編集

#### 動画編集画面

- ●電波Offモードに設定されます。 編集が終わるまで電波をやりとりする 機能は利用できません。
- 「動画切り取り」 → 👽



#### 動画切り取り画面

- (3) ③「部分切り取り」 → 👽
  - 動画が再生されます。このあと●を押すたびに一時停止⇔再生しますので、切り取る開始位置/終了位置を指定してください。
- 7 切り取り開始位置で◎
- 👔 切り取り終了位置で🖾
  - 指定した2点間の動画が保存され、動画が再生されます。

## 指定した位置より前/後を削除する

- 動画切り取り画面で⑤「前部分削除」/「後部分削除」★
- 動画が再生されます。削除指定位置で図
  - ●指定した位置から前または後の動画が 削除され、動画が再生されます。



## テロップを流す

左から右へ流れるテロップを入れる方法を 例に説明します。

- 1 件のテロップに複数の詳細設定を行えます。(同時には設定できないものもあります。)
- ✓ 動画編集画面で
  - ③「テロップ編集」 → ♥



- 🤈 🕄設定する番号 🗪
  - **▶文字入力▶**♥
  - 動画が再生されます。このあとを押すたびに一時停止⇔再生しますので、 テロップを流す範囲を指定してください。
- 3 表示開始位置で⊠
  - →表示終了位置で 図



テロップ編集画面





テロップ詳細設定画面

【 ③ 「スクロール」 ◆ ❤



- 【】③「方向」⇒❤
  - ▶・・ 「左から右へ」 ▶ ♥
  - CLEAR (BACK (BACK



テロップリスト画面


●テロップを追加するときは、2~6を くり返します。



(3) ③「新規作成」 ▶ ❤

テロップを流す範囲を変更するとき ③のあと③「表示間隔」 ◆ ● ◆表示開始位置で ◎ ◆表示終了位置で ◎



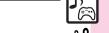

## S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されて いるゲームなど、ソフトバンクが提供する アプリケーション (SIアプリ) を利用する ことができます。

●操作方法について詳しくは、S!アプリ内のへ ルプやダウンロードしたインターネットの 情報画面などを参照してください。

#### リモコン操作について

リモコン機能に対応したS!アプリを利用し て、テレビやビデオなどの家雷製品を赤 外線で操作できます。

- **♥**→**⑤** 「S!アプリ」→**♥**
- ③「S!アプリー覧」 ⇒ ♥



S!アプリー覧画面

③利用するS!アプリ⇒❤

### ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

●ネットワーク (インターネット) へ接続 するかどうかの確認が表示されます。画 面の指示に従って操作してください。

#### 5!アプリ起動中に着信があると

●S!アプリは一時停止し、着信画面が表示さ れます。

S!アプリの開始要求履歴を確認するとき ②で③ 「S!アプリ開始要求履歴」 → ♥ S!アプリを終了する

S!アプリ起動中に(含)



③ 「終了」 ▶♥

S!アプリを一時停止するとき S!アプリ起動中に(含) ◆(②) 「一時停止」 

- ■次回続きから再開できます。
- 一時停止中のS!アプリを再開するとき (♥) ◆(§) 「再開 | ◆(♥)
- ■「キャンセル」を選ぶと、一時停止のま まメインメニューが表示されます。
- ■「終了」を選ぶと、一時停止中のSIアプリ は終了します。

#### 使いこなしチェック!

(冷**便利 ●** S!アプリをダウンロードしたい● S!アプリを待受画面に設定したい S!アプリを削除したい(で育P.8-13)

【 **設定** ●効果音などの音量を変更する●サラウンドを解除する●着信があっ たとき通知を表示する

メール着信があったときS!アプリを一時停 止する

Pラーム設定時刻になったとき通知を表示する

S!アプリ の開始要求があったとき通知を表示する<br/>
●待受画面表示後S!アプリ 待受が動作するまでの時間を変更する SIアプリ設定をお買い上げ 時の状態に戻す S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に 戻す (CTP.13-14)





## №秒 音楽/動画に関する便利な機能

音楽/動画再生に関する機能

前回の続きから再生したい

「続き再生」

【メニュー画面】 ② 「続き再生」 ◆ ♥

音楽再生に関する機能

音楽の再生方法を変更したい 「再牛モード]

■順不同に再生するとき

【音楽再生画面】◎●②「再生モー ドー◆♥◆⑤「ランダム」◆♥

- ■順不同にくり返し再生するとき 【音楽再牛画面】□●②「再牛干ード」 **♦♥♦**③ 「ランダムリピート」**◆♥**
- ■1曲をくり返し再生するとき 【音楽再生画面】図●②「再生モード」 **▶♥**▶(1トラックリピート)
- ■すべての音楽をくり返し再生するとき 【音楽再生画面】図●②「再生モード」 ◆◆③「全トラックリピート」◆◆

開始画面はココト 【メニュー画面】音楽:P.8-3、動画:P.8-3 【再牛画面】音楽:P.8-5、動画:P.8-6

音楽再牛中にイルミネーションを動作 させない [ミュージックイルミ設定]

> 【音楽再生画面】□●・ 「ミュージッ クイルミ設定」 ◆ ♥ ◆ ③ 「On / Off 設定 | **♦♥ ♦**⑤ [Off | **♦♥ ♦**⑤

> 「◎読本」イルミネーションの動作を変更する

音楽の音質を変更したい 「サウンド効果]

【音楽再牛画面】∞→③〕「サウンド 効果↓♦♥♦⑤効果◆♥

#### 動画再生に関する機能

- ●動画再生に関する機能は、SDビデオ内 の動画では利用できません。
- 動画の再生方法を変更したい 「再牛モード)
  - ■順不同に重生するとき

【動画再生画面】 ● ② 「設定」 ● ● ◆② 「再生モード | ◆◆◆③ 「ラン ダムⅠ▶♥

- ■1つの動画をくり返し再生するとき 【動画再生画面】 ◎ ◆ ② 「設定 | ◆ ♥ ◆③「再生モード」
  ●●③「1ク リップリピート」▶♥
- ■すべての動画をくり返し再生するとき 【動画再生画面】 ● ② 「設定」 ● ● ◆② 「再生モード」 ◆◆◆③ 「全ク リップリピート↓★♥

読本 経過時間を指定して再生する

動画の音質を変更したい 「サウンド効果]

【動画再生画面】 □ → ② 「設定」 → ♥ ◆③「サウンド効果」
◆●③効果

[**憲本**] インターネットへ接続する





## 音楽/動画に関する便利な機能り

開始画廊はココ▶ 【メディアプレイヤー画面】P.8-3【一覧画面】音楽:P.8-5、動画:P.8-6【プレイリスト画面】音楽:P.8-5、動画:P.8-6

#### 音楽/動画管理に関する機能

●ここで説明している音楽/動画以外の削除 は、データフォルダで行います。

WMA内の音楽をすべて削除したい 「WMA全件削除]

> 【メディアプレイヤー画面】(②)「設定」 ◆ ♥ ● ② 「WMA全件削除」 ● ♥ ● 操作 用暗証番号入力◆◆◆・・「はい」◆◆

- ●音楽そのものが削除されます。削除する 前に十分確認のうえ、操作してください。
- SDオーディオ内の音楽を削除したい [1トラック削除/全トラック削除]
  - 1 曲削除するとき

【音楽一覧画面】(\*)音楽→□→(\*)「1 トラック削除」⇒♥⇒・・○□はい」⇒♥

■すべて削除するとき

【メディアプレイヤー画面】②「ミュー ジック」→♥→③「SDオーディオ」 ◆♥◆♥ 「全ミュージック」◆◎◆ (\*) 「全トラック削除」 ◆(\*) 「は い」 →◆→③ 「はい」 →◆

- ●いずれの操作も、音楽そのものが削除さ れます。削除する前に十分確認のうえ、 操作してください。
- [◎読本] SDオーディオ内の音楽の情報を編集する

SDビデオ内の動画を削除したい [クリップ削除]

> 【メディアプレイヤー画面】(\*\*) 「ムー ビー」 **◆ ◆ ◆ ③** 「SDビデオ」 **◆ ◆ ◆** ②動画→□→② 「クリップ削除」→

- 動画そのものが削除されます。削除する 前に十分確認のうえ、操作してください。
- 音楽/動画を並べ替えたい

【一覧画面】 図 → ② 「並べ替え」 → ♥ ▶②並べ替え方法 ▶♥

「並べ替え]

[⑤読本] 音楽/動画の詳細情報を確認する、コン テンツ・キーを取得する

### プレイリストに関する機能

新しいプレイリストを作成したい 「リスト作成]

【プレイリスト画面】 図 ▶ ③ 「リス ト作成Ⅰ→♥→リスト名入力→♥

プレイリストにコピーした音楽/動 画を削除したい [リストから削除]

> 【プレイリスト画面】 (\*) プレイリスト ♦♥●②削除する音楽/動画●◎● (\*)「リストから削除」 ◆ (\*) 「は L11 **→**(♥)

プレイリストを削除したい 「プレイリスト削除】

> 【プレイリスト画面】 (\*)削除するプレ イリスト→□→③ 「プレイリスト削

プレイリスト内の音楽/動画を並べ 替えたい [リスト内移動]

> 【プレイリスト画面】 (\*) プレイリスト ◆♥→②音楽/動画→◎→③「リ スト内移動」→◆◆●・診移動位置→◆







## ☞秒 動画編集/S!アプリに関する便利な機能

開始画面はココ→ 【テロップ編集画面】P.8-9【テロップリスト画面】P.8-9【S!アプリー覧画面】P.8-10

#### 動画編集に関する機能

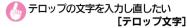


- ■テロップ編集画面で入力し直すとき 【テロップ編集画面】(\*) 「テロップ文 字Ⅰ▶♥▶文字修正▶♥
- ■テロップリスト画面で入力し直すとき 【テロップリスト画面】 ②修正する番 号◆(♥)◆(②) 「テロップ文字」◆(♥)◆ 文字修正▶♥▶⋑

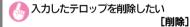

【テロップリスト画面】 (\*)削除する番 号→□→③「削除」→・・・・○「はい」

「**『読本**] その他のテロップ詳細を設定する

#### S!アプリに関する機能

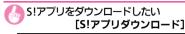

【SIアプリー覧画面】(\*) 「SIアプリダ ウンロード↓★♥

●以隆は、画面の指示に従って操作してく ださい。



#### ■S!アプリ待受を設定するとき


♥⇒
「S!アプリ | ⇒
●
「設定 | ◆(\*) 「S!アプリ待受設定」 ◆(\*) ◆ ③「On/Off設定」 ◆◆◆③「On」

#### ■設定するS!アプリを選ぶとき

【S! アプリー覧画面】 (\*)S! アプリ **→**(\*) 「S!アプリ待受に設定」

(\*) 「S!アプリ

- 「S! アプリ待受に設定」が表示される S! アプリだけ設定できます。
- 本機にイヤホンマイクなどの外部機器を 接続しているときは、S!アプリ待受が正 しく起動/動作しないことがあります。

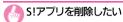

[削除]

【S!アプリー覧画面】(\*)削除するS!ア プリ→🖾→② 「削除」 → ❤ → ③ 「は [N] **→**(**v**)

- ●操作用暗証番号の入力が必要なこともあ ります。
- ●SIアプリ待受に設定しているSIアプリを 削除するときは、あらかじめ設定を解除 してから操作してください。

⑤読本 ヤキュリティレベルを設定/初期化する。 S!アプリの詳細情報を確認する、S!アプ リをメモリカードへ移動する、メモリ カード内のS!アプリ情報を更新する。 lava™のライヤンス情報を表示する



# **MEMO**

| ツール                             | 9-2  |
|---------------------------------|------|
| ツールについて                         | 9-2  |
| カレンダー/予定リスト                     |      |
| カレンダーに予定を登録する                   |      |
| 予定リストに用件を登録する                   |      |
| アラーム                            |      |
| アラームを利用する                       |      |
| お目覚めTV                          |      |
| 指定した時刻にテレビを起動する                 |      |
| ラグジュアリーアニメーション                  |      |
| 表示/音/光で楽しむ                      |      |
| 電卓                              |      |
| <b>電中</b> 電卓で計算する               | 9-13 |
| マネー積算メモ                         |      |
| 金額を入力して積算する                     | 9-14 |
| おサイフケータイ®                       |      |
| おサイフケータイ®を利用する                  | 0 15 |
| おサイフケータイ <sup>®</sup> を使用禁止にする。 |      |
| <b>見せかけコール</b>                  | 7-10 |
| 見せかけの着信動作を利用する                  |      |
|                                 |      |
| ストップウォッチ                        |      |
| 所要時間を計る                         |      |
| キッチンタイマー                        |      |
| 経過時間をお知らせする                     | 9-20 |

| 世界時計            | 9-21   |
|-----------------|--------|
| 世界の都市の時刻を表示する   |        |
| 時報              | . 9-22 |
| 時報を利用する         |        |
| ドキュメントビューア      | 9-23   |
| パソコン用のファイルを閲覧する |        |
| メモ帳             | 9-24   |
| 文字を登録する         |        |
| ボイスレコーダー        |        |
| 音声を録音/再生する      |        |
| バーコード読み取り       | . 9-26 |
| バーコードを読み取る      |        |
| QRコード作成         | 9-27   |
| データからQRコードを作成する |        |
| 名刺読み取り          | . 9-28 |
| 名刺を読み取る         |        |
| 文字読み取り          | . 9-29 |
| 文字を読み取る         |        |
| S!速報ニュース        | . 9-30 |
| サイトなどの更新情報を確認する | 9-30   |
| 電子ブック           |        |
| 電子ブックを閲覧する      |        |
| 便利な機能           |        |



ツール

次の便利なツールが利用できます。

# PIM/生活 ツール

スケジュールやお金などを 管理しましょう。 カレンダーで日付や曜日を確認 したり、予定を登録できます。 また予定リストに期限の決まっ た予定(用件)を登録できま す。


カレンダー/予定リスト

指定した時間にアラームを鳴ら すことができます。また指定し た時間にテレビを起動して、目 覚ましとして利用することもで きます。

アラーム/お目覚めTV

本機の画面表示やサウンド、イルミネーションの組み合わせによって、楽しい時間を過ごすことができます。

ラグジュアリーアニメーション

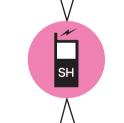

本機を電卓として利用することができます。またマネー積算メ モを利用すれば、順次入力した 金額の合計を自動的に計算できます。

電卓/マネー積算メモ

本機を店舗などの読み取り装置にかざすだけで、電子マネーを 利用して支払いをしたり、交通 チケットやポイントカードとし て利用できます。

おサイフケータイ®

あたかも電話がかかってきたか のように着信音を鳴らすことが できます。着信音を鳴らすタイ ミングや着信時に表示する相手 先も設定できます。

見せかけコール

## タイマー/時計 ツール

本機で時間をお知らせします。

開始から終了までの所要時間を 計測したり、あらかじめ指定し た時間が経過したことをアラー ムでお知らせすることができま す。

ストップウォッチ/キッチンタイマー

世界各国の都市の現在日時を確認できます。普段お使いの都市 (国)の日時と、設定した都市の日時を、特受画面に表示することもできます。

世界時計

指定した正時(10時00分00秒のように分や秒の端数が付かない時刻)をアラームでお知らせします。世界時計と連動させることもできます。

時報

1

ッ

PDFファイルやワード、エクセルをはじめとするオフィス文書など、各種パソコン用のファイルを本機で閲覧することができます。

## ドキュメントビューア

印刷されたバーコード(JAN

コード/ORコード)や、イン

ターネットなどで入手したバ

ーコードの画像ファイルを読

み取り、結果を利用できます。

バーコード読み取り

本機の電話帳、入力したテキスト、データフォルダ内のメロディ/画像/メモ帳を利用して、QRコードを作成できます。

文章をメモとして登録/管理で

きます。登録したメモは、文字

入力中に呼び出して利用できま

す。よく使う文例や覚書などを

メモ帷

登録しておけば便利です。

ORコード作成

音声の録音・再生ができます。 録音した音声をメールで送信したり、メモリカードを利用して、 長時間の音声を録音することも できます。

## ボイスレコーダー

# 文書/録音 ツール

情報の閲覧・記録・読み取りができます。

名刺を読み取り、電話帳に登録 できます。またURL、E-mailア ドレス、電話番号など英数字を 読み取り、利用することもでき ます。

名刺/文字読み取り



最新ニュースなど登録したコン テンツの更新情報を確認するこ とができます。コンテンツを自 動的に更新することもできま す。

## S!速報ニュース

ケータイ書籍やブックサーフィン®を利用して、書籍データや辞書データ、電子コミック、電子写真集などを本機で閲覧することができます。

電子ブック

ツール

その他

いろいろな情報を確認できます。

◆メインメニューの「エンタテイメント」から利用できます。

1

## カレンダーに予定を登録する

### カレンダーを表示する

● ◆ ◆ 「ツール」 ◆ ◆◆ PIM / 生活ツール画面で



カレンダー画面

## カレンダー画面での操作

| X + 2            | 前画面を表示   | (%) 8 (W)         | 指定日付へ移動 |
|------------------|----------|-------------------|---------|
| #;;              | 次画面を表示   | 9 <sub>wx</sub> 5 | カテゴリ検索  |
| 2 ABC            | スタンプ貼付※1 | (Å)               | ヘルプ     |
| 4 ch             | 色設定      | <b>(</b>          | 表示切替    |
| (5 .ss.          | 本日へ移動    | <b>③</b>          | 週選択※2   |
| 6 <sub>MND</sub> | 件名検索     | •••               | 日付選択    |

※1 月表示時

※2 週表示時は時間帯選択

### 予定を登録する

件名、開始日時/終了日時、アラーム、予 定の内容を登録する方法を例に説明しま す。

- ◆件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。
- 1 カレンダー画面で・1 日付 ◆ ♥



- ② ③「<新規登録>」 ▶ ❤
- (3) 件名入力 → 👻



**△** 開始日時入力 🗪



予定登録画面

- ⑤「終了:」→♥→終了日時入力→♥
- 🚹 🕄 「アラーム:」 🗪 🍑
- (7) ③「アラーム通知時間:」 ◆ ◆(1) → ③ 通知時間 ◆ ◆ ◆ ③
- (3) 「内容:」⇒♥
  ⇒予定の内容入力⇒♥
- ⑤ ● 登録完了

終日の予定のとき

4で□→♥→8以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき

⑦で③「アラーム通知時間:」
◆
▼
◆
③

「その他」 → ● → 通知日時入力 → ● → ③ 以降

## 使いこなしチェック!



ル

● カレンダーの日付の色を変更したい アラーム音を変更したい 特定の予定/用件を見えなくしたい 同じ予定をくり返し登録したい (『全・P.9-32)

## 録されています。

| デイジーダック      | 1月9日   |  |
|--------------|--------|--|
| グーフィー        | 5月25日  |  |
| ドナルドダック      | 6月9日   |  |
| = w ± - 8. = | 11⊟18⊟ |  |

■スクリーンデビュー記念日について

- ●スクリーンデビュー記念日は削除できま せんの
- ◆上記のデータはメール添付、Bluetooth®、 赤外線通信でやりとりできません。

## 予定を削除する

### ■ 1 件ずつ削除するとき



(░)「削除」 ▶(♥)

③ 「1件」 → ♥ → ⑤ 「はい」

**■ 1 日単位で削除するとき** 

カレンダー画面で€の日付●図

③「削除」→♥→③「1日」 **→♥→**⑤ 「はい」**→♥** 

### アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動 作します。



●アラームを止めるときは、いずれかのボタ ンを押します。

## アラーム動作中に予定を確認するとき 動作中に®

他の機能の動作中にアラーム通知時刻にな ると

◆待受画面に戻るまで、アラームが動作し ないことがあります。

#### アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

#### 予定/用件を確認する

カレンダー画面でむ日付▶♥



予定一覧画面

- ③予定/用件⇒
- (BEAR ED) → 確認終了

用件一覧画面を表示するとき

2で③用件→□→③「予定リストへ」→ (🕶)

関連メールを確認するとき

②のあと
③「関連メール表示」
●

関連メールの設定を解除するとき

②のあと♥⇒③「関連メール:」⇒♥ **→**(2) [はい | **→**(**→**(**→**)

シークレット設定を一時的に解除するとき 【カレンダー画面】 図 ◆ (2) 「シークレッ トー時解除」 ▶ ♥ ▶ 操作用暗証番号入 力◆❤

#### 使いこなしチェック!

## 予定リストに用件を登録する

### 用件を登録する

件名、期限、アラーム、用件の内容を登録 する方法を例に説明します。

- ●件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。
- ♥⇒ጭ「ツール」→♥ **▶PIM**/生活ツール画面で ③ 「予定リスト」 ⇒ ♥



(♣)「<新規登録>」 ▶ ♥

件名入力▶❤



期限日時入力⇒❤



用件登録画面





- (\*)「アラーム通知時間:」 ▶ ♥ ▶ ③通知時間 ▶ ♥ ▶ ③
- ③ 「内容:」 ▶♥ →用件の内容入力
- ●) ●登録完了

期限なしの予定のとき 4で□→♥→7以降 アラーム通知時間を日時で指定するとき

(3で(\*)「アラーム通知時間: | ▶♥) ▶ (\*) → 70以降





●便利 ●アラーム音を変更したい●特定の予定/用件を見えなくしたい (PPP-9-32)

#### アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



●アラームを止めるときは、いずれかのボタンを押します。

## アラーム動作中に用件を確認するとき 動作中に®

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

#### アラーム動作中に着信があると

◆アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

#### 用件を確認する

- 1 ♥◆●「ツール」◆●
  - **▶PIM/生活ツール画面で**
  - ③「予定リスト」 ▶♥



用件一覧画面

(**予定リスト画面**) ● (\*\*)を押すと未処理/処理済みの用件を

**∅** ③用件**→** ♥

確認できます。



**③** <sup>(LEAR</sup>ED **◆確認終了** 

シークレット設定を一時的に解除するとき ●のあと ●◆ ・「シークレット一時解 除」◆ ●◆操作用暗証番号入力◆ ◆ 用件を処理済みにするとき

●のあと③用件●③

#### 用件を削除する

- 1件ずつ削除するとき
- ↑ 用件一覧画面で③用件⇒♡
- 🥖 🕄 「削除」 🗪 🐨
- (3) ③ 「1件」 → ♥ → ③ 「はい」 → ♥)
- ■処理済みの用件をすべて削除するとき
- 用件一覧画面で図
- ② ③ 「削除」 ◆ ♥ → ③ 「処理済」 ◆ ♥ → ③ 「はい」 ◆ ♥

使いこなしチェック!

## アラームを利用する

### アラームを設定する

指定した時刻/曜日にアラームを鳴らす方 法を例に説明します。

- ●スヌーズ(設定した間隔でくり返しアラームが鳴る機能)、アラーム音量、鳴動時間も 設定します。



アラーム画面

② ③ 「--: --」 ◆ ♥ ◆時入力 (24時間制) ◆分入力◆ ♥



アラーム設定画面

(3) ③ 「リピート:」 ◆♥



🚹 🕄 「曜日指定」 🗪 👽



- 5 ③曜日◆◆ (□/☑) ◆曜日指定完了◆④
- 🚹 🕄 「スヌーズ設定:」 🗪 👽
- 7 ③間隔→❤
  - ●「その他」を選ぶと、任意の間隔を指 定できます。

- 👔 🕄 「アラーム音量:」 🗪 👽
- ? ③音量 ▶ ❤
- 🚹 🕙 「鳴動時間:」 🗪 👽
- 前 ③時間⇒❤
  - ●「その他」を選ぶと、任意の時間を指 定できます。
- 1 → 登録完了
  - 続けて他の時刻にアラームを設定する ときは、2~2をくり返します。
- 👔 🕰 ▶アラーム設定終了

曜日をすべて指定/解除するとき
⑤で図→⑥「全曜日チェック」/「全曜日解除」・●

祝日はアラームを鳴らさないとき ⑤で\*\*・曜日◆♥ (□/図) ◆曜日指定 完了◆\*\*・「祝日は除外」◆♥◆⑥◆⑥ 以降

1 回だけ、または毎日鳴らすとき ③で(\*) 「1 回のみ」/「毎日」 ◆ ◆ ◆ ③ 以降

## 使いこなしチェック!



ッ

○便利 ●件名を登録したい●アラーム音を変更したい●アラーム設定時刻にバイブレータを動作させたい●イルミネーションを動作させない(配配のである。)

#### アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になるとアラームが動作します。



●アラームを止めるときは、いずれかのボタンを押します。

# 他の機能の動作中にアラーム設定時刻になると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

#### アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

#### スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ間隔でくり返しアラーム が鳴ります。(スヌーズ待機状態)

■スヌーズ待機状態中に別のアラーム設定時刻になってもアラームは動作しません。

#### スヌーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で❤️◆҈『はい」◆❤

●一定時間経過すると、自動的に解除されます。

## アラームを解除する

- アラーム画面でアラーム ▶ □
- 🕖 🕄 「アラームOff」 🗪 🍑
  - 解除しても登録内容は保持されます。

解除したアラームを再設定するとき ②で③)「アラームOn」 ◆ ◆

#### アラームを削除する

- 1 件ずつ削除するとき
- アラーム画面でアラーム ▶ □
- 🕖 🕄 「削除」 🗪 👽
- (3) (§) 「はい」 ◆ (v)
- ■すべて削除するとき
- アラーム画面で③アラーム▶ □ ◆ ③ 「全件削除」 ◆ ◆
- 操作用暗証番号入力⇒♥
  うご「はい」⇒♥

使いこなしチェック!

### お目覚めTVを設定する

指定した時刻/曜日にテレビを起動する方法を例に説明します。

- あらかじめエリア設定(で育 P.6-3)を行っておいてください。
- ●電波の受信状況が悪い場所では、テレビが 起動しないことがあります。
- - ③「お目覚めTV」 ◆◆



お目覚めTV画面

② ③ 「--:-」 ◆ ♥ ◆ 時入力 (24時間制) ◆ 分入力 ◆ ♥



お目覚めTV設定画面

- ③ ③ 「リピート:」 ▶❤
- // ③ 「曜日指定」 ▶ ❤



- ⑤曜日◆♥(□/☑)◆曜日指定完了◆⑤
- 🚹 🕄 「チャンネル:」 🗪 🍑
- ⑦チャンネル◆♥

- ③ →登録完了
  - 続けて他の時刻にお目覚めTVを設定 するときは、2~®をくり返します。
- 🕥 🔔 ➡お目覚めTV設定終了

曜日をすべて指定/解除するとき ⑤で◎◆③「全曜日チェック」/「全 曜日解除」◆●

祝日はテレビを起動しないとき

⑤でで電日→(□/☑) →曜日指定完了→(□/☑) →曜日指定完(□/☑) → □→(□/☑) → □

1回だけ、または毎日起動するとき ②で(\*)「1回のみ」/「毎日」 ◆ ● ◆ ③ 以降

#### アラームを鳴らさないとき

◆お目覚め TV を設定すると、設定時刻にア ラームが鳴ります。アラームを鳴らさな いときは、次の操作を行います。

【お目覚めTV設定画面】 ② 「アラーム 音On/Off設定:」 → ◆ → ③ 「Off」 → ◆ → ③ 以降

アラーム音量を変更するとき

【お目覚めTV設定画面】 ③「アラーム

音量:」→♥→③音量→♥→⑧以降

ッ

Jږ

#### お目覚めTV設定時刻の動作

お目覚めTV設定時刻になると、アラームでお知らせしたあと、テレビが起動します。



●アラームは、一定時間経過すると自動的に 止まり、テレビが起動します。

### アラームを止めてテレビを起動するとき

●アラーム鳴動中にいずれかのボタンを押します。

# 他の機能動作中にお目覚めTV設定時刻になると

●機能によっては、テレビが起動しないことがあります。

#### テレビ起動後に一定時間経過すると

●確認画面が表示されます。テレビを終了するときは、「はい」を選び◆を押します。

#### お目覚めTVを解除する

- 1 お目覚めTV画面で
  - ③お目覚めTV⇒図
- 🕖 🕄 「お目覚めTV Off」 🗪 👽
  - 解除しても登録内容は保持されます。

解除したお目覚めTVを再設定するとき ②で③「お目覚めTV On」◆◆

#### お目覚めTVを削除する

- 1件ずつ削除するとき
- お目覚めTV画面でお目覚めTV⇒図
- **○** ③ 「削除」 **→** ❤
- ■すべて削除するとき
- በ お目覚めTV画面で
  - ③お目覚めTV→図
  - **▶**②「全件削除」**▶**♥
- ② 操作用暗証番号入力 → ③ ) 「はい」 → ④

## 表示/音/光で楽しむ

### ラグジュアリーアニメーション機能を設定する

- ●再生時間、音量、イルミネーションライト 設定(ライト色)を設定する方法を例に説 明します。
- 🥖 🕄 「設定」 🗪 👽



- [3] ③ 「再生時間」 ▶ ▼
- - ●「**その他**」を選ぶと、任意の時間を指 定できます。
- [5] 🕄 「音量」 🗪 👽
- (3) (3) 音量 ▶ ♥

⑦ 「イルミネーションライト 設定」 ◆ ♥



イルミネーションライト設定画面

- (3) 「ライト色設定」 ◆ 👽
- (i) ② → ラグジュアリーアニメーション設定終了

イルミネーションライトのパターンを変更 する

- ③で
  「イルミパターン」
  ●
  ●
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
  <
- キーイルミネーションのパターンを変更する ③で③「キーイルミパターン」◆♥◆ ③パターン◆♥

### ラグジュアリーアニメーション機能を起動する

- 🥠 ③コンテンツ→ 👽
  - ●設定した内容で表示/鳴動します。
  - ●「Flash®」を選んだときは、表示する Flash®を選び♥を押します。
  - ■音データのないFlash®を選んだときは、イルミネーションは点灯しません。

## 電卓で計算する

- ♥▶●「ツール」▶♥
  - **▶PIM/生活ツール画面で**
  - ③「電卓」→❤



雷卓画面

- ダイヤルボタンで数字入力 ➡計算
  - メモリ計算は、メモリ内容を消去して から行ってください。
- △●電卓終了

| 電卓画面での操作    | <b>F</b>                   |
|-------------|----------------------------|
| + (足す)      | •                          |
| - (引く)      | <b>•</b>                   |
| × (掛ける)     | <b>③</b>                   |
| ÷ (割る)      | <b>③</b>                   |
| = (イコール)    | •                          |
| C・CE(クリア)   | (M.XXIII)                  |
| CM (クリアメモリ) |                            |
| RM(メモリ呼出)   | <b>€</b>                   |
| M+(メモリ加算)   | <b>(e)</b>                 |
| . (小数点)     | <del>\(\frac{1}{2}\)</del> |
| +/-(符号反転)   | #:0                        |
| % (パーセント)   | (P)<br>Alb                 |

#### メモリ計算について

メモリに記憶した数値は、電源を切ると 消去されます。

#### 計算中に着信があると

●着信を受けても、計算中の数値は消去さ れません。通話などを終えると、計算を 継続できます。

- ◎便利 ●電卓の計算結果をコピーしたい●通貨の換算レートを設定したい
  - ●通貨を換算したい(配置P.9-34)

## 金額を入力して積算する

### マネー積算メモを登録する

ダイヤルボタンで金額入力 **→**(°)



20



③明細名▶♥▶登録完了

登録されていない明細名にするとき ③で③)「その他」 ◆(♥) ◆明細名入力◆(♥)

### マネー積算メモを確認する

- ♥▶ጭ 「ツ―ル」 ▶♥ **▶PIM**/生活ツール画面で
  - ③「マネー積算メモ」 ▶♥



③ 「メモ確認」 ▶♥



明細一管画面

<sup>®EAR®</sup> ▶確認終了

メモ帳に登録するとき 【明細一覧画面】図●・う「メモ帳に登録」 **→**(**v**)

### マネー精質メモを削除する

- ■明細を1件ずつ削除するとき
- 明細一覧画面で貸明細→図
- ③ 「1件削除」 ▶♥ **→**(\*) 「はい」 **→**(\*)
- ■すべての明細を削除するとき
- 明細一覧画面で図 ▶ ② 「全件削除」 ▶ ♥
- 操作用暗証番号入力⇒♥ **→**(\*) 「はい」 **→**(\*)

使いこなしチェック!

例 ● 入力済のマネー積算メモの明細名を変更したい ● 入力済のマネー 積算メモの金額を変更したい(**№** P.9-34)

## おサイフケータイ®を利用する

本機をおサイフやチケットがわりに利用することができます。

- おサイフケータイ<sup>®</sup>には、かざすだけでデータの読み書きができる非接触にカード技術方式「FeliCa」が利用されています。
- ●ICカード内には、サービスの内容やご利用状況に応じて各種データが保存されます。

## おサイフケータイ®をお使いになる前に

おサイフケータイ®をお使いになるには、 生活アプリを起動して、おサイフケータ イ®対応サービスの加入登録や初期設定、 電子マネーの入金などの準備を行う必要が あります。

#### 生活アプリを起動するとき

● → ◆ 「ツール」 → ● → PIM/生活ツール画面で「告サイフケータイ」 → ● ◆ ⑤「生活アプリ」 → ● ◆ ⑥ 生活アプリ → ●

#### 生活アプリ利用時のご注意

- ●生活アプリのお申し込みや利用方法について、詳しくはおサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。
- 各サービスの暗証番号やお問い合わせ先 などは、メモをとるなどして忘れないよ うにご注意ください。

## おサイフケータイ<sup>®</sup>を利用する

電子マネーの利用方法を例にICカード内のデータをリーダー/ライターで読み取る方法を説明します。

- ●生活アプリを起動する必要はありません。 ただし、電池残量が不足しているときは、 利用できません。
- ●電源を切っているときや通話中、インター ネット接続中も利用できます。
- マーク付近をリーダー/ライターにかざす ⇒ 読み取りが完了したことを確認



●リーダー/ライターに対して、本機を 平行にかざしてください。

## おサイフケータイ®利用時のご注意

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

## 読み取り時のご注意

- ●認識されにくいときは、本機を前後左右 にずらしてみてください。
- ●サービスによっては、本機の機能が自動 的に動作することがあります。

使いこなしチェック!

◎便利 ●電子マネーの残高を確認できるようにしたい●残高表示設定のリストの順番を変更したい●残高表示設定のリストから削除したい●サブディスプレイで残高を確認したい((全) P.9-35)

▲ 藤建 ● おサイフケータイ®の設定をお買い上げ時の状態に戻す (ピアP.13-15)



## おサイフケータイ®を使用禁止にする

### ICカードをロックする

ICカードをロックすると、おサイフケータイ®が利用できなくなります。

- - ③「おサイフケータイ」 ◆ ♥



**(2)** ③ 「ICカード設定」 → **(3)** 



ICカード設定画面

- ③ 「ICカードロック」 → ●● 「On」 → ●
- 4 操作用暗証番号入力⇒♥(\*) 「はい」⇒♥

ICカードロックを解除するとき ③ で(\*\*) 「ICカードロック」 ◆ ● ◆ (\*\*) 「Off」 ◆ (\*\*) ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ (\*\*)

## 遠隔地からICカードをロックする

遠隔地から次の方法でロックすることができます。紛失時などに便利です。

|                | 0 - 1 - 12   13   17   0               |
|----------------|--|
| メールリモート<br>ロック | 本機にメールを送信して<br>ロックします。                 |
| 電話リモート<br>ロック  | あらかじめ登録した電話<br>機から本機に電話をかけ<br>てロックします。 |

- メールリモートロックを利用する
- ■メールリモートロックの準備
- ICカード設定画面で⑤「リモートロック」 ◆◆
  - →操作用暗証番号入力→♥



② ③ 「メールリモートロック」 ◆◆



メールリモートロック画面

- ③ ③ 「リモートロックパスワード」 ◆ ◆
- ●任意の半角英数字を入力してください。
- 「On/Off設定」→
- (1) ③ 「On」 → ♥ → ④
- メールリモートロックを解除するとき <sup>6</sup>で<sup>®</sup> 「Off」 **●** (\*) **●** (\*)
- ■メールリモートロックの利用
- 本機がメールを受信できない状況のときは、 利用できません。
- 件名にリモートロック用パス ワードを入力したメールを、本 機に送信
  - ◆その他の項目は、何も入力しないでください。
  - ◆本機がメールを受信すると、ICカードがロックされ、完了通知メールが返信されます。



ッ

Jږ

- ■電話リモートロックの準備
- **ICカード設定画面で**
  - ③「リモートロック」 → ♥
  - →操作用暗証番号入力
- 「電話リモートロック」

  ▼



電話リモートロック画面

③ ⑤「ロック用電話番号1」/「ロック用電話番号2」 ◆ ❤



- \_\_\_\_ 🐧 🐧 「電話帳」 🗪 👽
  - ▶ ②電話帳 ▶ ❤
  - ▶ ②電話番号 ▶ ❤
  - ●「電話番号入力」を選ぶと、直接電話 番号を入力することができます。

- **⑤** 『On/Off設定』◆◆
- **6 ③** 「On」 **◆ ♥ ◆ ③**

公衆電話からリモートロックできるように するとき

- ③で。「公衆電話設定」◆♥◆③「On」 ◆♥◆⑤以降
- 電話リモートロックを解除するとき ③で・・「Off」 ◆ ♥ ◆ ®

#### ■雷話リモートロックの利用

- ◆本機が着信できない状況のときは、利用できません。
- 電話リモートロック用に登録している電話機から本機に発信
  - ●電話番号を通知して発信してください。
- 🕗 本機が着信すれば
  - ➡電話を切る
  - ●不在着信(着信回数1回)として記憶 されます。
- 3分以内にあと2回 ○~ ② を くり返す



◆本機が3回目の電話を受けるとICカードがロックされ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってください。

#### 操作中に他の電話機から着信があると

●着信回数が0回に戻ります。このときは、●からやり直してください。

あたかも電話がかかってきたかのように着信音を鳴らすことができます。

- ●見せかけコールは、お買い上げ時の着信音で鳴ります。(変更できません。)
- ●着信音量が「サイレント」のとき(マナーモード設定時含む)は、着信音が鳴りません。(鳴るように設定することもできます。)

### 見せかけコールを設定する

- ◆ ◆ 「ツール」 ◆ ◆◆ PIM / 生活ツール画面で
  - プロサカルコール画面 C
  - ③「見せかけコール」 ▶ ❤



見せかけコール画面

② ③ 「On/Off設定」◆❤ ◆③ 「On」◆❤ 3 ③「着信相手登録」 ▶ ❤



- 4 ③ 「名前:」 **→ ◆**◆名前入力 **◆**◆
- **⑤** 『電話番号:」 → ♥ → 電話番号入力 → ♥ → ⑤
- 🕜 📵 ➡見せかけコール設定終了

名前、電話番号とも「未登録」のとき

•「非通知設定」として動作します。
見せかけコールを解除するとき

【見せかけコール画面】 ② 「On/Off設定」 ◆ ◆ ◆ ◆ ③ 「Off」 ◆ ◆ ◆ ●

#### 見せかけコールを利用する

- \_\_\_ □ (長く)
  - ◆クローズポジションでも操作できます。
  - ●着信音が鳴動し、見せかけの音声電話 着信画面が表示されます。
  - ●着信音は、一定時間経過すると自動的 に止まります。
- 分 音声電話着信画面で
  - 見せかけの音声電話通話中画面が表示 されます。
  - ●音声電話通話中画面のソフトキーは、表示だけです。実際には、ソフトキーでの操作は無効です。
- 👔 😩 ➡見せかけコール終了

動作するまでの時間を設定するとき 【見せかけコール画面】 ② 「着信タイミング設定」 ◆ ② ◆ ③ 時間◆ ② ◆ ⑥ 着信タイミング設定を「即時」以外に設定したとき

- ●予約中に② / ※ を押すと、解除されます。
- ●予約中に着信があったり、アラームなどが動作すると予約が解除されます。



ッ

Jږ

## 所要時間を計る

- ●計測中に電池残量が不足すると、ストップ ウォッチが停止します。
- ♥▶●「ツール」▶♥
  - **▶** 「タイマー/時計ツール」
  - **▶**③「ストップウォッチ」
  - **>**♥



ストップウォッチ画面

- (♥) ➡計測開始
- (♥) ➡計測終了
  - 再度(♥)を押すと再開されます。
- ②→③ 「はい」→♥
  - ➡ストップウォッチ終了
  - ●計測結果は、ストップウォッチを終了 すると消去されます。

ラップタイム (途中までの経過時間) を計 測するとき

計測中に◎

計測結果 (ラップタイム含む) をメモ帳に 登録するとき

③のあと□◆⑤「メモ帳に登録」◆♥

計測結果をリヤットして計測し直すとき ④で
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

計測中に着信があると

●着信を受けても、計測は継続します。通 話などを終えると、ストップウォッチ画 面に戻ります。

## 経過時間をお知らせする

- - **▶**③「キッチンタイマー」
  - **▶**(**v**)



キッチンタイマー設定画面

分入力⇒秒入力⇒



キッチンタイマー画面

●図を押すと、時間を変更できます。

- 🔞 👽 ➡カウントダウン開始
- ●を押すと、停止/再開できます。和設定時間経過●アラーム鳴動

▶キッチンタイマー終了

**(5) (2) (3) (3) (4) (1) (4) (7)** 

タイマーをリセットするとき タイマー停止中に図

キッチンタイマー動作中に着信があると

●着信を受けても、動作は継続します。通 話などを終えると、キッチンタイマー画 面に戻ります。

### 設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。



アラームを止めるときは、③またはサイドボタンのいずれかを押します。(一定時間経過すると、自動的に止まります。)

#### 通話中や着信中に設定時間を経過すると

●通話を終了すると、アラームが動作します。

## 世界の都市の時刻を表示する

- **1** ♥◆� 「ツール」◆♥

  - ▶(•)「世界時計」 ▶(♥)



- 3 ⊶都市 ▶ ❤
- **△** ⇒世界時計終了

サマータイムを設定するとき 【タイムゾーン設定画面】 

②

■サマータイム設定時にしを押すと、解除 されます。

### 世界時計を待受画面に表示する

- - (・)「ディスプレイ設定」 → ♥
- **夕** ③ 「待受設定」**→** ▼



- 3 ・ 「時計/カレンダー表示」
  - **→**(**v**)
- (4) ③「世界時計(大)」など●♥





タイムゾーン設定画面

## 時報を利用する

### 時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説明します。

→ ⑤ 「時報」 → ❤



時報画面

② ③ 「On/Off設定」◆❤ ◆③ 「On」◆❤

👔 💲 「時刻選択」 🗪 👽



(□/□/□/□)申時刻指定完了◆

**5** ⊕◆登録完了

🚺 🚨 ▶時報設定終了

時報音量を変更するとき

鳴動時間を変更するとき

②で(\*)「詳細設定」 → (\*) 「鳴動時間:」 → (\*) ・

の時間を指定できます。

時刻をすべて指定/解除するとき

②で図⇒③「全チェック」/「全解除」→♥

### 時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると時報が動作します。



●時報を止めるときは、いずれかのボタンを 押します。

他の機能の動作中に時報設定時刻になると

●時報は動作しません。

時報動作中に着信があると

●時報は停止します。

### 時報を解除する

申報画面で「On/Off設定」→ → ◆「Off」 → ◆ → ③

#### 使いこなしチェック!

ッ

## パソコン用のファイルを閲覧する

次の形式のファイルを表示することができます。

|    |    | _  | -   | -  |     |   |
|----|----|----|-----|----|-----|---|
| РΓ | ٦E | ≕_ | -77 | (n | MF. | ١ |
|    |    |    |     |    |     |   |

Microsoft® Excel® (.xls)

Microsoft® Word (.doc)

Microsoft® PowerPoint® (.ppt)

- ●ファイルによっては、正しく表示されない ことがあります。
- ●ファイルをダウンロードして閲覧すること もできます。
- ●パソコンからファイルを保存するときは、 メモリカードの該当するフォルダに保存してください。(**②**F.14-23)
- - ▶☞「文書/録音ツール」
  - **▶**「ドキュメントビューア」
  - **→**(**v**)



②ファイル◆
 ③
 ②
 ②
 ②
 ②
 ②
 ③
 ②
 ②
 ②
 ②
 ②
 ③
 ②
 ②
 ③
 ②
 ③
 ②
 ③
 ②
 ③
 ②
 ③
 ②
 ③
 ②
 ③
 ②
 ②
 ③
 ②
 ③
 ②
 ③
 ②
 ③
 ②
 ③
 ②
 ③
 ②
 ③
 ②
 ③
 ②
 ③
 ②
 ③
 ③
 ②
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ③
 ④
 ③
 ④
 ③
 ④
 ③
 ④
 ③
 ④
 ③
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ③
 ④
 ③
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ④
 ⑥
 ⑤
 ④
 ④
 ④
 ⑥
 ⑤
 ④
 ⑥
 ⑤
 ⑤
 ⑤
 ⑤
 ④
 ⑥
 ⑤
 ⑥
 ⑤
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥
 ⑥

## ファイル閲覧中の操作

| 2 7 1 7 D D D D T V D D T T T T T T T T T T T T |             |  |
|---|-------------|--|
| •   | 全体を表示       |  |
| <b>③</b>  | スクロール       |  |
| 1 8   | 左上を表示       |  |
| (2 ABC)   | 画面全体表示⇔通常表示 |  |
| (3 per)   | 右上を表示       |  |
| 4 cm /  | 縮小して表示      |  |
| <ul><li>4.⑤ (長く)</li><li>▶ (長く)</li></ul>       | 連続縮小        |  |
| (5 .85)   | 中央を表示       |  |
| 6 M /   | 拡大して表示      |  |
| <ul><li>⑥ы⑤ (長く)</li><li>【長く)</li></ul>         | 連続拡大        |  |
| 7 rais  | 左下を表示       |  |
| (8 ruy  | 指定ページを表示    |  |
| 9,000   | 右下を表示       |  |
| 0°%   | ヘルプを表示      |  |
| #;2   | 1ページ進む      |  |
| <del>X</del> #120                               | 1ページ戻る      |  |
| C.  | 画面幅で表示      |  |
| <b>(e)</b>                                      | 90°回転       |  |

画面の一部を縮小/拡大するとき ファイル閲覧中に®(長く)→・③縮小/ 拡大する箇所→◎→・②「画面縮小」/ 「画面拡大」→・●

## 文字を登録する

### メモ帳に登録する

- ① ♥★
  ⑤ 「ツール」
  ◆
  - →・・・「文書/録音ツール」
  - **→**③「メモ帳」**→**▼



メモ帳一覧画面

🕖 🖫 「<新規登録>」 🗪 👻



(3) 本文入力 → 👽

🚹 🏵カテゴリ 🗣 👽 🗪 登録完了

### メモ帳を一時的に並べ替えるとき 【メモ帳一覧画面】 ⑩

■押すたびに更新日時→作成日時→カテゴ リ→アクセス日時の順に並び替わります。

#### メモ帳を確認する

● メモ帳一覧画面で・・・メモ帳

**▶**(**v**)



GLEARED ➡確認終了

### メモ帳を削除する

- 1 件ずつ削除するとき
- メモ帳一覧画面で<sup>®</sup>メモ帳 → 図
- ② ③ 「1件削除」 → ♥ → ⑤ 「はい」 → ♥
- ■すべて削除するとき
- メモ帳一覧画面で③メモ帳
   → □ → ③ 「設定/管理」 → ◆
- 🥖 🕄 「全件削除」 🗪 👽
  - →操作用暗証番号入力→✓
  - **→**③ 「はい」 **→**◆

#### 使いこなしチェック!



ッ

Jږ

●便利 ●メモ帳を編集したい●すべてのメモ帳内から文字列を検索したい

- ●メモ帳をメール本文に挿入したい●メモ帳をメールに添付したい
- ●文字入力中にメモ帳の内容を挿入したい(2017 P.9-37)

## 音声を録音/再生する

### 音声を録音する

- ●録音中に電池残量が不足すると、録音が中 止されます。
- ●通話中に相手の声を録音するときは、「音声 メモ録音 | を利用してください。(配置 P.3-11)
- ♥▶●「ツール」▶♥
  - **▶** ○ 「文書/録音ツール」
  - **▶**② 「ボイスレコーダー」
  - **→**(**v**)



録音画面

- ◆ 録音開始
- ◆ → 録音終了



- 「長時間録音」のときは、自動的に保 存されます。
- ③ 「保存」 ▶♥

保存前に再生するとき 4で(\*) 「再生 | → (♥) → 再生開始 → (※※) → 再生終了 録音をやり直すとき

4で № ● 2以降

### 音声を再牛する

録音画面で図 **▶**(\*)「着うた・メロディ」 **>**(\*)



- ③音声ファイル・◆
  - ●再牛中に(\*)を押すと、音量を調節で きます。
  - ●一時停止/再開するときは(♥)を、中 止するときは<sup>®®</sup>を押します。

データフォルダから再生するとき (♥) ◆ (♣) 「データフォルダ」 ◆ (♥) ◆ (♣) イル▶♥

JANコード (1次元コード) とQRコード (2次元コード) が読み取れます。

- バーコードによっては、読み取り時に会員 証ファイルやパスワードの入力が必要なこ とがあります。
- ・バーコードによっては、読み取れないことがあります。
- - ▶ ・・・ 「文書/録音ツール」
  - ◆③「バーコード/名刺読取」
  - **→**(**v**)

ta\* Biox ハ'-コ-ト'/名刺読取 バ'-コ-ト' リーダ ー デ'-971419\* ORコ-ト' 作成 名刺読み取り 文字読み取り 読み取りだ - 9確認

バーコード/名刺読取画面

- ② ③ 「バーコードリーダー」 ◆◆
- (3) バーコードを画面中央に表示



#### 読み取り画面

- ●ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。
- 🚹 👽 ➡読み取り開始
  - ●読み取りにくいときは、ゆっくりと被写体との距離を変えてください。
  - ・読み取りを中止するときは、・事を押します。

(5) 完了音鳴動 ➡読み取り結果表示



#### バーコード読み取り結果画面

読み取り画面でできること

③ : フォーカスモード切替

🗈 : フォーカスロック

(ので): ヘルプ表示

分割されているバーコードのとき

- ●読み取り後、確認画面が表示されます。画 面の指示に従って操作してください。
- すべてのバーコードを読み込まないと、表示/保存できません。

バーコードを読み取り直すとき

⑤のあと
⑤
○
⑤
「はい」
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

### 使いこなしチェック!

1

ッ

Jږ

● 文字入力中にバーコードを読み取りたい データフォルダ内のバーコードを読み取りたい 読み取り結果を利用したい 読み取り結果を登録したい 登録した読み取りデータを確認したい 画像を壁紙 に利用したい メールアドレスなどを電話帳に登録したい 画像や

メロディをデータフォルダに保存したい。画像/メロディを表示/再生したい。画像を画面ピクチャーに利用したい。メモ帳に登録したい。読み取り結果をメール本文に貼付したい。各種文字列をコピーしたい。(でア・9・38~P・9・39)

## データからORコードを作成する

本機内の次のデータを利用して、ORコー ドを作成できます。

#### 雷話帳

入力したテキスト

メロディ

画像

#### メモ帳

●情報量が多いときは、自動的に分割され。 複数のORコードが作成されます。

### ORコードを作成する

データフォルダ内のデータを利用して、OR コードを作成する方法を例に説明します。

- ♥▶●「ツール」▶♥
  - ▶ 👀 「文書/録音ツール」
  - ◆(\*)「バーコード/名刺読取」
  - **→**(**v**)

バーコード/名刺読取 パーコート\* リータ\* -テ゛ータフォルタ゛ ORJ-L" (EFT). 名刺読み取り 文字読み取り 読み取りデータ確認

- 「ORコード作成」 **→ (∀**)
- (\*)「データフォルダ」 ⇒(\*)



- ③フォルダ◆♥◆●データ
  - **→**(**v**)
  - ORコードが作成されます。
- (
  - ●ORコードが、データフォルダの「ピク チャー」に登録されます。

雷話帳のデータを利用するとき

- ③で③」「電話帳」 → ▼ → 電話帳 → ▼
- 入力したテキストを利用するとき
  - ⑥で⑥「テキスト」◆♥◆テキスト入 力◆♥→⑤
- 登録先を変更するとき
  - ⑤で図→③)「登録先変更」→♥→③ 「本体」/「メモリカード」 ▶♥ ▶♥
- Fメールに添付するとき
  - ⑤で図♪③「メール添付」♪♥→メール 作成➡⊕

#### ORコード作成中に着信があると

●着信を受けても、作成中の内容は消去さ れません。通話などを終えると、作成を 継続できます。

名刺を読み取り、電話帳に登録できます。

- ◆英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都道府県」など項目によっては、正しく登録できないことがあります。
- ●名刺によっては、読み取れないことがあり ます。
- **1** ◆ ・ 「ツール」 ◆
  - ➡ ・・・ 「文書/録音ツール」
  - → ③「バーコード/名刺読取」
  - **→**(**v**)

(3) 名刺を画面中央に表示



読み取り画面

- ●名刺を画面の枠に合わせてください。
- 4
  - 読み取りを中止するときは、③を押します。
- **(5)** ♥ ➡読み取り結果表示



名刺読み取り結果画面



電話帳に登録されます。

#### 読み取り画面でできること

- ③ : フォーカスモード切替
- : フォーカスロック
- ① : ヘルプ表示

# 読み取り結果に最大文字数を超えている項目があると


- ●超過文字削除の確認画面が表示されます。 削除するときは、次の操作を行います。
  - ③ [はい] ◆

## 名刺を読み取り直すとき

⑥で動◆③「はい」◆♥◆⑥以降

ツール



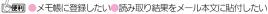

●各種文字列をコピーしたい(ピアP.9-39)

## 文字を読み取る

URL、E-mailアドレス、電話番号など英数 字を読み取り、利用できます。


▼文字によっては、読み取れないことがあり ます。

- ♥⇒
  「ツール」
  ▼
  - **▶** ○ 「文書/録音ツール」
  - ◆(\*)「バーコード/名刺読取」
  - **→**(**v**)

テ゛ータフォルタ゛ ORJ-ド作成 名刺読み取り 文字読み取り 読み取りデータ確認

「文字読み取り」 ▶ ♥

文字列を画面中央に表示

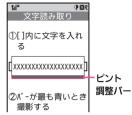

#### 読み取り画面

- ●画面内の「 ] 枠中央に入るように調 整してください。
- ピント調整バーの色が濃いほど、ピン トが合った状態です。
- (
  - 読み取りを中止するときは、●を押し ます。
- (\*)読み取る行 ◆ (\*) ➡読み取り結果表示

**6** 



文字読み取りデータ画面

読み取り画面でできること

- ③ : フォーカスモード切替 ・フォーカスロック
- (#13): モバイルライト切替
- (0%): ヘルプ表示

白抜き文字などがうまく読み取れないとき

- ❸で□◆③ 「反転モード切替」◆♥◆
- (②)「反転文字」 ▶♥ ▶ 4 以降

読み取りの種類を変更するとき

- ⑤のあと図⇒③ 「モード切替」 ⇒♥⇒
- (₹)種類 ▶ ♥ ▶ 6

読み取り結果を修正するとき

- ⑤のあと◎◆③ 「候補選択(編集)」◆
- ♥▶♥•文字▶②候補(文字修正)▶⑥
- 文字を読み取り直すとき
  - ⑥で
     「はい」
     以降

#### 使いこなしチェック!

(※便利 ●文字入力中に文字を読み取りたい●読み取り結果を利用したい● 読み取り結果を登録したい●登録した読み取りデータを確認したい

- ●メールアドレスなどを電話帳に登録したい●メモ帳に登録したい
- ●読み取り結果をメール本文に貼付したい●各種文字列をコピーし たい (**C** P.9-38~P.9-39)

最新ニュースなど、登録したコンテンツの 更新情報を確認できます。

● S!速報ニュースの利用には、パケット通信料 が発生します。

## コンテンツを登録する

(1) (\*\*) ◆ (\*\*) 「エンタテイメント」(\*\*) → (\*\*) 「S!速報ニュース」(\*\*) → (\*\*)



S!速報ニュース画面

② ③ 「S!速報ニュース一覧」 ● ♥



S!速報ニュース一覧画面

- ③ ③ 「登録はこちら」 ◆ ♥ ◆ ③ 「はい」 ◆ ♥
  - → ③ 「はい」 → ●
  - ●通信が始まり、コンテンツリストが表示されます。
- ②コンテンツ⇒♥
  - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

### 更新情報を確認する

- 1 S!速報ニュース一覧画面で③コンテンツ◆
  - 更新情報の一覧が表示されます。
- **夕** ③更新情報 ▶ ♥



●図を押すと一覧画面に戻り、③を押すと次の更新情報を確認できます。

## 手動で更新するとき

【S!速報ニュース一覧画面】 ②コンテンツ → ③ → ② 「更新」 → ● → ③ 「一件」 / 「全件」 → ●

## マークの見かた

| <b>©</b> | 特別未読    |
|----------|---------|
| <b>@</b> | 特別既読    |
| €8       | 速報未読    |
| •        | 速報既読    |
|          | 一般未読    |
|          | 一般既読    |
| X        | 自動更新停止中 |

## 使いこなしチェック!

1

w

◎便利 ●S!ループの更新情報を確認したい●一覧の自動更新を設定したい

●自動更新の予定を確認したい●背景を変更したい●登録したS!速

報ニュースを削除したい(CFP.9-40)

## 電子ブックを閲覧する

### 電子ブックを入手する

- **1** ③◆灸 「メニューリスト」 ◆❤
- ② 「書籍・コミック・写真集」→ ♥
  - ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
  - ●ダウンロードした電子ブックは、データフォルダの「ブック」に保存されます。

#### 入手方法について

●シャープオリジナルサイト「SH-web」からもケータイ書籍を入手できます。

### ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXMDF形式の電子ブックを閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。



エンタテイメント画面

- 🥠 🕄 「ケータイ書籍」 🗪 👽
  - ケータイ書籍が起動します。以降の操作方法については、ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

### ブックサーフィン®を利用する

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCF ファイルを閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。
- 1 エンタテイメント画面で③ 「ブックサーフィン」★ ❤
  - ●ブックサーフィン<sup>®</sup>が起動します。 以降の操作方法については、ブック サーフィン<sup>®</sup>のヘルプを参照してくだ さい。

# メモリカードを経由してCCFファイルを移動したとき

●機種変更などでCCFファイルを移動したと きは、コンテンツ・キーを再ダウンロー ドすると閲覧できます。ただし、コンテ ンツによってはCCFファイルの再ダウン ロードが必要なてとがあります。




## PIM/生活ツールに関する便利な機能Ⅱ

開始画面はココート 【カレンダー画面】P.9-4 【予定登録画面】P.9-4 【用件登録画面】P.9-6 【予定一覧画面】P.9-5 【用件一覧画面】P.9-7

### カレンダー/予定リストに関する機能

カレンダーに関する機能

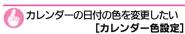

#### ■曜日ごとの色を変更するとき

■指定した日の色を変更するとき

【カレンダー画面】 **③**日付 ◆ 4 ふ ◆ **③** 色 ◆ **④** 

■色設定(当日)を解除するとき

【カレンダー画面】 ◎→③ 「カレン ダー設定」→ ※→③ 「色設定」→ ※→ ⑤ 「色設定 (当日) 解除」 → ※→ ⑤ 解除条件→ ※→⑥ 「はい」 → ※

(基本) カレンダーにスタンプを貼り付ける、祝日の詳細を設定する、起動時の表示方法を設定する、カレンダーでの用件の表示方法を変更する

### 予定/用件登録に関する機能

🥼 アラーム音を変更したい

。 「アラーム音]

【予定登録画面】/【用件登録画面】 ②「アラーム:」◆ ● ◆ ②「アラーム 音/ムービー:」◆ ● ◆ ③種類◆ ● ◆ ③アラーム音◆ ● ◆ ③ ● ③

- ●ファイルによっては、再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ◎読本 アラーム動作の詳細を設定する

【予定登録画面】/【用件登録画面】 ②「シークレット設定:」→ ◆ → ③「On」 → ◆ → ③

### 予定登録に関する機能

● 同じ予定をくり返し登録したい [繰り返し]

【予定登録画面】⑤「繰り返し:」→→ ③くり返し期間→→ くり返し回数入力→→ ③

- ●「**毎年**」を選んだときは、くり返し回数 を設定できません。
- 予定の登録内容を変更したい

[編集]

【予定一覧画面】 ②予定→ ◎→ ③「編集」→ ◈→ ③編集項目→ ◈→ 登録と同様の操作で編集→ ◈→ ⑧

(**原本**) カテゴリ/場所を登録する、S!ともだち 状況を登録する

用件登録に関する機能

用件の登録内容を変更したい

[編集]

【用件一覧画面】③用件→◎→③「編集」→●→③編集項目→●→登録と同様の操作で編集→●→③

[4]読本 優先度を登録する

1



## №利 PIM/生活ツールに関する便利な機能 🛭

【カレンダー画面】P.9-4【用件一覧画面】P.9-7【アラーム設定画面】P.9-8【アラーム画面】P.9-8

#### 予定確認/管理に関する機能

【カレンダー画面】 □ → ② 「削除 | →

♥ ▶ ② 「全件 | ▶ ♥ ▶ 操作用暗証番

●予定をすべて削除しても、あらかじめ登

録されているスクリーンデビュー記念日


月の予定をまとめて削除する、予定を検

号入力◆♥◆⑤「はい」◆♥

「**『読本** 予定を调単位/月単位で削除する、表示

索する、予定件数を確認する

用件確認/管理に関する機能

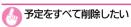

は削除されません。

[全件削除]

件名を登録したい

アラームに関する機能

「件名]

【アラーム設定画面】(2)「件名:」→(\*) ◆件名入力

アラーム音を変更したい [アラーム音]

## ■きせかえアレンジ以外に変更するとき

【アラーム設定画面】(\*)「アラーム音/ ムービー:」▶♥▶③種類▶♥▶灸 アラーム音●♥●●

- ●ファイルによっては、再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ■きせかえアレンジに変更するとき

【アラーム設定画面】(\*)「アラーム音/ ムービー:」▶♥▶♥ 「きせかえア レンジ | ▶♥ ▶®

アラーム設定時刻にバイブレータを 動作させたい [バイブ]

> 【アラーム設定画面】(②) 「バイブ: 」 → **♥♦⑤** 「On」 / 「音連動」 **◆♥ ◆ ⑤**

- ●「音連動」にすると、メロディ (SMAF ファイル) に設定されている内容に従っ て、バイブレータが動作します。
- イルミネーションを動作させない [イルミネーションライト設定]

【アラーム設定画面】(2)「イルミネー ションライト設定 | ◆♥ ◆ 🖏 「On / Off設定」 ◆ ♥ ◆ ② 「Off」 ◆ ♥ ◆ ③ €)

[**憲本**] イルミネーションの詳細を設定する

アラームを編集したい

[編集]

【アラーム画面】 (\*)編集するアラーム ◆(♥)◆(\*)編集項目◆(♥)◆登録と同様 の操作で編集→♥→®

用件をすべて削除したい

【用件一覧画面】 図 ▶ ② 「削除 | ▶ ♥ ◆②「全件」
◆操作用暗証番号 入力→♥→②「はい」→♥

「全件削除]

⑤読本 用件を優先度順に並べ替える、用件を検 索する、用件件数を確認する



## ☞利 PIM/生活ツールに関する便利な機能③

【お目覚めTV設定画面】P.9-10【お目覚めTV画面】P.9-10【電卓画面】P.9-13【明細一覧画面】P.9-14

## お目覚めTVに関する機能



アラーム音を変更したい

「アラーム音]

■きせかえアレンジ以外に変更するとき

【お目覚めTV設定画面】②「アラー ム音/ムービー: |◆♥)◆②種類◆♥ 

- ●ファイルによっては、 再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ■きせかえアレンジに変更するとき

【お目覚めTV設定画面】(\*)「アラーム 音/ムービー: | ▶♥ ▶ 🕏 「きせか えアレンジ」▶♥▶⋑

お目覚めTVの設定を編集したい

[編集]

【お目覚めTV画面】②編集するお目覚 めTV⇒♥⇒⑤編集項目⇒♥⇒登録 と同様の操作で編集●♥●●

[意味] イルミネーションを設定する

#### 電卓に関する機能



雷卓の計算結果をコピーしたい [コピー]

計算結果表示中に図▶②「コピー」 **→**(**v**)

通貨の換算レートを設定したい<br/> [レート設定]

> 【電卓画面】◎→⑤√換算 | →◆◆⑥ 「レート設定」→(\*)「国内通貨」/ 「海外通貨」●♥●換算レート入力● (

通貨を換算したい

「換笪]

【電卓画面】金額入力→□→(\*)「換算」 ◆(♥)
⑤ [国内通貨に換算 | / [海外 通貨に換算↓→♥

●あらかじめ「レート設定」で、換算レー トを設定しておいてください。

### マネー精質メモに関する機能



入力済のマネー精質メモの明細名を 変更したい [明細変更]

【明細一覧画面】②明細⇒♥→③明 細名▶♥

⑥臓素 あらかじめ登録されている明細を 変更する

入力済のマネー精算メモの金額を変 更したい 「余額変更]

> 【明細一覧画面】②明細→◎→③∫金 額変更」▶♥▶金額入力▶♥





## PIM/生活ツールに関する便利な機能4

開始画面はココ┡ 【ICカード設定画面】P.9-16 【メールリモートロック画面】P.9-16 【電話リモートロック画面】P.9-17 【見せかけコール画面】P.9-18

### おサイフケータイ®に関する機能

電子マネーの残高を確認できるよう にしたい 「残高表示設定」

【ICカード設定画面】③「残高表示設定」◆●→操作用暗証番号入力◆●
◆③登録位置◆●◆③「S!アプリ参照」/「生活アプリ参照」◆●◆③
生活アプリ◆●

- ●残高表示機能対応の生活アプリで利用できます。
- ●あらかじめ登録されている生活アプリを 設定するときには、一度起動してから操 作してください。
- 侵高表示設定のリストの順番を変更 したい **[移動]**

♥▶③移動先▶♥

侵 残高表示設定のリストから削除したい [削除]

【ICカード設定画面】 ③「残高表示設定」→ ◆ →操作用暗証番号入力◆ ◆ ◆ ◆ はまアプリ◆ ◎ → ③「削除」 ◆

サブディスプレイで残高を確認したい [残高確認]

クローズポジション時に **▲** (長く) ◆残高表示◆ **▼** ◆表示終了

- ●表示中■■を押すと、他の生活アプリの
- ・
  るが表示されます。

  ◆あらかじめ残高表示設定に生活アプリを
- ●ICカードロック中は、表示できません。
- しかける ロック完了通知メールの返信先を変更したい [ロック通知先指定]

登録しておいてください。

#### ■返信先を変更するとき

【メールリモートロック画面】③「ロック通知先指定」◆●◆③「宛先設定」 ◆●◆③「指定アドレスに返信」◆●

- →②「指定アドレス」→◆→③指定
- 方法◆◆◆宛先選択/入力◆◆◆

### ■返信しないとき

【メールリモートロック画面】③「ロック通知先指定」 ◆ ◆ ◆ ③ 「宛先設定」 ◆ ◆ ◆ ⑤ 「宛先設定」 ◆ ◆ ◆ ⑤ 「 宛 条 設定」

**1** (a)

● 電話リモートロックの設定までの着 信回数を変更したい 【**着信回数**】

【電話リモートロック画面】②「着信回数」→◆→着信回数入力→◆→
③

### 見せかけコールに関する機能

着信相手をリセットしたい

●「サイレント」設定時に着信音を鳴 らしたい [サイレント設定時動作]

【見せかけコール画面】 ②「サイレント設定時動作」→ ◆ ◆ ③「鳴らす」
◆ ◆ ◆ ③「はい」 ◆ ◆ ◆ ③

١IJ


ル



## ◉◉️ タイマー/時計ツールに関する便利な機能

開始画面はココト【キッチンタイマー設定画面】P.9-20【タイムゾーン設定画面】P.9-21【時報画面】P.9-22

#### キッチンタイマーに関する機能

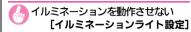

【キッチンタイマー設定画面】 ⑤ →② 「On/Off設定」 → ② → ③ 「Off」→ ② → ③

[**]読本** イルミネーションの詳細を設定する

#### 世界時計に関する機能

【タイムゾーン設定画面】 ◎ → 都市名 入力 → ② → ③ + / - → ③ → 時差入力 → ②

#### 時報に関する機能

🥼 時報音を変更したい

[時報音]

■きせかえアレンジ以外に変更するとき

【時報画面】 ②「詳細設定」→ → ◆ ③ 「時報音 / ムービー:」 → ◆ ◆ ③ 種類→ ◆ ◆ ③ 時報音 → ◆ ◆ ● ◆ ④ ◆ ④

- ●ファイルによっては、再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ■きせかえアレンジに変更するとき

【時報画面】 ③ 「詳細設定」 ◆ ◆ ◆ ③ 「時報音 / ムービー:」 ◆ ◆ ◆ ③ 「きせかえアレンジ」 ◆ ◆ ◆ ⑤ ◆ ⑥

● 時報設定時刻にバイブレータを動作 させたい [バイブ]

> 【時報画面】・「詳細設定」◆◆◆・ 「バイブ:」◆◆◆・「On」/「音連動」◆◆◆◆◆

●「音連動」にすると、メロディ (SMAF ファイル) に設定されている内容に従っ て、バイブレータが動作します。


[**]読本**] イルミネーションを設定する



## 🌆 文書/録音ツールに関する便利な機能

開始画面はココリ→ 【メ干帳一覧画面】P.9-24【録音画面】P.9-25

#### メモ帳に関する機能

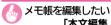

「本文編集/カテゴリ変更]

#### ■本文を変更するとき

【メ干帳一覧画面】②メ干帳→◎→③) 「本文編集」▶♥▶内容修正▶♥

■カテゴリを変更するとき

【メモ帳一覧画面】③メモ帳→◎→③ 「カテゴリ変更」◆◆◆カテゴリ◆ (

すべてのメモ帳内から文字列を検索 したい 「文字列検索]

> 【メモ帳一覧画面】③メモ帳●□●③ 「文字列検索 | ▶ ♥ ) ▶ 文字列入力 ▶ ♥

メ干帳をメール本文に挿入したい [メール本文に挿入]

> 【メモ帳一覧画面】②メモ帳●◎●③ 「送信」 ▶ ♥ ▶ ② 「メール本文に挿 入」 **◆(\*)** ◆(\*) 「Eメール」 / 「SMS」 ◆(♥)
> ★
> 人
> ル
> 作
> 成
> ◆
> (\*)

●文字数によっては、自動的に E メール作 成画面が表示されます。

メモ帳をメールに添付したい [メール添付]

【メモ帳一覧画面】(②)メモ帳◆□◆(③) 「送信」 → ♥ → ② 「メール添付」 → ♥ **▶メール作成▶**②

文字入力中にメモ帳の内容を挿入し 「メモ帳読み出し」 たい

> 文字入力画面で◎◆②「メモ帳」◆◆ ◆③「メモ帳読み出し」
> ◆③メ モ帳◆❤

⑤読本 メモ帳を管理する、メモ帳の詳細情報を 確認する

ボイスレコーダーに関する機能

長時間録音したい

[長時間録音]

【録音画面】 ◎ ▶ ② 「録音時間 | ▶ ♥ ▶(\*)「長時間録音」 ▶(♥)

音声をメールに添付したい 「メール送信]

> 【録音画面】♥→録音開始→♥→録音 終了▶፟③「メール送信」▶♥▶メー ル作成◆④

「メール添付」設定時に利用できます。

録音した音声の保存先を変更したい [保存先設定]

> 【録音画面】◎→⑤∫保存先設定」→◆ ▶(३)保存先▶(♥)

- 「メール添付」設定時に利用できます。
- ●「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保 存先を選べます。



## 文書/録音ツールに関する便利な機能2

開始画面はココトノ名刺読取画面】P.9-26【バーコード読み取り結果画面】P.9-26【文字読み取りデータ画面】P.9-29

#### バーコード読み取りに関する機能

タ字入力中にバーコードを読み取り たい [バーコード読み取り]

### ■読み取り結果をすべて利用するとき

文字入力画面で (②) ◆ (②) 「読み取り」 ◆ (◆) ◆ (③) 「バーコード読み取り」 ◆ (◆) ・バーコードを画面中央に表示 ◆ (◆) ◆ (◆)

### ■読み取り結果を一部利用するとき

文字入力画面で◎◆②「読み取り」◆ ●◆③「バーコード読み取り」◆●◆ バーコードを画面中央に表示◆●◆ ◎◆◆開始文字◆●◆●終了文字 ◆●

テータフォルダ内のバーコードを読み取りたい [データフォルダ]

【バーコード/名刺読取画面】 ②「データフォルダ」 ◆ ◆ ◆ ● ファイル ◆ ◆

[遺伝] バーコードを連続で読み取る

#### 文字読み取りに関する機能

文字入力中に文字を読み取りたい
 「文字読み取り]

文字入力画面で◎→・・○「読み取り」→ ・○→・・②・「文字読み取り」→・②→文字 を画面中央に表示→・②→・②読み取る 行◆・③→・③

□読本 文字を連続/追加で読み取る

## 読み取り結果に関する機能

読み取り結果を利用したい
 「電話番号/アドレス/URL利用]

#### ■雷話をかけるとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 ②電話番号◆♥→◆♡>

#### ■メールを送信するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 ②E-mail アドレス◆ ③ →メール作成 → ③

読み取り結果に「MAIL TO:」が含まれているときは、
 でを押すと、破線のアンダーライン部分がまとめてメール送信画面に入力されます。

#### ■インターネットに接続するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 ③ URL ◆

読み取り結果を登録したい 「読み取りデータ登録]

> 【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 ⑤ ◆ ② 「読み取りデータ登録 | ◆ ♥)

登録した読み取りデータを確認したい [読み取りデータ確認]

【バーコード/名刺読取画面】</br>

「読み取りデータ確認」

● ● ② データ ● ②

- ●読み取りデータを選び回を押すと、ファイル名の変更/詳細情報の確認/データの削除が行えます。
- ●ファイルによっては、表示できないことがあります。
- → 画像を壁紙に利用したい

【バーコード読み取り結果画面】②画像◆◎◆③・⑤「壁紙登録」◆❤◆❤

[壁紙登録]

●表示位置選択画面が表示されたときは、 画面の指示に従って操作してください。





## ◉️ 文書/録音ツールに関する便利な機能 🛭

開始画面はココト 【バーコード読み取り結果画面】P.9-26【文字読み取りデータ画面】P.9-29【名刺読み取り結果画面】P.9-28

タールアドレスなどを電話帳に登録したい [電話帳に登録]

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】・②電話番号/E-mailアドレス◆◎◆②、「電話 帳に登録」◆●◆③「新規登録」 ◆●◆必要項目入力◆◎

- ●「**追加登録**」を選ぶと、既存の電話帳に 追加できます。
- ●読み取り結果に「MEMORY:」が含まれているときは、⑥を押すと、破線のアンダーライン部分がまとめて電話帳登録画面に入力されます。
- 画像やメロディをデータフォルダに 保存したい **[保存**]

【バーコード読み取り結果画面】<a>\*</a>
像/メロディ ◆ 図 ◆ <a>\*
「保存」 ◆ ♥

画像/メロディを表示/再生したい [表示/再生]

【バーコード読み取り結果画面】 ②画像/メロディ ◆♥

● 画像を画面ピクチャーに利用したい 「画面ピクチャー登録」

【バーコード読み取り結果画面】 ②画像→◎→③「画面ピクチャー登録」 → ●→③表示場面→ ●→ ●→③表示範囲指定→ ●

●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

🌆 メモ帳に登録したい

[メモ帳に登録]

【バーコード読み取り結果画面】/ 【名刺読み取り結果画面】/【文字読み取りデータ画面】◎◆②「メモ帳 に登録」◆♥

・ 読み取り結果をメール本文に貼付したい [メール本文へ貼付]

#### ■全文貼付するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【名刺読み取り結果画面】/【文字読み取りデータ画面】◎◆③「メール本文へ貼付」◆⑥◆⑥◆③「Eメール」/「SMS」◆◎◆メール作成◆⑧

●文字数によっては、自動的にEメール作成画面が表示されます。

■一部貼付するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【名刺読み取り結果画面】/【文字読み取りデータ画面】◎◆③「メール本文へ貼付」◆・●◎◆③開始文字 ◆・●◆③終了文字◆・●③「Eメール」/「SMS」◆・◆メール作成◆③

各種文字列をコピーしたい 「コピー」

■文字列をコピーするとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【名刺読み取り結果画面】/【文字読み取りデータ画面】◎◆③「コピー」 ◆◆◆③開始文字◆◆◆發終了文字◆◆

■電話番号などをコピーするとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】・②電話番号/E-mailアドレス/URL◆図◆ ③ 「電話番号コピー」/「アドレス コピー」/「URLコピー」◆◆

1



## ⑩ その他ツールに関する便利な機能Ⅱ

開始画面はココート 【S!速報ニュース画面】P.9-30 【S!速報ニュース一覧画面】P.9-30

## S!速報ニュースに関する機能



S!ループの更新情報を確認したい [S!ループリスト]

#### ■S!ループリストに登録するとき

【S!速報ニュース画面】 ②「S!ループリスト」 ◆ ③ ◆ ③ 「S!ループにアクセス」 ◆ ③ ◆ ③ 「はい」 ◆ ④

●通信が始まり、S!ループの情報画面が表示されます。以降の操作方法は、S!ループのヘルプを参照してください。

#### ■更新情報を確認するとき

▼マークの見かたは、次のとおりです。

|   | S!ループ未読 |
|---|---------|
|   | S!ループ既読 |
| X | 自動更新停止中 |

### ──一覧の自動更新を設定したい 「自動更新設定」

### ■S!速報ニュース一覧を自動更新するとき

- ●このあと、確認画面が表示されたときは、●を押してください。
- ●「特別」を「On」に設定すると、4時間 ごとに更新されます。
- ●「一般」を「On」に設定すると、1日1 回更新されます。
- •自動更新しないときは、「Off」を選んでで●を押します。
- ●更新情報が多いと、パケット通信料が高額になることがあります。
- ●海外では自動更新されません。

#### ■S!ループリストを自動更新するとき

【S!速報ニュース画面】(⑥) 「設定」◆ ◆ ◆ (⑥) 「自動更新設定」 ◆ ◆ ◆ (⑥) 「S! ループ」 ◆ ◆ ◆ ◆ (⑥) 「On」 ◆ ◆ ◆ ◆

- 1 日 4 回程度更新されます。
- ●海外では自動更新されません。

自動更新の予定を確認したい [自動更新予定確認]

【S!速報ニュース画面】 ②「設定」 ◆ ◆ ◆ ② 「自動更新予定確認」 ◆ ◆

🥼 背景を変更したい

[背景変更設定]

- 登録した S! 速報ニュースを削除した い [1件削除/全件削除]
  - ■1件だけ削除するとき

【S!速報ニュース一覧画面】 ③コンテンツ→ ⑤→ ③「一件」 → ◆ → ③「はい」 → ◆

■すべて削除するとき

【S!速報ニュース一覧画面】 ②コンテンツ→ ◎→ ③ 「全件」 → ◆ → 操作用暗証番号入力 ◆ ◆ ◆ ⑤ 「はい」 ◆ ◆

■臓本 S!ループの情報を更新する、更新情報から情報画面に接続する、画像を取得しない、S!ループを削除する、S!速報ニュースを初期化する。



## № その他ツールに関する便利な機能 🛭


開始画面はココ!→ 【エンタテイメント画面】P.9-31

#### 電子ブックに関する機能



書籍内の文字列をコピーしたい [コピー]

閲覧中に働◆貸「文字列をコピー」◆ ♥▶●開始文字▶♥▶●終了文字

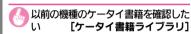

【エンタテイメント画面】②「ケータイ 書籍」→□→・ケータイ書籍→◆

ファイル形式によっては、表示されない ものがあります。

□読本 ケータイ書籍ライブラリを管理する。

# **MEMO**

| コミュニケーションサービス     | 10-2 |
|-------------------|------|
| コミュニケーションサービスについて | 10-2 |
| S!ループ             | 10-3 |
| S!ループを利用する        | 10-3 |


| S!ともだち状況      | 10-4 |
|---------------|------|
| S!ともだち状況を利用する |      |
| S!一斉トーク       | 10-7 |
| S!一斉トークを利用する  | 10-7 |
| 便利な機能         | 10-9 |






## コミュニケーションサービスについて

次の便利なサービスが利用できます。

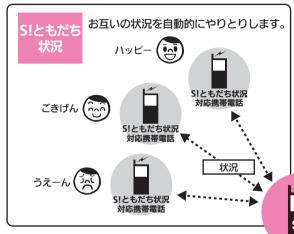

日記をつけたり仲間との情報交換ができるコミュニケーションサービスを利用します。

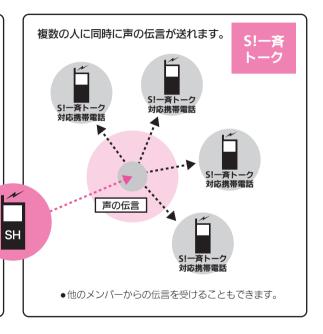



## S!ループを利用する

S!ループとは、日記をつけたり仲間との情報交換ができるコミュニケーションサービスです。

- ●S!ループの利用には、パケット通信料が発生 します。高額になることがありますので、 で注意ください。
- - ◆S!ループの利用方法について、詳しくは S!ループのヘルプを参照してください。

## S!ともだち状況を利用する

- ●S!ともだち状況の利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●S!ともだち状況を利用するときは、私の状況接続設定を「オンライン」にしてください。

### お客様の状況を設定する(私の状況)

状態、応答状況、コメントの変更を例に説明します。

- ここで設定した内容が、登録メンバーに送 信されます。
- (長く) (長く)

私の状況接続設定が「**オンライン**」の ときは、**3**へ進みます。



S!ともだち状況テンプレート画面

🚯 🕄現在の状態 🗪 👽



#### 私の状況画面

- ④ ③応答状況 (「応答OK」など)◆ ◆ ◆ ③現在の状況◆ ◆
- (5) ③「<コメント>」→♥
  →コメント入力→♥
- (3) ⑤ ▶ 更新開始

私の状況接続設定を変更するとき 【私の状況画面】 ③ 「オンライン」(または「オフライン」) ◆ ◆ ◆ ③ 設定項目 ◆ ◆

状態アイコン/状態ラベルを編集するとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】 ❖ 状態 ◆ ③ ◆ ③ 「状態アイコン」/「状態ラベル」 ◆ ◆ ◆ ④ アイコン/ラベル 入力 ◆ ④ ◆ ⑥

応答状況を一括で変更するとき ②で③「一括設定」◆②◆③現在の状況◆②◆③以降

私の状況のタイトルを編集するとき 【私の状況画面】◎ ◆ ③ 「私の状況名編集」 ◆ ◆ ◆ タイトル入力 ◆ ◆



#### S!ともだち状況テンプレートを作成する

よく使う状態アイコン/状態ラベルの組み 合わせをグループ (テンプレート) で管理 できます。

- S!ともだち状況テンプレート画面で図⇒・「新規登録」・◆
- の
  テンプレート名入力・
  ・
- (3) ③「<未定>」◆♥



- ⑤「状態ラベル」 ◆ ♥◆ ラベル入力 ◆ ♥ ◆ ®
- (3~⑤をくり返す→ (3) → 登録完了

データフォルダに保存するとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】 ↔ テンプレート ◆ ◎ ◆ ② 「データフォル ダに保存」 ◆ ④ ◆ ④「ここに保存」 ◆ ④

データフォルダから読み込むとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】◎ ◆③「データフォルダから追加」◆ ● ◆⊕テンプレート◆ ●

テンプレート名を編集するとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】 ↔ テンプレート → ⑤ → ③ 「S!状況テンプ レート名編集」 → ⑨ → テンプレート名 入力 → ⑨

- テンプレートをリセットする
- 1件リセットするとき
- ② ③ 「1件リセット」 ◆♥ ●③ 「はい」 ◆♥
- ■全件リセットするとき
- ② ③ 「全件リセット」 ◆ ▼
  → ③ 「はい」 ◆ ▼
  - お買い上げ時の状態に戻ります。



#### メンバーを登録する

電話帳に登録している相手をメンバーに登録する方法を例に説明します。

- ●はじめて登録するときの操作を説明しています。追加登録のときは、P.10-9を参照してください。



- 🥖 🕄 「電話帳」 🗪 👽
  - ▶●●登録相手▶♥
- (3) ②電話番号 ▶ ♥
  - ●電話帳に電話番号が1件だけ登録されているときは、3は必要ありません。
- (4) ⑤ 「はい」 ◆♥
  - ●登録要求通知が送信されます。相手から登録許可通知を受信すると登録完了です。

#### 登録が完了すると

● お客様の状況が相手に送信され、お互い の情報を確認できるようになります。

電話番号を入力して登録するとき
②で③「新規登録」◆●◆電話番号入
カ◆●◆●

#### 相手から登録要求を受けて登録する

登録要求通知を受けると、メンバーリストへの登録確認画面が表示されます。



- **1** 🚯 「はい」 🗪 🕥
  - ●登録許可通知が送信され、メンバーに 登録されます。

## 登録しないとき

○で③「いいえ」→◆→・③「はい」→◆

- ■登録不可通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)
- ■「後で確認」を選ぶと、インフォメーションが表示されます。

#### S!ともだち状況を確認する

● ◆ ③ 「コミュニケーション」◆ ● ◆ ③ 「S!ともだち状況」◆ ● ◆ ● ● グループ



S!ともだち状況メンバーリスト画面



S!ともだち状況詳細画面

#### 相手から登録解除通知を受信すると

相手がS!ともだち状況メンバーリストから 削除されます。

#### 使いこなしチェック!

●便利 ●メンバーを追加登録したい●メンバーの登録を解除したい●メン バーを他のグループへ移動したい●グループ名を変更したい●S!と もだち状況を手動で更新したい●S!ともだち状況の通知を確認したい (『倉子.10-9) 【飯室』 ●電話帳未登録者からの登録要求通知を無視する ● すべての登録要求通知を無視する ●送られてきた相手画像を受信しない (℃分下.13-16)



## S!一斉トークを利用する

- ●S!一斉トークの利用には、S!ともだち状況へのお申し込みが必要です。
- ●S!一斉トークの利用には、パケット通信料が発生します。

#### メンバーを登録する

雷話帳に登録している相手をグループに登 録する方法を例に説明します。

- 본•
  - はじめて登録するときは、確認画面が 表示されます。「はい」を選び(\*)を押 したあと、個へ進みます。
- (♠)「<新規登録>」 ▶ ♥



(\*)「グループ」 → (\*) ▶(\*)「グループ名:」▶(\*) **⇒グループ名入力⇒**♥



- ③番号(「メンバー1:」など)
- (₹)「電話帳」 ▶ (♥) ▶● 登録相手 ▶ ♥
- ③電話番号▶♥



- ●電話帳に電話番号が1件だけ登録さ れているときは、

  は必要ありませ hin
- ●他のメンバーを登録するときは、4 ~ ○をくり返します。
- 登録完了

個人として管理するとき ⑥で③ 「個人」 ⇒♥ ⇒ 6~ ⑥

S!ともだち状況メンバーリストから登録す るとき

- ⑤で③ 「S! ともだち状況メンバーリス ト」 ▶♥ ▶● 登録相手 ▶♥ ▶ 7
- ■8で「個人」を選んだときは、2を行う 必要はありません。

使いこなしチェック!



## S!一斉トークを発信する

登録したS!一斉トークのメンバーに発信する方法を例に説明します。

●あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。(♥3°P.10-4)





S!一斉トークメンバーリスト画面

- ②
  ③
  メンバー/グループ
  ◆
  ◆
- 会員

  会員</p
  - ●いずれかのメンバーが接続すると、S!一斉トークが始まります。

電話番号を入力して発信するとき 電話番号入力◆♥→③「S!一斉トーク 発信|◆♥→♥)→発信開始

#### S!一斉トーク利用中の操作

#### ■発言する

- - →発言権獲得



- ●発言権を得ると「**個:自分**」が表示されます。
- ② を押したまま発言→ ◎ を離す → 発言終了
  - ◆ 発言時間の残りが少なくなると、警告

#### スピーカーホンを解除するとき S!一斉トーク中に♥

音が鳴ります。

- 再度スピーカーホンにするときは、スピーカーホンOffのときに次の操作を行います。
  - ♥⇒切替メッセージ表示中に♥

#### ■S!一斉トークから退去する

- - ●参加メンバーが1人(お客様を含む)になると、S!一斉トークは自動的に終了します。

退去後にS!一斉トークに再参加するとき

②/③◆②直前のS!一斉トークの履歴

- ⇒図→③「S!一斉トーク再参加」→受
- ■S!一斉トークが終了していたり、最大人数 を超えるときは再参加できません。

#### S!一斉トーク着信を受ける

- S!一斉トーク着信中にS!一斉トーク開始
  - ■ を押しても始められます。
  - ●S!一斉トーク利用中の操作は、発信時 と同様です。



10



## 🌬 コミュニケーションサービスに関する便利な機能

開始画面はココト 【S!ともだち状況メンバーリスト画面】P.10-6【S!一吝トークメンバーリスト画面】P.10-8

#### S!ともだち状況に関する機能

メンバーを追加登録したい 「メンバー追加登録]

> 【SIともだち状況メンバーリスト画面】 図 → ② 「メンバー追加登録 | → ♥ → ②登録方法
> ◆
> ●
> 登録相手選択/電 話番号入力◆♥◆◆②「はい」◆♥

メンバーの登録を解除したい 「登録解除]

> 【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 (\*)メンバー ▶ □ ▶ (\*) 「登録解除 | ▶ (\*) → (\*) 「はい」 → (\*) 「はい」 → (\*)

- ●登録解除通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登 緑できません。)
- メンバーを他のグループへ移動した [グループ移動]

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 ③メンバー→
⑤「グループ移動」 ◆ ♥ ◆ ② 移動先 ◆ ♥

グループ名を変更したい 「グループ名変更]

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 図⇒②「グループ名変更」⇒♥⇒グ ループ名入力⇒♥

S!ともだち状況を手動で更新したい [最新情報更新]

> 【S! ともだち状況メンバーリスト画面】 図 → ② 「S!ともだち状況設定」 → ♥ ▶፟⑤「最新情報更新」▶♥

S!ともだち状況の通知を確認したい 「S!ともだち状況通知リスト]

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 図⇒②「S!ともだち状況通知リスト」 ▶♥▶፟③通知▶♥

●登録要求通知を選ぶと、登録許可/登録 不可の操作を行えます。

(⑤読本) オーナー情報の画像を送信する

#### S!一斉トークに関する機能

メンバーリストを編集したい

[編集]

■メンバー (個人) の変更

【S!一斉トークメンバーリスト画面】 (②メンバー (個人) → □ → ②) 「編集 | ▶♥▶♥▶፟②電話番号選択方法▶♥ ▶●●登録相手▶♥

■グループの編集

【S!一斉トークメンバーリスト画面】 ③グループ→図→③ 「編集」→♥→ ②編集項目⇒♥⇒入力/編集⇒♥⇒

■メンバー(個人)/グループの削除

【S!一斉トークメンバーリスト画面】 ③メンバー(個人)/グループ→図→ (\*) 「削除 | → (\*) 「はい | → (\*)

■グループ内のメンバーの削除

【S!一斉トークメンバーリスト画面】 ②グループ→□→② 「編集 | → ♥ → ③メンバー→□→③ 「削除」→・・ (¹) 「はい」 ◆(\*) ◆(\*)



# **MEMO**

| 使用禁止/制限       | 11-2 |
|---------------|------|
| 本機の利用を禁止/制限する |      |
| 本機の情報を守る      | 11-3 |
| 便利な機能         | 11-4 |

# 11

セキュリティ



## 本機の利用を禁止/制限する

#### 本機の使用を禁止する

他人が本機を操作できないようにします。 (キー操作ロック)

設定できる内容は、次のとおりです。

| 自動    | 画面が自動消灯したとき<br>や、クローズポジション<br>のたびロック |
|-------|--------------------------------------|
| 即時    | 一度だけロック(ロック<br>解除後、「Off」になる。)        |
| 電源On時 | 次回電源を入れたとき ロック                       |

- - ➡本体設定画面で
  - ③「セキュリティ設定」 ▶♥



セキュリティ設定画面

② 「キー操作ロック」 → ▼

- 3 ②設定項目 → ❤
  - →操作用暗証番号入力
- キー操作ロックを解除するとき 待受画面で操作用暗証番号入力◆❤
- キー操作ロック設定中の操作について
- ●電源を入れる/切る、電話を受ける、応 答保留、通話を終了するなどの操作は行 えます。

#### 電源On時に認証する

電源On時にPINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。(PIN認証)

- 🚹 セキュリティ設定画面で
  - ③ 「PIN認証」 **→ ▽**
  - **▶**③ 「PIN On/Off設定」
  - **>**(**v**)

#### 安心遠隔ロックを利用する

本機を紛失したときなど、パソコンからの 遠隔操作で本機を操作できないようにしま す。ロック中は、電源を入れる以外の操作 ができなくなり、自動的にICカードロッ ク(配子P.9-16) が設定されます。

「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ディズニー・モバイルホームページ」(€3°P.14-22)を参照してください。





## 本機の情報を守る

#### 各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにします。

電話帳

カレンダー/予定リスト

Disney Web

メール

#### メモ帳

- **●●●●**「設定」**●●** 
  - ⇒本体設定画面で
  - ③「セキュリティ設定」▶❤



セキュリティ設定画面



●操作用暗証番号入力●♥

#### 使用禁止を一時解除するとき

●各機能を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、入力し、●を押します。

#### 履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

セキュリティ設定画面で⑤ 「履歴使用禁止」 ◆ ♥



② ②履歴 ◆ ◆ (☑表示) ◆ ⑤ ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ◆

#### 履歴使用禁止を一時解除するとき

●履歴を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、◆を押します。

#### シークレットデータを表示する

電話帳やカレンダー/予定リストなどのシークレットデータを表示します。

- 1 セキュリティ設定画面で③ 「シークレットモード」
  - **▶**♥
  - ②『表示する』▶♥
  - ➡操作用暗証番号入力➡♥
- シークレットモードについてのご注意 ●シークレットモードを「表示する」にすると、文字入力時「近似予測変換」が利用できなくなります。





## 🌬 🗗 セキュリティに関する便利な機能

#### PINコード/PIN2コードに関する機能



PINコードを変更したい

[PIN变更]

【セキュリティ設定画面】(\*)「PIN認 証 | ▶♥ ▶ ⑤ [PIN変更 | ▶♥ ▶現在 のPINコード入力◆♥→新しいPIN コード入力◆♥◆再度新しいPINコー ド入力◆❤

●PIN認証が「On」のときに変更できます。




PIN2コードを変更したい

「PIN2変更]

【ヤキュリティ設定画面】② 「PIN2 変更 | ◆(♥) ◆現在のPIN2コード入力 **→**再度新しいPIN2コード入力 **(\*)**

#### 安心遠隔ロックに関する機能

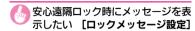

開始画面はココト 【ヤキュリティ設定画面】P.11-2

■ロックメッセージを登録するとき

【ヤキュリティ設定画面】(\*)「ロック メッセージ設定 | ▶ ♥ ▶ 🕄 「メッセー ジ」●♥●操作用暗証番号入力●♥ ⇒メッセージ入力
⇒(\*)
「はい」

■ロックメッセージを確認するとき

【セキュリティ設定画面】(\*)「ロック メッセージ設定 | ▶♥ ▶ 🖏 「ロック メッヤージ確認↓●♥



| 赤外線通信           | 12-2 |
|-----------------|------|
| 赤外線通信について       | 12-2 |
| 赤外線通信を利用する      |      |
| Bluetooth®      | 12-5 |
| Bluetooth®について  | 12-5 |
| Bluetooth®を利用する | 12-6 |
| パソコン接続          | 12-8 |
| パソコンと接続して利用する   |      |

| バックアップ            | 12-9  |
|-------------------|-------|
| バックアップについて        | 12-9  |
| S!電話帳バックアップ       | 12-11 |
| S!電話帳バックアップについて   | 12-11 |
| S!電話帳バックアップを利用する. | 12-12 |
| 便利な機能             | 12-13 |



通信/バックアップ



## 赤外線通信について

赤外線通信を利用すれば、赤外線通信対応機器との間で、次のデータを無線でやりとりすることができます。

電話帳

受信ボックス

カレンダー

送信済みボックス

予定リスト

ち書イ

メモ帳

テンプレート

ブックマーク

データフォルダ

- ◆コピー/転送不可ファイルは送受信できません。
- ●データの内容によっては、送受信できない ことがあります。また、一部の設定が反映 されなかったり、正しく登録できないこと があります。(詳しくは、「使いこなし読本」 を参照してください。)

## 赤外線通信をご利用になる前に

#### 赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤 外線ポートがまっすぐに向き合うようにし ます。



- ●間に物を置かないでください。
- ●送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。

#### データの送受信方法

| 1件データ<br>送受信 | データを1件ずつ送受信               |
|--------------|---------------------------|
| 一括データ<br>送受信 | 機能ごとのデータを一括で送<br>受信       |
| IrSS通信       | 画像を1件ずつ高速送受信<br>(対応機器のみ可) |

- ●データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ◆メモリカード内のデータは、1件送受信だけ行えます。

#### 認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信相手 かどうかをお互いに確認するための暗証 番号です。送信側/受信側で同じ数字(4 ケタ)を入力します。(特に決まった数字 はなく、その通信限りのものです。)



## 赤外線通信を利用する

#### データを受信する

- \_\_\_\_ (長く)
  - データ受信の待機状態になります。
  - ●このあと3分以内に送信側からデータ を送信してください。
  - 待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。
  - ●再度 ③ を長く押すと、赤外線通信が 「Off」になります。

## 🕖 送信側から接続要求



接続要求画面

- 受信方法ごとの操作
  - ●受信を中止するときは、●を押します。

#### 受信方法ごとの操作

- 1 件受信
  - (¹) 「はい」 → (\*) 「はい」 → (\*)
  - 保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選びがかを押します。
- ■一括受信(追加登録)
  - (②) 「はい」 → → 操作用暗証番号入力 → → 認証コード入力 → → ② 「追加登録」 → ●
- ■IrSS通信
  - (¹) [はい] **>**(\*)
  - ●受信データは、データフォルダの「ピク チャー」に保存されます。

## 使いこなしチェック!

#### データを送信する

1件ずつ送信する

電話帳を例に説明します。

(♥) ◆●●電話帳 ◆ 🖾 **▶**②「データ1件送信」**▶**♥



「赤外線通信」⇒♥



- (・) 「はい」 → (▼) → 送信開始
  - ●送信完了後、電話帳リスト画面に戻り ます。

一括で送信する

- ❤️▶ጭ「設定」▶❤ ▶☞ 「外部接続」
  - **▶**③ 「赤外線通信」 **▶**♥
- 「一括データ赤外線送信」 **→**(**v**)
- (¹) 「はい」 → (\*) →操作用暗証番号入力



- ③送信項目▶♥
- 認証コード入力→(♥) ➡送信開始
  - ●送信完了後、項目選択画面に戻ります。

#### 電話帳を一括送信するとき

- ●⑤で送信開始前に次の操作を行い、画像 データ転送の有無を指定します。
  - (¹) 「はい」/「いいえ」 → (\*)

- JPEG画像を高速送信する
- **♥▶**♠ 「データフォルダ」 **▶**♥
- 『ピクチャー! / 「デジタルカメラ」▶♥

「デジタルカメラ」を選んだときは、こ のあとフォルダを選び、♥を押します。

③画像→ ③ (長く)



- (\*) 「はい」 / 「いいえ」 → (\*) ➡送信開始
  - ●送信完了後、リスト画面に戻ります。
  - ◆片方向通信のため、受信側でデータを 受け取れていなくても、送信側は正常 に終了します。



## Bluetooth®について

Bluetooth<sup>®</sup>対応のハンズフリー機器などと接続したり、Bluetooth<sup>®</sup>機器との間で、データの送受信ができます。

- ◆本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
  - ■相手側の機器はBluetooth SIGの定める Bluetooth<sup>®</sup>標準規格に適合し、認証を取 得している必要があります。
  - ■相手側の機器が Bluetooth® 標準規格に適合していても、データを正しく送受信できないことがあります。
  - ■ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

## Bluetooth®をご利用になる前に


#### Bluetooth®利用時のご注意

- ◆本機どうしでの通信距離は、最大10mです。 (ただし状況によって通信速度/通信距離は 異なります。)
- ●著作権保護規格「SCMS-T」非対応の Bluetooth<sup>®</sup>機器では、テレビの音声を聴け ません。

#### ハンズフリー機器利用時のご注意

- ●待受画面以外では、ハンズフリー機器側から発信できません。
- 音声通話中はハンズフリー機器側で、操作してください。

## Bluetooth<sup>®</sup>接続の流れ 送信側 受信

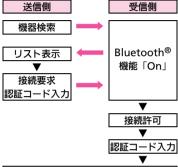

#### 接続完了

#### 認証コードについて

●Bluetooth®専用のコードです。機器登録時には、送信側/受信側とも認証コードとして、同じ4~16ケタの数字を入力する必要があります。



通信

## Bluetooth®を利用する

#### Bluetooth®のOn/Offを切り替える

- \_\_\_\_\_\_\_\_(長く)
  - ●Bluetooth®のOn/Offが切り替わり ます。
  - ◆待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。(登録したハンズフリー機器などは、待受画面以外でも接続できます。)

#### Bluetooth®機器と接続する

#### 機器を検索して登録する

●あらかじめ登録する機器のBluetooth®機能を利用可能にしておいてください。

- 1 ♥◆・ 「設定」◆◆
  - ▶☞ 「外部接続」
  - **♦**③ 「Bluetooth」 **♦**♥



Bluetooth画面

## 2 ②「デバイス登録」 ⇒ ❤

- ●次回から確認画面を表示しないときは、このあと◎を押してから、③へ 進みます。
- **3 9** 
  - ◆検索が始まり、Bluetooth® 対応機器 のリストが表示されます。
  - ◆検索を中止するときは、●を押します。
- **△** ②機器 ▶ ♥

他の機器と接続しているときは、この あと「**はい**」を選び、◆を押します。

- 5 送信側/受信側で同じ認証コードを入力●♥●登録完了
  - ●受信側は送信側が入力したあと30秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
  - ●相手がハンズフリー機器などのときは、ハンズフリー機器側で決められている認証コードを入力します。
  - ●登録した機器は、次回接続時から認証 コードの入力が不要になります。

#### 登録済みのハンズフリー機器などと接続する

- 🚹 Bluetooth画面で
  - ・ 「登録済みデバイス」
  - **▶**(**v**)



登録済みデバイス画面

**夕 ◆機器** ▶ ♥

他の機器と接続しているときは、この あと「**はい**」を選び、**●**を押します。

接続され「図」(選択状態)が表示されます。(選択状態の機器は、切断されていても発信/着信時に自動的に再接続されます。)



#### **使いこなしチェック!**

#### 接続要求を受けて接続する

未登録のハンズフリー機器などとの接続方法を例に説明します。

↑ 送信側から接続要求



#### 接続要求画面



- - ●受信側は送信側が入力したあと30秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
  - 相手がハンズフリー機器などのときは、ハンズフリー機器側で決められている認証コードを入力します。

#### データを送受信する

登録済み機器との通信を例に説明します。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と同様 です。
- ●認証コードが要求されたときは、認証コードを入力してください。
- データを受信する
- 送信側から接続要求(接続要求) 求画面) → ⑤ 「はい」 → ❤
- - ●保存先選択画面が表示されたときは、 保存先を選び保存先を選び●を押します。
  - ●受信を中止するときは、●を押します。
- 一括受信するとき(追加登録時) ②で操作用陪証番号入力 → ③
  - ②で操作用暗証番号入力 ◆ ◆ ◆ ③ 「追加登録 | ◆ ◆ )
- データを1件ずつ送信する

電話帳を例に説明します。

- 1 ②◆◆電話帳◆□
  - ´ ▶፟⑤「データ1件送信」▶♥

- (3) ②受信側の機器 → 👽
  - →③「はい」→◆→送信開始
  - ●送信完了後、電話帳リスト画面に戻り ます。
  - データを一括で送信する
- **⋒** Bluetooth画面で
  - ③「一括データ送信」 → ♥
- - **→**③ 「はい」 **→** ♥
  - →操作用暗証番号入力
- ③送信項目 ◆ ♥ ◆送信開始
  - ●送信完了後、項目選択画面に戻ります。

#### 電話帳を一括送信するとき

- ●③で送信開始前に、次の操作を行い、画像 データ転送の有無を指定します。
  - (\*) 「はい」/「いいえ」 → (\*)

#### 使いこなしチェック!

通信/

## パソコンと接続して利用する

#### 本機内のメモリカードをパソコンから操作する

本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、本機に取り付けられたメモリカード内のデータを操作します。

- ●USBケーブルはオプション品です。
- ●すでにパソコンと接続されているときは、 いったんUSBケーブルを抜いてから操作してください。
- **●** ● 「設定」 ●
  - ▶ ◎ 「外部接続」
  - **▶**③ 「USB接続モード」**▶**♥
- ③「カードリーダモード」
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆
   ◆



**(3) (3)** 「はい」 **> (9)** 

- 🕢 USBケーブルでパソコンと接続
  - ●パソコンからメモリカード内のデータ が操作できるようになります。
- **5** ⊕◆③ 「はい」◆◆
  - ➡接続終了
  - ●このあと、パソコンでハードウェアデ バイスの取り外しの操作を行い、USB ケーブルを抜きます。

#### ユーティリティーソフトウェアを利用する

付属のユーティリティーソフトウェア (CD-ROM) を利用すると、次のことができます。

| モデム<br>ウィザード                  | 本機をモデムとして使用 できます。                                  |
|-------------------------------|--|
| メモリカード<br>転送ソフト               | シャープ製携帯電話のメ<br>モリカードのデータを、<br>本機のメモリカードに転<br>送します。 |
|                               | パソコンで各種データの<br>バックアップや管理がで<br>きます。                 |
| S!ミュージック<br>コネクト <sup>※</sup> | 音楽データ(WMA)の<br>転送や管理ができます。                         |

- ※CD-ROMからダウンロードサイトに接続してソフトウェアを入手できます。
- ●USBケーブルを利用するためのドライバも含まれています。
- ●詳しくは、ユーティリティーソフトウェア 内の「ユーティリティーソフトウェア ス ターターガイド」を参照してください。

#### モバイルデータ通信のパケット通信料について

●本機とパソコン、PDAを接続してインターネットを利用するときは、短時間で大量のパケット通信が行われることが多く、通信料が高額になることがあります。通信料を確認しながらご利用ください。



## バックアップについて

本機のデータをメモリカードにバックアップ(一括保存)できます。

バックアップできる項目は次のとおりです。

| 電話帳※   | ※き鲁不     |
|--------|----------|
| カレンダー※ | テンプレート   |
| 予定ロフト※ | コンテンツ・キー |

ブックマーク※ データフォルダ

メモ帳※ メールグループ

受信ボックス※ ユーザー辞書

#### 送信済みボックス※

※よく利用されるこれらの項目は、簡単な操作でまとめてバックアップできます。 (おすすめ項目)

## バックアップ利用時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- データの内容によっては、バックアップできないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく保存/読み込みできないことがあります。

#### 全項目保存時のご注意

「保存(全項目)」は、空のメモリカードで行ってください。また、「保存(全項目)」を行ったメモリカードにデータを追加しないでください。読み込めなくなることがあります。

#### 各項目に関するご注意

#### ■受信ボックスについて

- メール振り分け設定の条件は反映されません。
- 続きのあるメールは通常のメールとして読み込まれます。読み込み後、続き受信などの操作はできません。
- ●他のディズニー・モバイルで読み込むとき、 迷惑メールフォルダ内のメールは設定にか かわらず、迷惑メールフォルダに登録され ます。(迷惑メール設定ができない機種のと きは、受信フォルダに登録されます。)

#### ■送信済みボックスについて

●メール振り分け設定の条件は反映されません。

#### ■下書きについて

●他のディズニー・モバイルで下書きを読み 込むとき、宛先が複数のSMSが登録できな かったり、2件目以降のアドレスが欠落す るごとがあります。

#### ■ブックマークについて

- Disney Web、ストリーミング、PCサイトブラウザのブックマークすべてがバックアップされます。
- ◆ストリーミングのブックマークは、Disney Webのブックマークとして保存されます。

#### ■コンテンツ・キーについて

●コンテンツ・キーは、バックアップのたびに上書きされます。前回のコンテンツ・キーを残したいときは、あらかじめメモリカードからコンテンツ・キーのバックアップファイルを読み込んだあと、バックアップの操作を行ってください。



#### メモリカードにバックアップする

選択した項目をバックアップ(一括保存) する操作を例に説明します。

● → ・ 「設定」 → ・・ 「外部接続」↑ 『「メモリカードへ バックアップ」 → ・



バックアップ画面

- ② ③ 「保存(選択項目)」 ◆ ❤ ◆操作用暗証番号入力 ◆ ❤
- - ➡項目指定完了
  - 「電話帳」を選ぶと、確認画面が表示されます。「はい」/「いいえ」を選び
     び⊕を押します。

- **6** (3) → ③ 「はい」 → ④
  - ●バックアップを中止するときは、● を押します。
- 🕜 バックアップ終了▶♥▶♥

項目をまとめて指定するとき
○で◎◆③指定する項目◆◆◆⑤以降項目をすべて指定/解除するとき○で◎◆⑤〔全チェック〕/「全解除」◆◆

#### メモリカードから読み込む

選択した項目を読み込む(復元する)操作を例に説明します。

- ▼メモリカードからデータを読み込むと、本機内の同じ項目のデータは消去されますので、ご注意ください。(コンテンツ・キーは消去されず、追加されます。)
- 1 バックアップ画面で③ 「読込み (選択項目)」 ◆ ♥
  - →操作用暗証番号入力◆

- ③ ③項目◆◆ (□/☑)
  ◆項目指定完了
- **4 a** 
  - ●ファイルを選ぶ必要がない項目のときは、このあとりへ進みます。
- - ●このあと各項目のファイル選択が完了 するまで⑤をくり返します。
- 6
- **7** ③ 「はい」**→**
  - ●読み込みを中止するときは、●を押します。
- ② 読み込み終了⇒♥⇒♥

項目をまとめて指定するとき
③で圖→③指定する項目→・◆◆ ③以降
項目をすべて指定/解除するとき
③で圖→③「全チェック」/「全解除」
→ ◆

#### 使いこなしチェック!




● すべての項目をバックアップしたい ● データを暗号化してバック アップしたい ● すべての項目を読み込みたい ● バックアップファイルを削除したい (『全P.12-14)

## S!電話帳バックアップについて

本機の電話帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、同期を取る(同じ状態にする)ことができます。

●S!電話帳バックアップについて詳しくは、S!電話帳バックアップのサイト(**②**F.14-22) を参照してください。

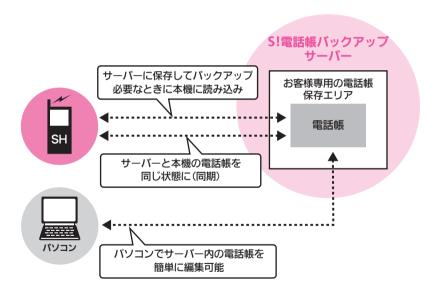

#### S!電話帳バックアップ利用時のご注意

- ●電話帳の一部の設定は、同期されません。 詳しくは、「使いこなし読本」を参照してく ださい。
- ●バックアップや読み込みのタイミング、同期の方向にはご注意ください。

#### 使いこなしチェック!

## 12

## S!電話帳バックアップを利用する

#### 電話帳をサーバーにバックアップする

- ●バックアップ前のサーバー内の電話帳は、 すべて削除されます。
- ◆ ③ 「電話機能」 ◆ ●● ⑤ 「S!電話帳バックアップ」● ●



S!電話帳バックアップ画面

- ② ③ 「同期開始」 **◆ ◆ ●** ③ 「サーバーへバックアップ」
  - **>**♥
- 🔞 🖫 「はい」 🗪 🕑
  - →操作用暗証番号入力
  - ●バックアップが始まります。終了後に 詳細が表示されます。
- ✓ →バックアップ終了

バックアップを中止するとき バックアップ中に<br/>
(\*) 「はい」 ◆ (\*)

## サーバー内の電話帳を本機に読み込む

- 読み込み前の本機内の電話帳は、すべて削除されます。
- S!電話帳バックアップ画面で⑤ 「同期開始」 → ♥
  - →③「サーバーから読込み」
  - **→**(**v**)
- - ➡操作用暗証番号入力
  - ・読み込みが始まります。終了後に詳細が表示されます。
- 🔞 👽 ➡読み込み終了

読み込みを中止するとき 読み込み中に働**⇒**②「はい」**→**◆

## 電話帳を同期させる

同期には次の3つの方法があります。

| 通常同期            | 本機/サーバー内を比較し、<br>最新の状態で同じ内容にし<br>ます。 |
|-----------------|--------------------------------------|
| 本体変更データ<br>送信   | 本機の更新情報をサーバー<br>に反映します。              |
| サーバー変更<br>データ受信 | サーバーの更新情報を本機に反映します。                  |

- ●はじめて利用するときや機種変更後最初に利用するときは、設定にかかわらず「通常 同期」になります。
- S!電話帳バックアップ画面で「同期開始」 → ♥
  - ▶ ③同期方法 ▶ ❤
- - →操作用暗証番号入力
  - ●同期が始まります。終了後に詳細が表示されます。
- (3) ♥ ▶ 同期終了

同期を中止するとき 同期中に③◆②「はい」◆◆



#### 使いこなしチェック!

(○便利 ●自動的に電話帳を同期させたい●バックアップの履歴を確認した し)(1267 P.12-14)

## 🌬 通信/バックアップに関する便利な機能 📗

【接続要求画面】P.12-3、P.12-7【Bluetooth画面】P.12-6【登録済みデバイス画面】P.12-6

#### 赤外線通信に関する機能

すべてのデータを削除して登録した 「全件削除して登録]

> 【接続要求画面】②「はい」▶♥▶ 操作用暗証番号入力◆♥→認証コー ド入力●♥●・「全件削除して登録」 **→**(\*) 「はい」 **→**(\*)

- ●雷話帳のときは、雷話番号以外のオー ナー情報も上書きされます。
- オーナー情報を送信したい 「オーナー情報送信]

♥→◎・♥→◎・「オーナー情報送 信 | ▶♥ ▶ ② 「赤外線通信 | ▶♥ ▶ ③ 「はい」→◆→送信開始

電話帳以外のデータを送信したい 「1件送信]

> 各機能のデータリスト画面で€デー タ▶□▶⑤ 「送信」▶♥▶⑥ 「赤外 線通信」▶♥▶♥∫「はい」▶♥▶送 信開始

#### Bluetooth®に関する機能

登録済み機器の名前を変更したい 「デバイス名称変更]

【Bluetooth 画面】 ② 「登録済みデ バイス」 ▶ ♥ ▶ ② 機器 ▶ 🖾 ▶ ② 「デ バイス名称変更 | ▶♥ →機器名入力

登録済み機器を削除したい


#### [削除]

【Bluetooth 画面】 ② 「登録済みデ バイス | ▶♥ ▶ ②機器 ▶ □ ▶ ③ 「削 除」→♥→⑤「はい」→♥

- ●接続中の機器を削除するときは、このあ と「**はい**」を選び♥を押します。
- ハンズフリー機器などとの接続を切 断したい 「切断】

【登録済みデバイス画面】€→機器の種 類●③接続中の機器●♥

『『読本』Bluetooth®の詳細情報を確認する、ハン ズフリー/オーディオ両方対応の機器を 個別に接続する、優先的に接続するワイ ヤレスイヤホンを設定する

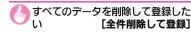

【接続要求画面】(\*) 「はい」 ◆(♥) ◆ 操作用暗証番号入力▶♥▶⑤ 「全件 削除して登録↓◆♥→⑤□はい↓◆♥

電話帳のときは、電話番号以外のオー ナー情報も、上書きされます。

オーナー情報を送信したい [オーナー情報送信]

> (\*) → (0\*\*) → (2\*) 「オーナー情報送 信」◆♥◆③「Bluetooth」◆♥◆ ②受信側の機器
> ③「はい」 ♥ ⇒ 送信開始

電話帳以外のデータを送信したい 「1件送信]

> 各機能のデータリスト画面でጭデー タ ▶ 🖾 ▶ 🖏 「送信 | ▶ ❤ ▶ 🖏 「Bluetooth」 ◆♥ ◆② 受信側の機 器▶♥▶貸「はい」▶♥▶送信開始




通信



## ∞◉秒 通信/バックアップに関する便利な機能 🛭

開始画面はココー→ 【バックアップ画面】P.12-10【S!電話帳バックアップ画面】P.12-12

#### バックアップに関する機能

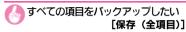

【バックアップ画面】(\*)「保存(全項 目) | ▶♥ ▶操作用暗証番号入力◆ (\*) → (\*) 「はい | → (\*) 「はい | → ♥ → バックアップ終了 → ♥ → ♥


データを暗号化してバックアップし たい 「バックアップ暗号化設定]

> 【バックアップ画面】(\*)「設定・管理」 ◆(\*) 「バックアップ暗号化設定」 **♦♥♦⑤項目◆♥♦⑥「On」◆♥**

●電話帳、カレンダー/予定リスト、メー ルのデータに設定できます。

すべての項目を読み込みたい 「読込み (全項目)]

【バックアップ画面】 (\*\*) 「読込み(全 項目) | ▶ ♥ ) ▶ 操作用暗証番号入力 ▶ ♥⇒読み込み終了⇒♥→♥

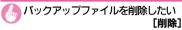

【バックアップ画面】(\*)「設定・管理」 ◆
◆
②「バックアップファイル整 理 | ♦ ♥ ▶ ② 項目 ▶ ♥ ▶ ② ファイ ル → (□ / 図) → 指定完了 → (②) [I#U] → (♥)

#### S!電話帳バックアップに関する機能

ユーザー ID/パスワードを確認したい [ユーザー ID/パスワード確認]

> (金) → (金) 「設定・申込 | → (金) 「S! 電話帳バックアップ編集用パスワード 確認」▶♥▶画面指示に従って操作

自動的に電話帳を同期させたい [自動同期設定]

#### ■自動同期を設定するとき

【S!電話帳バックアップ画面】<<ol>
 「自 動同期設定」▶♥▶操作用暗証番号 入力◆♥◆②「On/Off設定」◆♥ **♦**② [On] **♦**♥

#### ■自動同期の周期を変更するとき

【S!雷話帳バックアップ画面】 ② 「自動 同期設定 | ▶♥ ▶ 操作用暗証番号入 力◆(♥)◆(②)「On/Off設定」◆(♥) **♦**② [On | **♦**♥ **♦**② [周期設定 | **♦** ♥ ▶ ③ 周期 ▶ ♥ ▶ 日付時刻 / 曜日時 刻/時刻入力▶♥

●「**電話帳編集後(10分後)**」を選んだとき は、時刻などを入力する必要はありませ

#### ■自動同期の方法を変更するとき

【S!雷話帳バックアップ画面】(\*)「白 動同期設定 | ▶ ♥ ) ▶操作用暗証番号入 力 ◆ (\*) 「On / Off設定 | ◆ (\*) ◆ (\*) 「On」 ◆(\*) ◆(\*) 「同期モード設 定Ⅰ▶♥▶፟⑤同期方法▶♥

バックアップの履歴を確認したい 「同期履歴】

> 【S!電話帳バックアップ画面】 ② 「同 期履歴」◆◆◆⑤履歴◆◆



| マナーモード/日時設定 | 13-2  |
|-------------|-------|
| ディスプレイ/キー設定 | 13-3  |
| 着信/イルミ/音設定  | 13-5  |
| 文字入力/電話帳設定  | 13-6  |
| 電話設定        | 13-7  |
| メール設定       | 13-8  |
| インターネット設定   | 13-10 |

| テレビ設定         | 13-11 |
|---------------|-------|
| カメラ設定         | 13-13 |
| プレイヤー/S!アプリ設定 | 13-14 |
| 各種ツール設定       | 13-15 |
| コミュニケーション設定   | 13-16 |
| 通信設定          | 13-17 |
| 初期化           | 13-18 |



カスタマイズ



# 【証 マナーモード/日時に関する設定

| マナーモードに関する設定共通操作             | ▶♥◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                   |
|------------------------------|---|
| 利用モードを設定する                   | (*) モード → (*)   |
| 各モードの設定内容を変更する               | <ul><li>②モード→ ◎→ ③ 設定項目→ ⑥→ 各設定項目の操作</li><li>●「通常モード」では変更できません。</li></ul> |
| □ オリジナルのモードを作成する (オリジナルモード)、 | 簡易留守録をモードごとに設定する (簡易留守録設定)、モードの設定を初期化する (リセット)                            |
| 日時設定/表示に関する設定 共通操作           | ▶♥◆◆「設定」◆♥◆本体設定画面で∜「日時設定」◆♥   |
| 日付/時刻を設定する                   | ⑤ 「日付時刻設定」→●→ 西暦入力(4ケタ)→ 月入力(2ケタ)→日入力(2ケタ)→時入力(2ケタ)→分入力(2ケタ)→●            |

|                     | 1797 4 HOVE (2797 4 DV) (2797 4 @       |
|---------------------|---|
| 手動で時刻を補正する          | ③「時刻補正」→♥→③「即時補正(手動)」→♥→③「はい」→♥         |
| サマータイムを設定する         | <ul><li>⑤「サマータイム設定」◆♥◆⑥「On」◆♥</li></ul> |
| お使いの地域(タイムゾーン)を変更する | ②「タイムゾーン設定」◆♥◆●地域◆♥                     |
| 時刻表示を12時間制にする       | ⑤ 「時刻フォーマット」 ◆ ● ◆ ⑥ 「12時間」 ◆ ●         |
| 日付表示を変更する           | ③「日付フォーマット」 ▶♥ ▶ ③表示形式 ▶♥               |
| 月曜日から始まるカレンダー表示にする  | ・②「カレンダーフォーマット」 ♦ ❤ ♦ ② 「月曜日-日曜日」 ♦ ❤   |

[일底本] 時刻の自動補正の詳細を設定する(自動補正設定)、お使いの地域を自分で作成する(タイムゾーン設定)



# 【蘧 ディスプレイ/キーに関する設定Ⅱ

| 表示言語に関する設定 共通操作                | <b>◉●◆</b> ◆「設定」 <b>◆</b> ◆◆本体設定画面   |
|--------------------------------|--|
| 英語表示/日本語表示に切り替える               | ⑤ 「Language」 / 「言語選択」 ◆ ⑥ 「English」 / 「日本語」 ◆ ⑥  |
| 画像や文字に関する設定 共通操作               | ▶♥◆◆「設定」◆♥◆本体設定画面で◆「ディスプレイ設定」◆♥  |
| 着信時などに画像(固定データ)を表示する           | <ul><li>③「画面ピクチャー」 → ※ → ②表示場面 → ※ → ③ 「固定データ」(または「バターン1」 ~ 「パターン3」) → ※</li></ul>   |
| 着信時などにデータフォルダの画像を表示する          | <ul> <li>⑤「画面ピクチャー」 ◆ ※ → ②表示場面 ◆ ※ → ②保存場所 ◆ ※ → ※ 画像 ◆ ※ → ● ※ 表示範囲指定 ◆ ※ ● ● ● ※ 表示範囲指定 ◆ ※ ● ● ● ※ しまっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。</li> </ul> |
| 着信時などにきせかえアレンジを表示する            | <ul><li>③「画面ピクチャー」 → ◆ ◆ ◆ ②表示場面 → ◆ ◆ ③ 「きせかえアレンジ」 → ◆ ◆ ◆ 「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。</li></ul>                                      |
| [일議本] 電話番号入力時の数字の形を変更する(ダイヤル表示 | 設定)、待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更する(鮮やかモード)   |
| 照明や表示時間に関する設定 共通操作             | ▶♥◆◆「設定」◆♥◆本体設定画面で③「ディスプレイ設定」◆♥  |
| 画面が切り替わるときの効果を変更する             | ③「画面エフェクト」 ▶♥ ▶③効果 ▶♥  |
| 画面/ボタン照明の点灯時間を変更する             | ③「バックライト」◆♥◆③「点灯時間」◆♥◆③時間◆♥  |
| 画面の明るさを変更する                    | ③「バックライト」 ▶♥ ▶ ③「明るさ調整」 ▶♥ ▶ ③明るさ ▶♥   |
| 画面の明るさの自動調整(明るさセンサー)を設定する      | ②「バックライト」◆❤◆③「明るさ調整」◆❤◆◎(□/図表示)◆❤  |
| 画面表示の点灯時間を変更する                 | ③「パネル点灯時間」 ▶♥ ▶ ③時間 ▶♥   |

# 【誕 ディスプレイ/キーに関する設定2

| サブディスプレイに関する設定 共適操作                      | ▶♥◆◆「設定」◆♥◆本体設定画面で◆「ディスプレイ設定」◆♥   |
|--|---|
| サブディスプレイの点灯時間を変更する                       | ③「サブディスプレイ」◆♥◆③「点灯時間」◆♥◆③時間◆♥   |
| サブディスプレイにメールを表示しない                       | <ul><li>⑤「サブディスプレイ」⇒♥⇒⑥「メール表示」⇒♥⇒⑥「Off」⇒♥</li></ul>   |
| 着信時サブディスプレイに相手を表示しない                     | <ul><li>③「サブディスプレイ」 ◆ ♥ ◆ ③ 「着信相手表示」 ◆ ♥ ◆ ③ 「Off」 ◆ ♥</li></ul>  |
| [ <b>]議本</b> ] 時計の表示形式を変更する (時計表示設定)、時計の | 文字を変更する(時計フォント)   |
| その他のディスプレイ関連設定 共通操作                      | ▶♥◆◆「設定」◆♥◆本体設定画面で③「ディスプレイ設定」◆♥   |
| 待受画面の時計/カレンダーを変更する                       | ③「待受設定」→・→・③「時計/カレンダー表示」→・→・③表示形式→・   |
| 待受画面上部のマークを表示しない                         | <ul><li>(*) 「待受設定」 → * ** → ** 「アイコン表示」 → ** → ** 「ステータス行」 → ** → ** 「Off」 → **</li></ul>                   |
| 待受画面下部のソフトキーを表示する                        | <ul><li>(*) 「待受設定」 → **・** → *** 「アイコン表示」 → *** → *** 「ソフトキー」 → *** → *** 「On」</li><li>→ *** → **</li></ul> |
| [일議本] 待受画面に通信会社名を表示する(ネットワークオペ           | レータ名表示)、電源On時にメッセージを表示する(電源Onメッセージ)   |
| キーに関する設定 共通操作                            | ▶♥◆◆「設定」◆♥◆本体設定画面   |
| 通常操作時のボタン照明を点灯しない                        | ③「キーバックライト設定」◆♥◆③「Off」◆♥  |



# 

□読本 スピーカーのサラウンドを設定する(サラウンド)

| 着信時の動作に関する設定 共通操作                       | ▶♥⇒◆「設定」→▼→本体設定画面で◆「音・バイブ・イルミ」 →▼  |
|---|--|
| 着信時の音量を変更する                             | <ul><li>③ 「音量」 → ♥ → ② 着信の種類 → ♥ → ② 音量 → ♥</li></ul>  |
| ⑤以外のボタンでも電話を受けられるようにする                  | <ul> <li>(*) 「エニーキーアンサー」 ◆ ** ◆ ** (*) 「On」 ◆ ** (*)</li> <li>● ** ○** ○** ○** (*)</li> <li>(*)</li> <li>(*</li></ul> |
| 不在着信時などのライトのOn/Offを設定する                 | <ul> <li>(*) 「インフォメーションライト設定」 → (*) 項目 → (*) 「On / Off 設定」</li> <li>→ (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)</li></ul>  |
| [ <b>[読本</b> ] インフォメーションライトのライト色を設定する(ラ | イト色設定)   |
| イルミネーションに関する設定 共通操作                     | ● ● ◆ ◆ 「設定」 ◆ ● ◆本体設定画面で ③ 「音・バイブ・イルミ」 ◆ ●  |
| 各種イルミネーションを無効にする                        | <ul><li>③「イルミネーションライト設定」 → ● ◆ ③ 動作の種類 → ● ◆ ③ 「On / Off設定」 → ● ◆ ③ 「Off」 → ●</li></ul>  |
| [againg] イルミネーションの詳細を設定する(イルミネーショ       | ンライト設定)  |
| 効果音に関する設定 共通操作                          | ▶♥◆◆「設定」◆♥◆本体設定画面で③「音・バイブ・イルミ」◆♥   |
| ボタン確認音を鳴らす                              | <ul><li>③「効果音」◆♥◆③「ボタン確認音」◆♥◆③音◆♥</li></ul>  |
| S!一斉トーク利用時の音を変更する                       | <ul><li>③「効果音」 ◆ ♥ ◆ ③ 「S!一斉トーク」 ◆ ♥ ◆ ③音 ◆ ♥</li></ul>  |
| 各種効果音を変更する                              | <ul> <li>③「効果音」◆◆◆③効果音の種類◆◆◆③「音選択」◆◆◆③保存場所◆◆◆ ③音◆◆</li> <li>●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び(*)を押します。</li> </ul>  |
|   | 、効果音の音量を変更する   |
| その他の音関連設定 共通操作                          | ● ◆ ◆ 「設定」 ◆ ● ◆ 本体設定画面  |
| イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす                 | ②「着信音出力切替」 ▶ ♥ ▶ ② 「イヤホンのみ」 ▶ ♥  |



# 【| 文字入力/電話帳に関する設定

| 文字入力に関する設定 共通操作                    | ▶【文字入力画面】◎◆③「入力/変換設定」◆◆                       |
|------------------------------------|---|
| 入力した文字列から変換候補を予測しない                | ②「近似予測」◆◆◆③「Off」◆◆                            |
| 入力した単語から次の変換候補を予測しない               | ③「連携予測」◆◆◆③「Off」◆◆                            |
| 入力した単語から次の変換候補に顔文字/Disney絵文字を表示しない | ③「顔文字連携」◆❤◆③「Off」◆❤                           |
| 予測変換の優先度を下げる                       | ⑤ 「予測候補優先度低」⇒♥⇒⑥種類⇒♥ (図表示)⇒⑤                  |
| 変換候補をダイヤルボタンで確定する                  | ③「候補決定動作設定」▶♥▶③「1-9、0、米、#で決定」▶♥               |
| 電話帳に関する設定 共通操作                     | ● ● ◆ ・ ・ 「電話機能」 ◆ ● ◆ ・ ・ 「電話帳設定」 ◆ ●        |
| 利用する電話帳を変更する                       | ③「メモリ切替」◆❤◆③「USIM」/「本体とUSIM」◆❤                |
| 電話帳の登録先を変更する                       | ③「登録先設定」▶♥▶③「USIM」/「毎回確認」▶♥                   |
| 電話帳未登録相手との通話後確認画面を表示しない            | ② 「未登録番号追加」 ▶♥ ▶③ 「着信時」 /「発信時」 ▶♥ ▶③ 「Off」 ▶♥ |



## 【誕』電話をもっと便利にする設定

| 首声電話/ 「Vコールの設定                          |   |
|---|---|
| 音声電話通話中に通話時間お知らせ音を鳴らす                   | ③「通話時間お知らせ」◆◆◆③「On」◆◆                   |
| 通話後に通話料金を表示する                           | ③「通話明細表示」▶♥▶③「通話後料金表示」▶♥▶③「On」▶♥        |
| 通話中に通話時間を表示しない                          | ③「通話明細表示」→♥→③「通話時間表示」→♥→③「Off」→♥        |
| [ <b>原本</b> ] 通話料金の上限を設定する(限度額/残り度数)、イヤ | アホンマイク利用時に自動応答する(自動応答)、国際電話の詳細を設定する     |
| TVコールに関する設定 共通操作                        | ❤️◆��「設定」◆❤◆◆「通話/TVコール設定」◆◆●「TVコール設定」◆◆ |
| 相手の画面に表示される画像を設定する                      | (②)「送信画像切替」▶♥▶③)「代替画像選択」▶♥▶③)保存場所▶♥▶◎面像 |

(३)「受信画質設定」/「送信画質設定」 ▶ ♥ ▶ ③ 画質 ▶ ♥

(\*) 「スピーカーホン」 → (\*) 「Off」 → (\*)

「『鎌本】TVコール開始時にアウトカメラからの映像を送信する(カメラ選択)、保留中相手の画面に表示される画像を設定する(保留中ガイダンス表示)、 バックライトの点灯方法を設定する(バックライト)、TVコール開始時にこちらの音声を消す(マイクミュート)

**→**(**v**)**→**(**v**)

| パケット通信に関する設定      | 通操作→・◆・・・「設定」・◆・・・「通話/TVコール設定」・・・「通信時間・料金」・◆ |
|-------------------|--|
| 前回利用したパケット量を確認する  | ③「データ通信」 ▶ ♥ ▶ ③ 「前回パケット」 ▶ ♥                |
| 利用したパケット量の累積を確認する | ③「データ通信」◆♥◆③「累積パケット」◆♥                       |
|                   |  |

□読本 パケット量の目安を消去する(リセット)

受信画像/送信画像の画質を変更する

TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない



## 【莚』メールをもっと便利にする設定Ⅱ

#### メール全般の設定 共通操作→□→③ 「設定」→□→⑤ 「一般設定」→ ♥ メッセージ画面のスクロール単位を変更する ③ 「スクロール単位 | ▶♥ ▶ ③ スクロール単位 ▶ ♥ リスト画面の表示方法を変更する ③ 「メールリスト表示切替」 ▶ ♥ ▶ ③表示方法 ▶ ♥ アドレスをすべて表示する ③ 「アドレス表示切替」 ▶ ♥ ▶ ③ 「すべて表示」 ▶ ♥ 受信ボックスの表示方法を変更する ③ 「受信ボックス表示設定」 ▶ ♥ ▶ ③表示方法 ▶ ♥ 送信済みボックスの表示方法を変更する ③ 「送信ボックス表示設定」 ▶ ♥ ▶ ③表示方法 ▶ ♥ 古い受信メールを自動的に削除しない ② 「メール自動削除設定」 ⇒ ♥ ⇒ ② 「受信ボックス」 ⇒ ♥ ⇒ ③ 「Off」 ⇒ ♥ 古い送信済みメールを自動的に削除しない ③ 「メール自動削除設定 | → ♥ → ② 「送信済みボックス | → ♥ → ② 「Off | → ♥ )

●「**受信ボックス表示設定**」、「**送信ボックス表示設定**」の「**アカウント別フォルダ表示**」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。

| 送信・作成に関する設定 | 共通操作→図→② | 「設定」▶❤▶❖ | 「一般設定」▶€ | ♥ <mark>●</mark> ・③「送信・ | ・作成全般」 | <b>→</b> (• |
|-------------|----------|----------|----------|-------------------------|--------|-------------|
|-------------|----------|----------|----------|-------------------------|--------|-------------|

| 常に配信確認をする     | │③「配信確認」◆◆◆③「On」◆◆ |
|---------------|--------------------|
| 送信失敗時に自動再送しない | ③「自動再送」◆❤◆③「Off」◆❤ |

[일 議本] 返信先を本機以外にする(返信先アドレス設定)、送信中アニメを最後まで表示しない(送信中ステータス表示)

#### 受信動作に関する設定

**| 共通操作→□→②)「設定」→●→②)「一般設定」→●→②)「受信動作全般」→●** 

| <ul><li>③「メールお知らせ設定」 → ♥ → ⑤「シークレットフォルダ着信」 → ♥ → ⑤「お知らせしない」 → ♥</li></ul>            |
|--|
| <ul><li>⑤「フィーリングメール連動」 ◆ ♥ ◆ ⑤「インフォメーション表示」 ◆ ♥ ◆ ⑥</li><li>「Off」 ◆ ♥</li></ul>      |
| <ul><li>②「デルモジ表示設定」 → ② → ③ 「受信ボックス表示設定」 → ② → ③ 「常にデルモジ表示」 / 「未読のみ表示」 → ②</li></ul> |

[<sup>©</sup>[編本] メール着信時のお知らせの詳細を設定する(メールお知らせ設定)、フィーリングメールの詳細を設定する(フィーリングメール連動)、デルモジ表示 の詳細を設定する(デルモジ表示設定)、アニメビューを表示しない(アニメビュー表示設定)



## 【誕』メールをもっと便利にする設定2

| Eメールに関する設定 共通操作      | → 図 ◆ ② 「設定」 <b>→ ④</b> → ② 「Eメール設定」 <b>→ ④</b>  |
|----------------------|--|
| 国内での利用時にEメールを自動受信しない | ③「メール受信設定(日本)」◆♥◆③「手動受信」◆♥   |
| 海外での利用時にEメールを自動受信しない | <ul> <li>③「メール受信設定(海外)」◆ ②◆③「手動受信」◆ ②</li> <li>●「自動受信」のときは、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。</li> </ul> |
| 添付画像を拡大表示する          | (﴿) 「画像表示設定」 ▶♥ ▶﴿) 「2倍拡大表示」 ▶♥  |

添付サウンドを自動的に再生する ② 「添付ファイル自動表示」 ◆♥ ◆② 「サウンド」 ◆♥ ◆③ 「On」 ◆♥

●「画像表示設定」、「添付ファイル自動表示」、「添付ファイル送信時設定」 については、PCメールにも設定内容が反映されます。

◎**議本** 自動受信するEメールの種類を限定する(メール受信設定:指定自動受信)、 撮影/録音した添付ファイルを保存しない(添付ファイル送信時設定)

## PCメールに関する設定

添付画像を自動的に表示しない

共通操作→□→③)「設定」→◆→③)「PCメール設定」→◆

| PCメールを全文受信する | ③「PCメール受信設定」◆♥◆③「PCメール受信」◆♥◆③「全文受信」◆♥    |
|--------------|--|
|              | ⑤ 「新着チェック設定」⇒♥⇒⑥ 「自動新着チェック」⇒♥⇒⑥ 「On」⇒♥⇒⑥ |
|              | アカウント→♥ (図表示) →③→♥                       |

③)「新着チェック設定」▶♥▶◎)「新着チェック間隔」▶♥▶◎設定間隔▶♥ 自動新着チェックの間隔を設定する

PCメール作成時本文を自動的に改行しない

③「PCメール自動改行設定」⇒♥⇒③「Off」⇒♥ ●自動新着チェックを「On」にすると、パケット通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。また、新着チェックの結果、新着メー

③ 「添付ファイル自動表示」 ▶♥ ▶◎ 「画像」 ▶♥ ▶◎ 「Off」 ▶♥

ルがなくてもパケット通信料が発生することがあります。特に海外でのご利用にはご注意ください。 ●新着チェック中は、他の機能の動作が遅くなることがあります。

『優麻和アドレスなどの条件を指定して全文受信する(指定メール全文受信)、受信するメールサイズを制限する(全文受信サイズ制限)、海外利用時に自動 新着チェックを行う(海外使用時)、自動新着チェックを行わない時間帯を設定する(新着チェック無効時間)

#### SMSに関する設定

共通操作→∞→⑤)「設定|→∞→⑥)「SMS設定|→∞

SMSサービスセンターでの保存期間を変更する

⑤ 「有効期限設定」⇒♥⇒⑥ 有効期限⇒♥

[<sup>©</sup>[編本] SMSセンター番号を変更する(SMSセンター番号)、SMS作成時の文字コードを変更する(文字コード設定)



## 【証 インターネットをもっと便利にする設定

| Disney Webに関する設定 共通操作                      | ♥♥♦ጭ「Disney Web」♦♥♦ጭ「設定」♦♥   |
|--|--|
| 情報画面の文字サイズを変更する                            | ②「文字サイズ」 ▶ ♥ ▶ ②文字サイズ ▶ ♥  |
| 情報画面のスクロール単位を変更する                          | ③「スクロール単位」◆●● ③スクロール単位◆●   |
| ポインタを使用する                                  | ③「ポインタ設定」⇒♥⇒⑥「ポインタモード設定」⇒♥⇒⑥「通常モード」⇒♥  |
| ポインタの移動速度を変更する                             | (②「ポインタ設定」 ▶♥ ▶③「速度設定」 ▶♥ ▶ ③速度 ▶♥   |
| 情報内の画像を表示しない                               | ③「画像・音設定」▶♥▶③「画像表示」▶♥▶③「表示しない」▶♥   |
| 情報内のサウンドを再生しない                             | 『②「画像・音設定」 ▶♥ ▶③ 「音再生」 ▶♥ ▶③ 「再生しない」 ▶♥  |
| 一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去する                    | ③「メモリ操作」◆♥◆③「キャッシュ消去」◆♥◆③「はい」◆♥  |
| サーバー側のお客様識別情報(Cookie)を消去する                 | ③「メモリ操作」◆♥◆③「Cookie消去」◆♥◆③「はい」◆♥   |
| 以前入力したユーザー $ID/\mathit{I}$ スワード(認証情報)を消去する | ③「メモリ操作」→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |
| ダウンロードしたファイルの保存先としてメモリカードを<br>優先する         | <ul><li>(*)「ファイル保存先」 → (*) 「メモリカード優先」 → (*)</li><li>●ファイルによっては、ここでの設定が働かないことがあります。</li></ul> |
| ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどをお買い上<br>げ時の状態に戻す     | ③「ブラウザ初期化」 → ❤ → 操作用暗証番号入力 → ❤ → ⑤ 「はい」 → ❤  |
| 設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す                     | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |

共通操作 → ◆ ◆ 「Disney Web」 ◆ ◆ ◆ ② 「PCサイトブラウザ」 ◆ ◆ ◆ ② 「PCサイトブラウザ設定」 ◆ ◆

| 連続スクロール時にガイド表示を利用しない         | ③「スクロール設定」◆♥◆③「ガイド表示」◆♥◆③「Off」◆♥  |
|------------------------------|---|
| 情報画面のスクロール単位を変更する(PCサイトブラウザ) | (③)「スクロール設定」 ♦ ♥ ♦ ③)「スクロール単位」 ♦ ♥ ♦ ③スクロール単位 ♦ ♥                                 |
| 面を表示しない                      | <ul><li>掌告画面表示設定」⇒♥⇒</li><li>「PCサイトブラウザ」/「Disney Web」⇒</li><li>「Off」⇒●</li></ul>  |
|                              | <ul><li>③「メモリ操作」 → ⑨ → ③「RSSフィードリスト消去」 → ⑨ → 操作用暗証番号入力 → ⑨ → ② 「はい」 → ⑨</li></ul> |



●上記「Disney Webに関する設定」の設定項目は、すべてPCサイトブラウザ設定でも行えます。

## 【霾 テレビをもっと便利にする設定Ⅱ

映像に関する設定 **共通操作→♥→♠**「TV」→♥→♠ 「デジタルTV」→♥→□→♠ 「映像設定」→♥ 画面の明るさを調整する ・ 「明るさ」 ◆ ♥ ◆ ② 明るさ ◆ ♥ ) 画面の明るさの自動調整 (明るさセンサー) をしない ③ 「明るさ」 ◆♥ ◆ □ ◆♥ 映像にあわせて画面の明るさを自動調整する ●「映像設定」は、現在設定されているAVポジションに対して有効となります。 [⑤読本] 映像の詳細を設定する 共通操作→♥→ጭ「TV | →♥→®」「デジタルTV | →♥→∞→ጭ「サウンド設定 | →♥ サウンドに関する設定 サウンド効果を設定する 砂果◆♥ ●「サウンド設定」は、現在設定されているAVポジションに対して有効となります。 データ放送に関する設定 共通操作→♥→◆♪「TV」→♥→◆♪「設定」→♥ 録画時に映像だけを保存する (②)「データ放送」 ▶ ♥ ▶ ③) 「録画設定」 ▶ ♥ ▶ ③) 「映像のみ」 ▶ ♥ 「⑤読本」データ放送利用の詳細を設定する 字幕/音声に関する設定 字幕の表示方法を設定する (३)「字幕表示」 ▶ ♥ ▶ ②表示方法 ▶ ♥ ◎読★ 字墓/音声の詳細を設定する



# 【誕』テレビをもっと便利にする設定2

視聴中の着信などに関する設定 共通操作→♥→ጭ「TV」→♥→ጭ「設定」→♥

視聴中着信があったとき通知を表示する ③)「着信時優先動作」♦♥)♦﴿)着信の種類♦♥)♦﴿)「着信通知表示」♦♥

[☑読本] 視聴中にアラーム設定時刻になったとき通知を表示する(アラーム通知)

共通操作→♥→♥ 「TV | →♥→♥ 「設定 | →♥→♥ 「予約時間お知らせ | →♥ 予約に関する設定

予約開始の通知時間を変更する (②)「アラーム通知時間」 ▶ (▼) 申間 ▶ (▼)

「訓練本子約開始動作の詳細を設定する」

視聴エリア/チャンネルに関する設定

エリア名を変更する ③)「エリア切替 | ⇒ ♥ ) ⇒ ③)エリア ⇒ ∞ ⇒ ⑤)「エリア名変更 | ⇒ ♥) ⇒ エリア名入力 ⇒ ♥) ③「エリア切替」⇒
③ エリア⇒
⑤ 「チャンネル更新」⇒
⑥ 「全更 エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新する 新 | ▶♥▶⑤ 「はい」 ▶♥ テレビ画面でのを押したときの動作を設定する (②) 「チャンネルキー設定 | ⇒(♥) ⇒(③)動作 ⇒(♥)

チャンネルを移動する ③「チャンネル切替」⇒♥⇒③チャンネル⇒□⇒③「移動」⇒♥⇒③移動先⇒♥ チャンネルを削除する ③ 「チャンネル切替 | ▶♥ ▶③ チャンネル ▶ 🖾 ▶ ③ 「削除 | ▶♥ ▶ ③ 「はい | ▶♥

[**⑤藤本**] エリア内の登録内容をすべて消去する(設定リセット)、受信したチャンネルを追加する(チャンネル更新)

#### その他のテレビ関連設定

共通操作→♥→⑥ 「TV | →♥→⑥ 「設定 | →♥

テレビの音声をスピーカーで聴く ③ 「イヤホン/スピーカー切替」 ▶♥) ▶ ③ 「スピーカー」 ▶♥) ③ 「オーディオ出力切替」 ▶♥ ▶ ③ 「Bluetoothデバイス」 ▶♥ 音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする - 定時間でテレビを自動的に終了する (﴿) 「オートオフ設定」 ▶ ♥ ▶ ﴿) 「オートオフ時間設定」 ▶ ♥ ▶ ﴿) 時間 ▶ ♥ 視聴中クローズポジションにしたときテレビを終了しない ③「オートオフ設定」→ ④ → ③「本体クローズ動作設定」 → ④ → ③「TV継続」 → ●



## 【 カメラをもっと便利にする設定 -

| 静止画/動画撮影共通の設定 共通操作           | → ◆ ◆ 「カメラ」 → ◆ (動画のときはこのあと®)   |
|------------------------------|---|
| 保存先を変更する                     | <ul> <li>◎◆・・「設定」・・・・「保存先設定」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>  |
| 撮影後自動的に保存する                  | ◎◆◆「設定」◆◆◆「自動保存設定」◆◆◆(On」◆◆   |
| 画質を設定する                      |   |
| 静止画撮影に関する設定 共通操作             | →・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |
| 撮影時の光源に合わせてホワイトバランスを設定する     | □     □      □      □      □      □      □      □      □      □      □      □      □      □      □      □      □      □      □      □ |
| シャッター音を変更する                  | <ul><li>◎◆・・・・ 「設定」 ◆ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</li></ul>   |
| 「 マークを表示しない (アイコン表示)、パノラマ撮影  | 影時の画面表示を設定する (パノラマ設定)   |
| 動画撮影に関する設定 共通操作              | <b>→</b> ◆ ◆ ↑ 「カメラ」 ◆ ◆ ◆ ⑤  |
| 音声を録音しない                     | □ → ・   |
| 画像の表示サイズを大きくする               | ◎◆・・・・「表示サイズ」◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |
| □[読本] 圧縮形式をH.263にする(エンコード形式) |   |



#### 

音楽/動画再生に関する設定

共通操作→♥→♥ 「メディアプレイヤー」**→**♥

音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする

SIマプロ設定をお買い上げ時の状能に戻す

(3) 「設定 | ⇒(\*) ⇒(3) 「オーディオ出力切替 | ⇒(\*) ⇒(3) 「Bluetoothデバイス | ⇒(\*)

[遺伝] バックライトの点灯方法を設定する、WEBリンク情報を表示しない(WEBリンク情報表示設定)

S!アプリ利用中の動作に関する設定 共通操作→ ♥ → ⑥ 「S!アプリ | → ♥ → ⑥ 「設定 | → ♥


| 効果音などの音量を変更する                 | ②「音量」◆◆◆③音量◆◆   |
|-------------------------------|---|
| サラウンドを解除する                    | ③ 「サラウンド」 ◆ ♥ ◆ ③ 「Off」 ◆ ●                                       |
| 着信があったとき通知を表示する               | <ul><li>⑤ 「着信時優先動作」 ◆ ♥ ◆ ⑥ 着信の種類 ◆ ♥ ◆ ⑥ 「着信通知表示」 ◆ ♥</li></ul>  |
| メール着信があったときS!アプリを一時停止する       | ③ 「着信時優先動作」 ◆ ◆ ◆ ③ 「メール着信」 ◆ ◆ ◆ ③ 「着信優先動作」 ◆ ◆                  |
| アラーム設定時刻になったとき通知を表示する         | <ul><li>⑤ 「着信時優先動作」 ◆ ♥ ◆ ⑥ 「アラーム」 ◆ ♥ ◆ ⑥ 「アラーム通知」 ◆ ♥</li></ul> |
|                               | ③ 「着信時優先動作」◆♥◆③ 「S!アプリ開始要求」◆♥◆③ 「着信通知」◆♥                          |
| 待受画面表示後S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する | ②「S!アプリ待受設定」◆・◆◆・②「起動開始時間」◆・◆◆秒数入力◆・◆                             |

●S!アプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

[일 [編本] マルチメディア通信を有効にする (マルチメディア通信設定)、バックライトやバイブレータの詳細を設定する、S!アプリ待受設定時に一時停止する (一時停止設定)

S!アプリの設定などを元に戻す操作 共通操作→ ♥ → ⑥ 「S!アプリ | → ♥ → ⑥ 「設定 | → ♥

| 3:7 プラ政化での長い上げ内の小がにはタ     | ③ 「3:7 プラ設定ラピット」 子〇 子孫IF用唱証番与バカテ〇 テ ⑤ 「はい」 テ ⑤ |
|---------------------------|--|
| S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻す | S!アプリオールリセット」◆♥◆操作用暗証番号入力◆♥◆③「はい」◆♥            |
|                           | ●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法     |
|                           | は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス          |
|                           | 提供者にお問い合わせください。)                               |

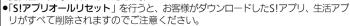

② 「C!マプロシウロセット」★♥★協作用啐証来早入力★♥★③ 「けい」



## 【蘧 各種ツールをもっと便利にする設定

| アラームに関する設定 共通操作                                | ♥♥◆♥「ツール」◆♥◆PIM/生活ツール画面で®「アラーム」◆♥  |
|--|--|
| マナーモード設定時にアラームを鳴らす                             | ②「設定」⇒♥⇒②「マナーモード時設定」⇒♥⇒②「鳴らす」⇒♥⇒②「はい」⇒♥  |
| 世界時計の時刻でアラームを設定する                              | ③「設定」▶♥▶③「世界時計連動設定」▶♥▶③「On」▶♥  |
| お目覚めTVに関する設定 共通操作                              | ●◆◆・「ツール」◆◆◆PIM/生活ツール画面で・「お目覚めTV」◆◆  |
| マナーモード設定時にアラームを鳴らす                             | ③「マナーモード時設定」→♥→③「鳴らす」→♥→③「はい」→♥  |
| おサイフケータイ <sup>®</sup> に関する設定 <mark>共通操作</mark> | ♥♥◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |
| おサイフケータイ®の設定をお買い上げ時の状態に戻す                      | <ul><li>③「ICカード設定」→ ②→ ③「設定リセット」→ ②→操作用暗証番号入力→ ②→ ③</li><li>「はい」 → ②</li><li>●ICカードロック、リモートロック、外部起動設定、残高表示設定がお買い上げ時の状態に戻ります。(生活アプリは削除されません。)</li></ul> |
| [②読本] ICカードの詳細情報を確認する(ICカードステータス               | )、読み取り時の動作を設定する(外部起動設定)  |
| 時報に関する設定 共通操作                                  | ●◆◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |
| マナーモード設定時に時報を鳴らす                               | <ul><li>(*)「詳細設定」 → (*) → (*) 「マナーモード時設定:」 → (*) → (*) 「鳴らす」 → (*) → (*) 「はい」 → (*) → (*) → (*)</li></ul>  |
| 世界時計の時刻で時報を設定する                                | ③「詳細設定」→◆→③「世界時計連動設定:」→◆→③「On」→◆→③→③   |



## 【証 コミュニケーションをもっと便利にする設定

| S!ともだち状況に関する設定 共通操作 | ❤️◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |
|---------------------|--|
|                     | ⑤→②「S!ともだち状況設定」→⑥→③「メンバー登録応答設定」→⑥→③「電話帳未登録者のみ無視」→⑥<br>●電話帳未登録者には、自動的に登録不可通知を返信します。       |
|                     | <ul><li>⑤→③「S!ともだち状況設定」→⑥→③「メンバー登録応答設定」→⑥→③「常に無視」→⑥</li><li>●自動的に登録不可通知を返信します。</li></ul> |
| 送られてきた相手画像を受信しない    | ⑤ 「S!ともだち状況設定」 ◆ ♥ ◆ ② 「画像受信設定」 ◆ ♥ ◆ ② 「拒否する」 ◆ ♥                                       |

□議和 応答状況の組み合わせを登録する(応答状況─括設定)、状態アイコンと状態ラベルの組み合わせを変更する(状態設定)

#### S!一斉トークに関する設定

共通操作→四→図

スピーカーホンを利用しない

③「スピーカーホン」 ▶♥ ▶③「Off」 ▶♥

[8] S!一斉トーク中の着信動作を設定する(着信時優先動作)



## Yssz 通信をもっと便利にする設定

| A REAL COSC MARIES                                  | O PARE   |
|---|--|
| Bluetooth®に関する設定 共通操作                               | ▶❤️◆❖ 「設定」◆❤️◆ጭ「外部接続」◆◆ 「Bluetooth」◆❤  |
| 本機を非公開にして検索されないようにする                                | ③「マイデバイス設定」◆♥◆③「デバイスの公開」◆♥◆③「Off」◆♥  |
| Bluetooth®未使用時に自動的にBluetooth®機能をOffにする              | ③「マイデバイス設定」⇒♥⇒⑥「タイムアウト時間」⇒♥⇒⑥時間⇒♥  |
| 音声/音楽の出力先をワイヤレス出力対応機にする                             | <ul><li>(*) 「マイデバイス設定」 ◆ ** ◆ ** 「オーディオ出力切替」 ◆ ** ◆ ** 「Bluetooth デバイス」 ◆ **</li></ul> |
|   | ●ワイヤレスイヤホンから接続したときは、自動的に「Bluetoothデバイス」に切り替わります。                                       |
| <br>  <b>[[読本</b> ] Bluetooth <sup>®</sup> の詳細を設定する |  |
| パソコン接続に関する設定 共通操作                                   | ▶♥▶◆「設定」◆♥◆◆「外部接続」◆◆「USB充電」◆◆  |
| USB充電を無効にする   | ⑤ 「無効」 ◆ ❤   |
| ネットワークに関する設定 共通操作                                   | ▶ ❸ ◆ ❸ 「設定」 ◆ ❸ ◆ ↩ 「ネットワーク設定」  |
| ネットワーク自動調整を行う                                       | ②「ネットワーク自動調整」◆♥◆②「はい」◆♥  |
| 位置情報を送信したい  |  |

位置情報を达信しない 作用暗証番号入力⇒♥ (३)「位置情報設定」 ♦ ♥ ♦ ③ 「ブラウザ位置情報送信」 ♦ ♥ ♦ ④ 送信動作 ♦ ♥ ♦ 情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する 操作用暗証番号入力●♥

∣◎[編末] 3G/GSMのモードを手動で切り替える(3G/GSM設定)、ネットワークの詳細を設定する、ネットワークの状態を確認する(ネットワーク状態表 示)、位置情報の詳細を設定する(位置情報URL設定)、外部機器通信時の接続先名を編集する(外部機器設定)

| IPサービスに関する設定 | 共通操作→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|--------------|---|
|--------------|---|

IPサービスを無効にする ③ 「IPサービス設定」 ◆♥ ◆③ 「Off」 ◆♥ ◆操作用暗証番号入力◆♥

●「Off」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トーク、マルチメディア通信(S!アプリ)が利用できなくなります。



# 【 設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

| お買い上げ時の状態に戻す操作 | 共通操作→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|----------------|---|
|----------------|---|

| の臭いエグ的の状態に入り採作             |  |
|----------------------------|--|
| 設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す     | ③「設定リセット」⇒●⇒操作用暗証番号入力⇒●⇒③「はい」⇒●⇒③「はい」⇒●    |
|                            | ●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。            |
| 電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時 | ③「オールリセット」⇒♥⇒操作用暗証番号入力⇒♥⇒③「はい」⇒♥⇒③「は       |
| の状態に戻す                     | [l\] <b>♦</b> ♥                            |
|                            | ●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法 |
|                            | は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス      |
|                            | 提供者にお問い合わせください。)                           |
|                            | ●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリ   |
|                            | もすべて削除されます。                                |
|                            | ●撮作用陪託悉号もお買い上げ時の状態に戻ります                    |

●操作用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。



| USIMカード            | 14-2   |
|--------------------|--------|
| USIMカードについて        |        |
| USIMカードを取り付ける/取り外す | 14-3   |
| 電池パック              | 14-4   |
| 電池パックを取り付ける/取り外す   | 14-4   |
| ソフトウェア更新           | 14-5   |
| ソフトウェアを更新する        |        |
| 故障かな?              |        |
| 故障かな?と思ったら         |        |
| 文字入力用ボタン           | 14-9   |
| 文字入力用ボタン一覧         |        |
| ポケベルコード            | .14-11 |
| ポケベルコード一覧          |        |
| 区点コード              | .14-12 |
| <br>区点コード一覧        |        |
|                    |        |

| 仕様              | 14-18 |
|-----------------|-------|
| <br>おもな仕様/機能別仕様 | 14-18 |
| メモリカードの構造と各データ  |       |
| の保存場所           | 14-23 |
| メニュー一覧          | 14-24 |
| メニュー一覧          | 14-24 |
| 索引              | 14-30 |
| 索引              | 14-30 |
| 保証書/アフターサービス    | 14-38 |
| 保証書とアフターサービス    | 14-38 |
| お問い合わせ先         | 14-39 |
| お問い合わせ先一覧       | 14-39 |


# 14

資料/付録

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のディズニー・モバイルに取り付けて使用します。

●USIM カードには電話帳が保存でき、保存したデータは他のディズニー・モバイルでも利用できます。USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

#### USIMカード取り扱いのご注意

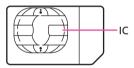

- ●他社製品のICカードリーダーなどにUSIM カードを取り付けて故障したときは、お客 様ご自身の責任となります。当社では一切 責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作 しないことがあります。乾いた柔らかい布 などできれいにしてください。
- ●USIMカードにラベルなどを貼らないでくだ さい。故障の原因となります。
- ●USIMカードについて詳しくは、USIMカード に付属の説明書を参照してください。

#### USIMカードについてのその他ご注意

- ●USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ◆紛失・破損などによるUSIMカードの再発 行は有償となります。
- ●解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
- ◆USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された 情報は、別途メモなどに控えて保管する ことをおすすめします。万一、登録され た情報内容が消失した場合でも、当社で は一切責任を負いかねますのでご了承く ださい。
- ●ディズニー・モバイル (USIMカード装着 済) やUSIMカードを盗難・紛失された場 合は、必ず緊急利用停止の手続きを行っ てください。

緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先(でア.14-39)までご連絡ください。

#### USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、次の2つの暗証番号 (PINコード/PIN2コード) があります。

●お買い上げ時は、どちらも「**9999**」に設定されています。

PINコード 第三者による本機の無断使用を防ぐために使います。

PIN2コード 通話料金のリセットや通話料金上限設定などに使います。

#### PINコード/PIN2コードの入力を間違えると

●3回間違えると、PINロックまたはPIN2 ロックが設定され、本機の使用が制限されます。

#### PINロック/PIN2ロックを解除するとき

● お問い合わせ先(**(で)** P.14-39)で、「**PIN** ロック解除コード(**PUKコード**)」を確認 のうえ、次の操作を行ってください。

PINロック解除コード入力◆・新しい PINコードまたはPIN2コード入力◆・ ◆もう一度新しいPINコードまたはPIN2 コード入力◆・

■ PINロック解除コードは、お忘れにならないようメモに控えるなどしてください。

#### PINロック解除コードの入力を間違えると

●10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。
 所定の手続きが必要となるため、お問い合わせ先(で P.14-39)までご連絡ください。




#### USIMカードを取り付ける/取り外す


- ●USIMカードを取り付け/取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●USIMカードを取り付けていないと、本機は使用できません。

#### USIMカードを取り付ける

- 1 電池カバー/電池パックを取り外す (CF) P.14-4)
- ② USIMトレイの突起部を、「カ チッ」と音がするまで引き出す

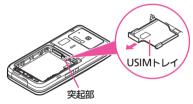

3 金色のIC部分を上にしてUSIM カードをトレイにセットする

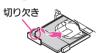


USIMトレイを奥までゆっくり 押し込む



●このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(CTP.14-4)

#### USIMカードを取り外す

- ●取り外した USIM カードは紛失しないよう、 ご注意ください。
- 1 電池カバー/電池パックを取り外す(CF)2.14-4)
- ② USIMトレイの突起部を、「カ チッ」と音がするまで引き出す

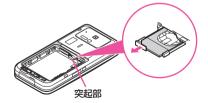

USIMカードを少し持ち上げな がらスライドして取り外す



●このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(CFP.14-4)

## 解約/機種変更/修理などでUSIMカードを取り外したとき

●本機やメモリカードに保存したデータが 利用できなくなることがあります。 また、別のUSIMカードを取り付けるとS! アプリ/ブックサーフィン<sup>®</sup>が利用できな くなることがあります。



#### 電池パックを取り付ける/取り外す 電池パックについて

- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放 置しないでください。お客様が登録・設定 した内容が消失または変化したり、電池パッ クが使用できなくなることがあります。長 期間保管・放置するときは、半年に1回程 度補充電を行ってください。
- ●電池パックの使用条件によって、寿命が近 づくにつれて電池パックが膨れることがあ りますが、安全上問題はありません。
- ●電池パックは消耗品です。完全に充電して も使用できる時間が極端に少なくなったら、 交換時期です。
- ●電池パックや本機の充電端子が汚れたら、 乾いたきれいな綿棒などで清掃してくださ い。そのままにしておくと、充電ができな くなるなど接触不良の原因となります。
- ●電池カバーが正しく装着されていないと、防 水性能が保証できませんのでご注意ください。
- ●電池パックは防水対応していません。

#### リチウムイオン雷池について

●本機は、リチウムイオン電池 を使用しています。リチウム イオン電池はリサイクル可能 な貴重な資源です。



- ■リサイクルは、お近くのモ バイル・リサイクル・ネットワークの マークのあるお店で行っています。
- ■リサイクルのときは、ショートさせた り、分解しないでください。火災・感電 の原因となります。

#### 電池パックを取り付ける/取り外す

雷池カバーレバーのロックを 解除し、雷池カバーを外す



電池パックを取り付ける



- ●印刷面を上にして、本体のくぼみに雷 池パックの先を合わせて取り付けます。
- 雷池カバーを取り付ける



●電池カバーの先を本体の溝に合わせ、 浮いている筒所がないように、電池力 バーを両手でしっかり押します。

電池カバーレバーをロックする



- ●矢印の方向に、「カチッ」と音がする までスライドさせます。
- ●雷池カバーが完全に取り付けられてい るかを確認してください。接触面に細 かいゴミなどが挟まると浸水の原因と なります。

#### 電池パックを取り外すとき

◆本機の電源を切った状態で、「PULL」タ グを指にはさんで引っぱり、電池パック を持ち上げます。



●「PULL」タグがちぎれ、電池パックを取 り外せなくなったときは、「ソフトバンク ショップ」までご連絡ください。



ソフトウェア更新が必要かどうかを確認 し、必要なときネットワークを利用して更 新できます。

#### ソフトウェア更新についてのご注意

- ●更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。
- ●更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。更新に失敗しないためにも、電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は実行できません。ソフトウェアを更新する前に(予約更新するときは予約時刻前に)すべての機能を終了させてください。
- ●本機にUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままでソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- ●本機の状況(故障・破損・水ぬれなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ソフトウェアを更新する

- ●確認および更新には、パケット通信料はかかりません。
- ① ◆◆・ 「設定」◆ ◆ ◆本体設定画面で
  - ③「ソフトウェア更新」▶♥
- ② 「ソフトウェア更新」 → ▼

リルウェア更新 更新は、電波が強い 場所で、移動せずに 実行してください。 更新中は電話・メート 等の発着信ができな くなります。 よろしいですか?

●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

#### 定期更新を設定するとき

- ②で② 「定期更新設定」 ▶♥
- ■以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### 更新結果を表示するとき

②で③「更新結果」 → ♥

#### 予約更新を利用すると

●予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が表示されます。このあと®を押すか、そのままにしておくと自動的にソフトウェア更新が実行されます。

#### ソフトウェア更新が完了すると

次のような更新完了の画面が表示されたあと、自動的に再起動されます。

#### ソフトウェア更新

ソフトウェアを 書き換えました。 再起動します。

●再起動後、更新完了のメッセージとインフォメーションが表示されます。

#### 更新結果を確認するとき

インフォメーション表示中に③「ソフトウェア更新結果」◆◆

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

●電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。 それでも起動しないときは、故障受付 (23㎡P.14-39)にご相談ください。



# 故障かな?と思ったら

| ■全般                            |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| 症状                             | 確認すること                                       | 処置  |
|                                | 「しばらくお待ちください」と表示されるまで、<br>ふ」を押していますか。        | 「 <b>しばらくお待ちください</b> 」と表示されるまで、 <b>②</b> を押してください。  |
| 電源が入らない                        | 電池切れになっていま<br>せんか。                           | 電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。   |
|                                | 電池パックは取り付け<br>られていますか。                       | 正しく取り付けてください。<br>( <b>©</b> P.14-4)   |
| 電源を入れたのに操作<br>できない             | PIN On/Off設定を<br>「 <b>On</b> 」にしていません<br>か。  | 「On」にしているときは、PINコードを入力するまで本機を使えません。<br>画面の指示に従って入力してください。   |
| 「USIM未挿入です。電                   |  | 電源を切り、USIMカードが正しく<br>取り付けられているか確認したあ<br>と、電源を入れ直してください。<br>それでも症状が改善されないとき<br>は、USIMカードが破損している可<br>能性があります。 |
| 源Off後、USIMを挿入してください。」と表示される    |  | 使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。   |
|                                | USIMカードのIC部分<br>に指紋などの汚れが付<br>いていませんか。       | 乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。  |
| 「リフレッシュ」と表示<br>され、待受画面に戻っ<br>た |  | USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。  |
| ボタン操作ができない                     | 誤動作防止が設定<br>(「■」が表示)されて<br>いませんか。            | 誤動作防止を解除してください。<br>( <b>℃</b> P.1-15)   |
|                                | キー操作ロックが設定<br>(「 <b>ら</b> 」が表示)されて<br>いませんか。 | キー操作ロックを解除してください。(CFP.11-2)   |
| 充電していないのに、<br>電池レベル表示が点滅<br>する | 周囲温度5℃~35℃以<br>外の場所で使っていま<br>せんか。            | 周囲温度5℃~35℃の場所で使っ<br>てください。  |

| 症状   | 確認すること  | 処置  |
|--|---|---|
| 登録したデータや、<br>フォルダなどが表示さ<br>れない                                     | 登録したデータやフォ<br>ルダを、シークレット  | シークレットモードを「 <b>表示する</b> 」<br>にしてください。(ピ <b>テ</b> P.11-3)                                |
| 近似予測変換が利用で<br>きない  |   | シークレットモードを「 <b>表示する</b> 」<br>にしていると、近似予測変換は利用<br>できません。                                 |
| 本機やACアダプタ、卓<br>上ホルダーが熱くなる  |   | 手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、<br>長時間肌に触れたままにしている<br>と、低温やけどになる恐れがありま<br>すので、ご注意ください。 |
| メモリカードのデータ<br>が表示されない  | (初期化)したメモリ  | 他の機器でフォーマットしたメモ<br>リカードは、利用できないことがあ<br>ります。本機でフォーマットしたメ<br>モリカードを使ってください。               |
| Bluetooth <sup>®</sup> や赤外線<br>通信を「On」にしてい<br>るのに接続要求を受け<br>付けられない | 待受画面にしていますか。<br>キー操作ロック、誤動<br>作防止が設定されてい<br>ませんか。<br>ソフトウェア更新中で<br>はありませんか。 | 待受画面にしたあと、受信し直してください。<br>キー操作ロック、誤動作防止設定中は受信できません。<br>ソフトウェア更新中は受信できません。                |



#### ■充電/電池

| 一九电/电池    | かきマナファレ   | 加黑   |
|-----------|---|--|
| 症状        | 確認すること  | 処置   |
| 充電時間が短い   | 電池残量がある状態で<br>充電していませんか。<br>イルミネーションライ                              | 尤竜时间が短くなることがあります。<br>す。                                      |
|           | ませんか。   | さい。  |
|           | TVコール通話中では<br>ありませんか。   | 充電されにくくなります。   |
| 充電に時間がかかる | USB充電を利用してい<br>ませんか。  | USB充電は、ACアダプタを利用したときよりも時間がかかります。また、接続環境によっては充電できないことがあります。   |
|           | ACアダプタの接続コ<br>ネクターが、本機また<br>は卓上ホルダーにしっ<br>かりと差し込まれてい<br>ますか。        | もう一度、確実に差し込んでください。   |
|           | ACアダプタのプラグ<br>が、家庭用AC コンセ<br>ントにしっかりと差し<br>込まれていますか。                | もう一度、確実に差し込んでください。   |
| 充電できない    | 電池パックが本機に取り付けられていますか。   | 正しく取り付けてください。<br>( <b>心</b> ) P.14-4)                        |
|           | 本機、電池パック、卓上ホルダーの充電端子やACアダブタの接続コネクター、本機の外部機器端子、卓上ホルダーの接続端子が汚れていませんか。 | さい。  |
|           | 指定されたACアダプ<br>タや卓上ホルダーなど<br>を使っていますか。                               | 指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないだけではなく、電池パックを劣化させる原因となります。 |

|           |  | -   |
|-----------|--|---|
| 症状        | 確認すること   | 処置  |
| 電池パックの消耗が | ライトが点灯したり、<br>音を出す機能/操作な                             | ポジションを頻繁に変更したり、テレビノSIアブリノカメラ撮影、メディアプレイヤーでの再生、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。 |
| 早い        | 電波の弱い場所に長時<br>間いませんか。                                | 電波の弱い状態で通話したり圏外<br>にいると、電池を多く消耗します。   |
|           | ディスプレイやボタン<br>の照明設定を明るくし<br>たり、点灯時間を長く<br>設定していませんか。 | バックライトを暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。  |

#### - 垂軒

| 症状                       | 確認すること                               | 処置  |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
|                          | 誤動作防止が設定<br>(「■」が表示)されて<br>いませんか。    | 誤動作防止を解除してください。<br>(でアP.1-15)               |
| 電話がかけられない                | いませんか。                               | キー操作ロックを解除してくださ<br>い。(℃ <b>F</b> P.11-2)    |
|                          | 電波Offモードが設定<br>(「図」が表示)されて<br>いませんか。 | 電波Offモードを解除してくださ<br>い。(でア.1-13)             |
| 何度かけても話し中<br>(プープー音)で電話が | 外局番からダイヤルし                           | 市外局番など、「 <b>0</b> 」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。 |
| つながらない                   |                                      | 電波の届く場所に移動してかけ直<br>してください。                  |



#### ■電話(つづき)

| 症状                    | 確認すること                             | 処置   |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| 通話が途切れたり、             | 電波の届きにくい場所<br>ではありませんか。            | 電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。                                 |
| 切れる                   | 電池切れになっていま<br>せんか。                 | 電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。                                |
| 通話中に「プチッ」と<br>音が入る    | 移動しながら通話して<br>いませんか。               | 電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。                         |
|                       | 受話音量が小さくなっ<br>ていませんか。              | 受話音量を大きくしてください。<br>( <b>定7</b> P.3-10)                               |
| 相手の声が聞こえない            | ハンズフリー機器を利<br>用する設定になってい<br>ませんか。  | 音声の出力先を「 <b>本体</b> 」に変更して<br>ください。( <b>愛</b> P.3-10)                 |
| 簡易留守録/音声メモ<br>が利用できない | 最長録音時間または登<br>録できる件数を超えて<br>いませんか。 | 録音可能時間が12秒以下のときやすでに20件録音されているときは利用できません。不要なメッセージを削除してください。(ピア P.3-4) |
|                       | TVコール着信ではあ<br>りませんか。               | TVコール着信時には簡易留守録/<br>音声メモは利用できません。                                    |
| 転送先の電話番号が登<br>録できない   | 「0990」から始まる電                       | 110や119、00から始まる国際電話番号、フリーダイヤル、ダイヤルQ2などは、転送先として登録できません。               |

#### ■メール

| 症状                    | 確認すること                | 処置   |
|-----------------------|-----------------------|--|
| メールが受信できない            | 「■」が表示されてい<br>ませんか。   | メールのメモリ容量が不足しています。不要なメールを削除してください。(心子 P.4-22)  |
|                       | 「圏外」が表示されてい<br>ませんか。  | 電波の届く場所に移動してください。  |
| 写メールが送信できな<br>い       | 相手はEメールに対応<br>していますか。 | Eメールなどの契約をしていない相<br>手には、送信できません。<br>また、Eメール以外に対応している<br>携帯電話では、受信できるデータ容<br>量が異なることがあります。相手の<br>受信環境などを確認してください。 |
| 撮影した静止画を正し<br>く送信できない |                       | 相手がPNG形式に対応しているときは、PNG形式に変換して送信できます。(でア.7-13)  |
| 動画を送信できない             | 相手は動画を受信でき<br>ますか。    | Eメールなどの契約をしていない相手や動画非対応の携帯電話には、送信できません。  |

#### ■その他の機能

| ■ てい他の機能   |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| 症状   | 確認すること                            | 処置   |
| テレビやカメラなどが<br>起動できない                             | 電池残量は不足してい<br>ませんか。               | 電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。      |
| テレビが視聴できない                                       | 本機をしばらく使って<br>いなかったのではあり<br>ませんか。 | ネットワーク自動調整を行ってく<br>ださい。(©FP.13-17)         |
| プレビが祝福できない                                       |                                   | ディズニー・モバイルの契約を解除<br>したときは、テレビは視聴できませ<br>ん。 |
| おサイフケータイ <sup>®</sup> (S!<br>FeliCa) が利用できな<br>い | 電池残量は不足してい<br>ませんか。               | 電池パックを充電してから利用し<br>てください。                  |

#### 文字入力用ボタン一覧

| ボタン                   | 漢字 (ひらがな)<br>[全角] | カタカナ<br>[全角/半角]    | 英数字<br>[全角/半角] | 数字<br>[半角]                | 区点コード |  |
|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-------|--|
| 13                    | あいうえお<br>ぁぃぅぇぉ    | アイウエオ<br>アィウエオ     |                |                           | 1     |  |
| 2 ABC                 | かきくけこ             | カキクケコ              | ABCabc2        | 2                         | 2     |  |
| 3                     | さしすせそ             | サシスセソ              | DEFdef3        | 3                         | 3     |  |
| 4 ch                  | たちつてとっ            | タチツテトッ             | GHIghi4        | 4                         | 4     |  |
| 5 .80                 | なにぬねの             | こぬねの ナニヌネノ         |                | 5                         | 5     |  |
| 6 <sub>me</sub> g     | はひふへほ             | ハヒフヘホ              | MNOmno6        | 6                         | 6     |  |
| (7 <sub>Polis</sub> ) | まみむめも             | マミムメモ              | PQRSpqrs7      | 7                         | 7     |  |
| 8 **                  | やゆよゃゅょ            | ヤユヨャュョ             | TUVtuv8        | 8                         | 8     |  |
| 9,000                 | らりるれろ             | 1ろ ラリルレロ WXYZwxyz9 |                | 9                         | 9     |  |
| 0 to 8                | わをんー              | ワヲンー               | 0              | 0                         | 0     |  |
| ( <del>1</del> + 2)   |                   |                    |                | ¥ + P [ポーズ] <b>?</b> ⁻ ※2 |       |  |
| (A BEES)              | 履歴/Disney総        | 文字入力(Disney絵文字)    | は常に全角)/記号入力(3  | 全角/半角)※3                  |       |  |
| (# iii)               |                   | 0                  | , .            | #                         |       |  |
| # 50                  | 4                 | 〔改行〕?!□〔スペー〕       | ス]             | #                         |       |  |

<sup>※1「-」</sup>は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

<sup>※2「¥」、「+」、「</sup>P〔ポーズ〕」、「?」、「-」は、電話番号入力時だけ入力できます。(画面によっては入力できないことがあります。)

<sup>※3</sup> 画面によっては入力できないことがあります。

ボタン

漢字(ひらがな)

[全角]

カタカナ

[全角/半角]

| •           | 変換(前候補)※4 カーソル上移動                            |                                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|-------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>©</b>    | 変換 (後候補) <sup>※5</sup> カーソル下移動 <b>↓</b> [改行] |                                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •           | カーソル左移動                                      |                                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •           | カーソル右移動                                      |                                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***         | 文字入力モードの切替                                   |                                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 小文字/大文字変換(変換できる文字で有効)                        |                                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (R)<br>Alia |  |                                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLEAR IN    | 1 文字消去                                       |                                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 短押し         | 変換中止   |                                     | 入力済コード消去    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長押し         | カーソル後消去(カ                                    | ーソルが文字の上にあるとき)/カーソル前消去(カーソルが文字の上にない | [文末にある] とき) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>(%</b>   |  | 復元※6                                |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 再変換※7  |                                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •           |  | 決定                                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 音訓変換   |                                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>a</b>    | カナ英数字変換                                      |                                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

英数字

[全角/半角]

数字

[半角]

区点コード

- ※4 文字変換中以外は、カーソルが上に移動します。
- ※5 文字変換中以外は、カーソルが下に移動します。
- ※6 ※ (短押し)で消去した文字を復元します。
- ※7 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。



- ●空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- 部分は、文字入力後®を押すたびに、大文字⇔小文字が切り替わります。

#### ■全角大文字モード

| 3, 12    |   |   |    |   |     |     |     |     |      |   |            |
|----------|---|---|----|---|-----|-----|-----|-----|------|---|------------|
|          |   |   |    | 2 | ナタ目 | 1/次 | に押す | すボタ | 7ン   |   |            |
|          |   | 1 | 2  | 3 | 4   | 5   | 6   | 7   | 8    | 9 | 0          |
| 1        | 1 | あ | (1 | う | え   | お   | Α   | В   | С    | D | Е          |
| ケ        | 2 | か | #о | ٧ | け   | IJ  | F   | G   | Η    | _ | っ          |
| 夕目       | 3 | 7 | し  | す | ŧ   | そ   | K   | L   | М    | Ν | 0          |
| /        | 4 | た | ち  | ი | 7   | ح   | Р   | Q   | R    | S | Τ          |
| 最        | 5 | な | IJ | ଷ | ね   | の   | U   | ٧   | W    | Χ | Y          |
| 177      | 6 | は | Ŋ  | ふ | ^   | ほ   | Ζ   | ?   | !    | - | /          |
| 最初に押すボタン | 7 | ま | み  | t | め   | ŧ   | ¥   | &   |      |   | <b>※</b> 1 |
| <u>#</u> | 8 | や | (  | Ø | )   | ょ   | X   | #   | スペース | ð | <b></b> 2  |
| タ        | 9 | 6 | り  | る | n   | ろ   | 1   | 2   | 3    | 4 | 5          |
| ン        | 0 | わ | を  | Ь | **  | ۰   | 6   | 7   | 8    | 9 | 0          |

#### ■全角小文字モード

|          |   |   |    | 2 | ナタE | /次 | に押す | すボタ | ン |   |           |
|----------|---|---|----|---|-----|----|-----|-----|---|---|-----------|
|          |   | 1 | 2  | 3 | 4   | 5  | 6   | 7   | 8 | 9 | 0         |
| 1        | 1 | あ | L1 | う | え   | お  | а   | b   | С | d | е         |
| ケ        | 2 |   |    |   |     |    | f   | g   | h | i | j         |
| ケタ目      | 3 |   |    |   |     |    | k   | _   | E | n | 0         |
| /        | 4 |   |    | 0 |     |    | р   | σ   | r | S | t         |
| 最        | 5 |   |    |   |     |    | a   | ٧   | W | Х | У         |
| 177      | 6 |   |    |   |     |    | Z   |     |   |   |           |
| 押        | 7 |   |    |   |     |    |     |     |   |   | <b>※1</b> |
| ਰ<br>ਜ਼  | 8 | ゃ |    | ゆ |     | ょ  |     |     |   |   | <b></b> 2 |
| 最初に押すボタン | 9 |   |    |   |     |    |     |     |   |   |           |
| シ        | 0 |   |    |   | ,   | ۰  |     |     |   |   |           |

#### ■半角大文字モード

| -        | $\sim$     | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |     |              |   |   |          |   |   |      |     |            |
|----------|------------|---|-----|--------------|---|---|----------|---|---|------|-----|------------|
|          |            |   |     | 2ケタ目/次に押すボタン |   |   |          |   |   |      |     |            |
|          |            |   | 1   | 2            | 3 | 4 | 5        | 6 | 7 | 8    | 9   | 0          |
| 1        |            | 1   | 7   | 1            | ġ | I | オ        | Α | В | С    | D   | Ε          |
| 2        | <u> </u>   | 2   | Л   | ‡            | ク | ታ | ]        | F | G | Н    | - 1 | J          |
| 5        | <b>4</b> [ | 3   | Ħ   | シ            | ス | t | y        | K | L | М    | N   | 0          |
| /        | /          | 4   | b   | Ŧ            | ッ | Ī | _        | Р | Q | R    | S   | T          |
| 最初       |            | 5   | t   | 1.1          | ĸ | 7 | J        | U | ٧ | W    | Χ   | Υ          |
| 17.      | ַ נַי      | 6   | Л   | Ł            | J | ٨ | <b>#</b> | Z | ? | !    | -   | /          |
|          |            | 7   | 7   | 111          | 4 | Х | ŧ        | ¥ | & |      |     | <b>※</b> 1 |
| <u> </u> | <u>;</u>   | 8   | Þ   | (            | 1 | ) | П        | X | # | スペース | 8   | <b></b> 2  |
| 押すボタン    | ; [        | 9   | ֿיַ | IJ           | ļ | د |          | 1 | 2 | 3    | 4   | 5          |
| ک        | /          | 0   | 7   | Ŧ            | ን | * | •        | 6 | 7 | 8    | 9   | 0          |

#### ■半角小文字モード

|       |   |   |   | 2  | ナタE | ]/次 | に押す | すボタ | ン |   |            |
|-------|---|---|---|----|-----|-----|-----|-----|---|---|------------|
|       |   | 1 | 2 | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8 | 9 | 0          |
| 1     | 1 | 7 | 4 | •  | 1   | *   | а   | b   | С | d | е          |
| ケタ目   | 2 |   |   |    |     |     | f   | g   | h | - | j          |
| 冒     | 3 |   |   |    |     |     | k   | _   | E | n | 0          |
|       | 4 |   |   | 'n |     |     | р   | q   | r | S | t          |
| 最初に   | 5 |   |   |    |     |     | u   | ٧   | W | Χ | У          |
| 世に    | 6 |   |   |    |     |     | Z   |     |   |   |            |
| 押     | 7 |   |   |    |     |     |     |     |   |   | <b>※</b> 1 |
| 押すボタン | 8 | ħ |   | 1  |     | 3   |     |     |   |   | <b></b> 2  |
| タ     | 9 |   |   |    |     |     |     |     |   |   |            |
| シ     | 0 |   |   |    | ,   |     |     |     |   |   |            |

※1 ፻秒 ፻秒 の順に押すと、「↓ 〔改行〕」が入力されます。(改行は、メールの本文、メモ帳入力時などで有効となります。)

※2 ⑧・のの順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。



|            | _             |           | •          |          |            | •    | •           |      |            |            |         |        |          |          |                         |         |      |     |     |            |  |      |              |              |             |                    |        |            |        |          |                                       |      |            |          |        |         |
|------------|---------------|-----------|------------|----------|------------|------|-------------|------|------------|------------|---------|--------|----------|----------|-------------------------|---------|------|-----|-----|------------|--|------|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------|------------|--------|----------|---------------------------------------|------|------------|----------|--------|---------|
|            |               |           |            |          |            |      |             |      |            |            |         |        |          |          |                         |         |      |     |     |            |  |      |              |              |             |                    |        |            |        |          |                                       |      |            |          |        |         |
| 区点1~       |               |           |            | 区,       | 点4         | 桁目   | ∄           |      |            | 区点1~       |         |        | - 1      | 区点       | 4桁                      | ī目      |      |     |     | 区点1~       |  | 区,   | 点4           | 桁目           | 1           |                    |        | 区点1~       |        |          | $\times$                              | 点    | 4桁         | ∄        |        |         |
| 3桁目        | 0             | 1         | 2          | 3        | 4          | 5    | 6           | 7 8  | 3 9        | 3桁目        | 0       | 1      | 2        | 3 4      | 1 5                     | 6       | 7    | 8   | 9   |            | 0 1 2  | 3    | 4            | 5 6          | 3 7         | 8                  | 9      |            | 0      | 1 2      | 3                                     | 4    | 5          | 6        | 7 8    | 9       |
| 010        | 1             | ζ<- Σ     | )          |          |            |      |             | : ;  | 7          | 047        | ИD      | F      | 上        | 5 ľ      | ) 2                     | h       | ス    | h   | h   | 161        | 葵 茜 稚  | 悪    | 握            | 屋力           | 日芸          | 昔                  | 鯵      | 188        | 介      | 会解       | 2 0                                   | 地    | 壊          | 归作       | 中枢     | 惰       |
| 011        | ! "           | *         | 6          | 2        | 2          | :.   | ^ -         |      |            | 048        | á       | よゑ     | を        | h        |                         | ' '     | , ,  | 10  | 17  | 162        | 葵茜穐 柱工   | 扱    | 宛            | 姐虫           | 广館          | 治約                 | 綾      | 189        | 恢      | 懐刑       | 2                                     | 2/5  |            | _ "      |        | - 1-5   |
| 012        | 1"            | 7         | 7,         | //       | 仝.         | t I  | × (         | ) =  | -          |            |         |        |          |          |                         |         |      |     |     | 163        | 點 以 菜  | 袷    | 安月           | 奄抄           | 安暗          | 案                  | 闇      | 190        | ,,,    | 魁師       | 一根                                    | 海    | 灰          | 界旨       | 旨絵     | 計       |
| 013        | -             | /         | /          | $\sim$   |            | .    |             |      |            | 050        |         |        | ア        |          | 5                       |         |      |     |     | 164        | 鞍杏   |      |              |              |             |                    |        | 191        | 蟹      | 魁開階      | 背具                                    | し凱   | 劾:         | 外原       | 友害     | 崖       |
| 014        | ".            | ,,        | (          | )        |            | )    |             |      | { }        | 051        | オ       |        |          |          | ごク                      |         |      |     |     |            |  |      | - い          |              |             | _                  | _      | 192        | 慨      | 概涯       | 張                                     | 蓋    | 街鈎         | 亥釒       |        |         |
| 015        | (             | >         | «          | <b>»</b> | 1          |      |             |      |            | 052        | IJ      | サ      | ぜ        | シシ       | <i>、ス</i>               | 、ス      | セ    | ゼ   | ソ   | 164        |  | 伊    | 値 1          | 依易           | 量进          | 夷                  | 委異     | 193        |        | 蛙垣       |                                       | 蛎    | 鈎          | 劃城       |        | 廓       |
| 016        | +             | _         | ÷          | ×        | ÷ :<br>우 ° | = =  | <i>≠</i> ′′ | < >  | ≥ ≤<br>∶ ¥ | 053        |         | タド     |          | チチ       | ヹッ                      |         | ヅ    | テ   | デ   | 165        | 威尉惟  | 意胃   | 型 :          | 易科           | 司点          | 5 段                | 異      | 194        | 孤      | 撹較掛括椛鴨粥新 | 移                                     | 戏    | 獲          | 雅 科      | 夏見     | 角       |
| 017<br>018 |               |           |            | 0/       | Ť          |      |             |      | ¥<br>☆     | 054<br>055 | r       |        | ال       | = 2      | マネ                      | 9 0     | //   | / \ |     | 166<br>167 | 移維結井亥均   | 豆    | 安 :          | 仪言           | 月<br>日<br>士 | 遺                  | 达      | 195<br>196 | 奶奶     | 牧剤       | 图 7                                   |      | 里!         | 子古       | 出出     | 額喝      |
| 018        | *             |           |            |          | <b>#</b>   | χ :  | * (         | y S  | 3 W        | 056        |         | ポ      | 攴.       | フミラ      | , <sub>\(\sigma\)</sub> | <b></b> | ヤヤ   | 7   | 小   | 168        | )<br>井稲<br>(<br>大<br>石<br>大<br>石<br>大<br>子<br>石<br>石<br>石<br>石<br>石<br>石<br>石<br>石<br>石<br>石<br>石<br>石<br>石<br>石 | 月解   | 即位           | 暖 -<br>≤□ ní | # E         | 油田                 | 近畑     | 190        | 妈      | 赶进       | 工作                                    | 恒温   | 作 首        | 駅が開      | 可引生日   |         |
| 020        | ^             | $\preceq$ |            |          |            | 7    | 7           | 7 >  | · =        | 057        |         | 3      | =        | = 1      | ار آ                    | , [     | , 'n | 1.  | Ħ   | 169        | 引飲淫  | 冶    | 蔭            | -la H        | 4 5         |                    | NA     | 198        | H<br>H |          | 主節                                    | 一件   | 即          | 音音       | 音经     | 鎌       |
| 021        | $\rightarrow$ | <u></u>   | $\uparrow$ |          | = 1        |      |             | · /. | . '        | 058        | 並       | 구      | =        | 5        | ブナ                      | 4       | Н    |     | _   | 170        | 院陰   | 隠    | 韻            | 14           |             |                    |        | 199        | 噛      | 鴨杯       | 茅                                     | 一一一  | ,,,        | -6 /     | # 21/2 | - 2010  |
| 022        |               |           |            | Ť        |            | 6    | ≣ ≣         | 9 ⊆  | = ⊇        |            | Ι΄      |        |          |          | -                       | ĺ       |      |     |     |            | 17.0   | 1.0. | - 5          |              |             | _                  |        | 200        |        | 粥刈       | 艾                                     | ΙĀ   | 乾          | 侃元       | 可寒     | 刊       |
| 023        | $\subset$     | $\supset$ |            |          |            |      |             |      |            | 060        |         | Α      |          | Γ Δ      | ΔE                      |         |      | Θ   | 1   | 170        | 迂雨卯  |      |              | 7            | 5 宇         | 烏洞                 | 羽      | 201        |        |          | 吹                                     |      | 姦!         | 完計       | 育      | 5 1     |
| 024        |               |           | Λ          | V        | — :        | ⇒ <  | ⇒ \         | 7 =  | 3          | 061        |         | Λ      |          | NΞ       | C                       | П       | Р    | Σ   | Т   | 171        | 迂雨卯  | 鵜    | 窺:           | 丑矿           | ĔΕ          | 沿                  | 嘘      | 202        | 軒      | 忠思       | と信                                    | 178% | 撰.         | 蚁忄       | ᅢᄹ     | 棺       |
|            | ١.            |           |            | _        |            |      |             |      | _          | 062        | Υ       | Φ      |          | ΨΩ       |                         |         |      |     |     | 172        | 唄欝点  | 鰻    | 姥儿           | 既消           | 有几          | []                 | 噂      | 203        | 款      |          | 漢                                     | 澗    | 淮          | 環<br>干船  | 1 1 1  | 看       |
| 026        |               | $\perp$   |            |          |            | ≣ =  | =. ≪        | <>   | > √        | 063        |         |        |          | a E      |                         |         | 3    |     |     | 173        | 云 運雲   |      | _            |              |             |                    |        | 204        | 竿      | 管質       | 緩                                     | 缶    | 翰          | 开船       | 1 元    | 観       |
| 027<br>028 | 000           | $\infty$  | Å          | )        |            | Ь.   | ١,          | 1 1  | : ¶        | 064<br>065 |         | L<br>T | κ        | λμ<br>Φλ | LV                      | ξ       | 0    | π   | ρ   | 173        |  | #    | · え          | <b>初</b> 6   | <b>≒</b> ■  | 1 早/               | arha : | 205<br>206 | 課始     | 買丸       | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 间点   | 图          | 判员       | 群 是    | 出       |
| 028        |               |           | А          | 700      | *          | ν.   | ľ           | 1 -1 | - 11       | 005        | 0       | L      | U        | Ψχ       | , 4                     | ω       |      |     |     | 174        | 曳栄永  | 法    | 四 1          | 100 日本       | を記る         | 影韻                 | 出出     | 200        | 産      | 八雁が      | 打部                                    | 面面   | りし         | 出印       | X 1    | 1 日ル    |
| 023        |               |           |            |          |            |      |             |      |            | 070        |         | Α      | Б        | ВГ       | Г                       | Ε       | Ë    | Ж   | 3   | 175        | 衛詠翁  | 液    | 疫            | 益馬           | 兄怜          | 記記                 | 人越     | 207        |        | IIE 1/5  | Z 155                                 |      | <u>+</u> – |          | _      |         |
| 031        |               |           |            |          |            | (    | Э.          | 1 2  | 2 3        | 071        | И       |        |          | ЛХ       |                         |         |      |     | Č   | 176        | 閱榎眉  | 闸    | 園            | 堰省           | 更复          | 延延                 | 怨      | 207        |        |          |                                       | . `  | 企          | 支危       | 喜      | 器       |
| 032        | 4             | 5         | 6          | 7        | 8          |      |             |      |            | 072        | Т       | У      | Φ        | X L      |                         |         |      | Ъ   | Ы   | 177        | 掩援沿  | 演    | 炎り           | 焰烟           | 更減          | 猿                  | 縁      | 208        | 基      | 奇嬉       | 喜                                     | 岐    | 希          | 後に       | 忌揮     | 机       |
| 033        |               |           |            |          | В          |      | ) E         |      |            | 073        | Ь       | Э      | Ю        | Я        |                         |         |      |     |     | 178        | 艷苑菌  | 遠    | 鉛;           | 鴛戈           | 白           |                    |        | 209        | 旗      | 既期       | 棋                                     | 棄    |            |          |        |         |
| 034        | Н             | -         |            |          | LI         |      |             |      |            | 074        |         |        |          |          |                         |         |      |     | а   |            | _  | _    | - お          | <b>`</b> —   | _           | _                  |        | 210        | l      | 機帰       | 毅                                     | 気    | 汽          | 畿礼       | 5季     | 稀       |
| 035        | R             | S         | Т          | U        | ٧ ١        |      |             |      |            | 075        |         | -      |          | Д Є      |                         |         | 3    |     |     | 178        | nn + m   |      | _            |              | 形           | 污                  | 甥      | 211        | 紀      | 徽瑟       |                                       | 貢    | 起宜誼詰久      | 凯 光      | 軍創     |         |
| 036        |               |           |            |          |            | a l  |             |      | d e        | 076        |         | Л      |          | НС       |                         | р       |      |     | У   | 179<br>180 | 凹 央 奥 押 田  | 佳    | liù<br>Vib R | <del></del>  | - 43        | to the contract of | *      | 212<br>213 | 鬼犠     | 電信       | 領領                                    | 妙    | 聂/         | 政力<br>全书 | 文 拠    | 欺鞠      |
| 037<br>038 |               | g<br>q    |            | i        |            | k ,  |             |      | 0 (        | 077<br>078 |         | Я      | Ц        | ч ц      | Ј Ш                     | Ъ       | Ы    | Ь   | Э   | 180        | 四路黄岡   | 押    |              | クラ ほ         | こ羽見ん        | 傾腹                 | 鴬      | 213        | 我士     | 知 位 店    | て我のお                                  | 城场   | 祖 :        | 我が       | り 米    | がいまります。 |
| 038        | 7             | Ч         | 1          | 5        | ·          | u    | V           | v /  | У          | 0/0        | Ю       | Я      |          |          |                         |         |      |     |     | 182        | 生 乙 催  | 年    | 次 因 、        | 湿料           | 至近          | 3. Die<br>E        | TH)    | 215        | 吉客     | 記げ       | されば                                   | 橘丘   | 四月         | 出 化      | トルス    | 吸吸      |
| 040        | _             | あ         | あ          | L١       | 1.1        | 5    | 5 5         | えラ   | t お        | 080        |         | _      | 1        |          | ┙                       | L       | -  - | _   | 4   | 102        | 11 4   | LIJ. | - h          |              |             | 1                  |        | 216        | 空      | 弓急       | 救                                     | 袺    | 求          | 及方       | 1 条    | 球       |
| 041        | お             | か         | が          | 3        | ₹          | Ź.   | ( I         | Ť Í  |            | 081        | $\perp$ | +      | <u> </u> | Ĺ        |                         | L       | L    | Ŀ   | ÷   | 182        |  |      | /5           |              |             | 下                  | 化      | 217        | 究.     | 窮发       | 級                                     | 糾    |            | 日台       |        |         |
| 042        | ご             | 2         | Z"         | Ū        | Ů-         | g -  | j t         | t t  | ヺそ         | 082        | Н       | 1      | +        | <u> </u> | -⊣                      | _       | +    | ŀ   | ÷   | 183        | 仮何伽  |      |              | 加声           | 丁嘉          | 夏                  | 嫁      | 218        | E      | 拒拗       | l 撑                                   | 渠    | 虚          | 許且       | 巨鉅     | 漁       |
| 043        |               | た         | だ          | 5        | ぢ・         | o 1  | O 7.        | づて   | てで         | 083        | Н       | ㅗ      | +        |          |                         |         |      | Ľ   |     | 184        | 家寡科  | 暇    | 果            | 架哥           | 欠沪          |                    | 珂      | 219        | 禦      | 魚亨       | 享                                     | 京    |            |          |        |         |
| 044        | لح            |           | な          | に        | ぬ;         | 20   | DI          | J 13 | ばば         |            |         |        |          |          |                         |         |      |     |     | 185        | 禍禾稼  | 箇    | 花            | 苛過           | 古石町         | 華                  |        | 220        | <00    | 供供       | 信                                     | 兇    | 競強         | 共卫       | 山協     | 王       |
| 045        | U             | び         | び          | ١Š١      | ßĭ,        | Si   | \ /         | 1 /  | ै।इ        | 100        | 1       |        | nTT .    |          | ぁ                       |         | 14   | Δ.  | 1/4 | 186        | 蝦課嘩  | 貨    | 迦 i          | 過量           | 更要          | 俄                  |        | 221        | 卿      | 叫詹       | 境                                     | 峡    | 強          | 量化       | 玉型     | 恭       |
| 046        | は             | は         | ま          | か        | ە) ن       | 9) 7 | Ь           | 5 T  | Þф         | 160        |         | 亜      | 哩?       | 建區       | ] 云                     | 変       | 疾    | 始   | 逢   | 187        | 我牙画  | 臥    | 牙牙           | 蛾賀           | 呈雅          | ŧ 餓                | 駕      | 222        | 挟      | 教 作      | 方                                     | 往    | 狭          | 简朋       | 4 智    | 興       |



|            |   |           | 4 1/-      |  |                        | 1 .      |        |                  |                    |        | F 43        | W- C       | _        |      |    |            |        |                | F-7      | H 4      | 1/- r    | _            |          |       |            |    |             | -    | -  | 4 ±/= 1    | _                                       |             |
|------------|---|-----------|------------|--|------------------------|----------|--------|------------------|--------------------|--------|-------------|------------|----------|------|----|------------|--------|----------------|----------|----------|----------|--------------|----------|-------|------------|----|-------------|------|--|------------|---|-------------|
| 区点1~       | 0 1   | 区点        |            |  | 7 0 (                  | 区点       |        | 0                | 4 0                |        | 点44         |            |          | _    | 0  | 区点1~       | 0      | 4 0            |          |          | 桁        |              | , ,      |       | 区点1~       | _  | 4 0         |      |  | 4桁         |   |             |
| 3桁目        | 0 1 2   |           |            |  | 7 8 9                  |          |        | 0                | 1 2                |        | _           | _          | 6 7      | _    | _  | 3桁目        |        | 1 2            |          | 4        |          | _            |          | 9     | 3桁目        | 0  | 1 2         |      |  | 5          |   | 7 8 9       |
| 223        | 蕎郷釒   | 響響        | 驚          | 仰海                                     | 是 尭 昳                  | 25       | 7      | 号台               | 合場                 | 拷      | 濠           | 豪          | 幕 麹      | 1克   | 刻  | 293        | 従夙述!   | 找 柔            | 汁        | 渋        | 獣        | 從重           | 欽        | 叔     | 329        | 煽  | 旋等          | 育    | 京線                                       | фЛ         | # =/                                    | <b>主</b> 賎践 |
| 224<br>225 | 耒 同 b   | 世紀立       | 加          | 村信林台                                   | 自動原                    | 25<br>25 | a      | 告忽忆              | 当 彩                | 脂<br>狛 | 鵠           | 表          | 认油       | 一版   | 当儿 | 294<br>295 | ) 法    | 白版             | が大き      | 船        |          | 经系统          | 14       | 州     | 330<br>331 | ;韓 | 瀬 ジ 連 全     | をおける | り件                                       | 加解         | 続 記                                     | E 戏 此       |
| 226        | 高<br>業<br>市<br>芽<br>島<br>第<br>京<br>京<br>京<br>え<br>え<br>え<br>え<br>え<br>え<br>え<br>え<br>え<br>え<br>え<br>え<br>え<br>え<br>え<br>え       |           | 三          | 宗 品                                    | 多朗者                    | 26       | 0      |                  | 心压                 | 今      | 困           | 由多         | 退妮       | 恨    | 貇  | 296        | 句;     | 盾死             | 這        | 進        | 滑月       | 一 新          | 1 1/4    | (資    | 332        | 全  | 遷維          | 自胂   | に押                                       | m+         | ם נינ                                   | T /#/1 //   |
|            | /   | / I/J/ H3 | < -        | MZ 11                                  | _                      | 26       |        | 香                | 記札                 | 梱      | 混           | 良糸         | 甘良       | 魂    | /6 | 297        | 醇」     | 順処             | 初        | 所        | 暑        | 署渚           | 計点       | 緒     |            |    | 11 45       |      | _ ;                                      | z -        |   | _           |
| 226        |   |           |            |  |                        |          |        |                  | _                  |        | –           | _          | -        | _    |    | 298        | 署      | 書書             | ( 淳初藷)   | 諸        | 助急       | 叙す           | 了序       | 徐     | 332        |    | vr          |      |  | 噌          | 塑业                                      | 担措質 粗累      |
| 227        | 俱句图   | 4 狗 均     | た          | 苦身                                     | 区駆馬属湯陽                 |          |        | / <del>+</del> 3 | 57 n <del>//</del> | и¥     | <del></del> | ¥ >        | * N      | τ¥   | 些  | 299<br>300 | 恕      | 脚片             | 傷        | 質        | пж =     | d= nE        |          | 7 722 | 333<br>334 | 曽  | 楚新          | 山山   | は、 | ()         | 祖柱                                      | 祖系          |
| 228<br>229 | 駒具が   | 以原吃       | 至          | 1                                      | 3 遇降                   | 26       | 3      | 佐き               | 义 咚 沿 沙            | · 咗    | 左差座         | 生 4        | 1月 沿書 併  | 瑳再   | 砂島 | 300        | 妾      | 労に             | 开口       | 石小       | 明 i      | 商唱           | 京味       | 奨盛    | 334        | 社合 | 悪礼          | 사    | 地域                                       | 以宋         | 百居富田                                    | リ双貫         |
| 230        | ()<br>事<br>無<br>無<br>無<br>無<br>不<br>不<br>不<br>不<br>不<br>不<br>不<br>不<br>。<br>不<br>。<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>? | 当咨当       | 維          | 窪負                                     | 1                      | ≥ 26     | 4      | 出                | 主妻                 | 幸      | 彩           | 才          | 采栽       | 歳    | 済  | 302        | 彰      | 军 打            | 7.将招樵硝蒋溪 | 掌        | 捷        |              | 能        | 廠晶    | 336        | 倉捜 | 掃掉          | 旨福   | 操  | 早          | 曹集                                      | 槍槍          |
| 231        | 栗繰  | * 鍬魚      | 君          | 薫                                      | 群軍                     | 26       |        | 哉災               | 塞足屋                | 砕      | 彩岩材         | 祭 漁        | 斎 細      | 菜坂   | 裁  | 303        | 松      | 悄槓             | 樵        | 沼        | 消        | 步沫           | 目焼       | 焦焦    | 337        | 漕  | 燥争          | + 痩  | 相  | 窓          | 槽絲                                      | 念綜縣         |
| 232        | 郡   |           |            |  |                        | 26       | 6      | 載                | 祭育                 | 在      | 材量          | 罪具         | オ冯       | 坂    | 阪  | 304        | 照:     | 庄 雀            | 祖        | 礁        | 祥        | 尓 章          |          |       | 338        | 葟  | <b>注</b>    | 蒼    | 藻  | 装          | 走边                                      | き遭翁         |
| 232        | 土した   | u 70 /c   | ナ <u>-</u> | III E                                  | ] = 4 =                | 26<br>26 | /      | 界 1              | 押 礼                | · 医    | 崎柵刷.        | 句位         | 句 篇<br>本 | 作#   | 則  | 305<br>306 | 紹詳     | 当象系            | 料        | 焦紅       | 俚 4      | き 記念 な       | 证 2      | 詔     | 339<br>340 | 葙  | 触信          | 足足的  | 旧台上                                      | /p         | (Bil B                                  | 国 別 記       |
| 232        | 卦 独<br>珪 型  | 足 祁 係     | はは、        | 川月                                     | 己啓圭<br>意憩提             | 26       | 9      | H 上 介<br>註 介     | 作いない               | 一      | 個           | F 5        | 尺术       | : 亚日 | 仅  | 307        | 寸:     | 歌 5<br>丞 3     | 曹        | 剩        | 理 城 地    | 里片           | 難嫌       | 常常    | 341        | 捉  | 東海          | ルだ   | 東  | ()()       | 別 兄 田                                   | りなりた        |
| 234        | 携敬見   | 見村渓       | 三          | 格系                                     | ~ 経維                   |          | Ö      | 3                | 察拶                 | 撮      | 擦           | 扎希         | 没 薩      | 雑    | 旱  | 308        | 情:     | 優 条            | 杖        | 浄        | 状        | 温積           | 表        | 譲     | 342        | 卒  | 袖步          | 植    | 有  | 孫          | 尊損                                      | 村通          |
| 235        | 携敬景   | 1月 華朝 京   | (畦計戟       | 稽詣擊                                    | 軽到                     | 27       |        | 鯖                | 別録                 | 鮫      | 皿目          | 西          | 至 算      | 参纂   | Ш  | 309        | 醸:     | 淀呢             | 耳頂       | 飾        |          |              |          |       |            |    | 多人          | -    | - 1                                      | <b>E</b> - |   | _           |
| 236        | 鶏芸山   | 皇鯨康       | 則戟         | 擊海                                     | 收隙 析                   |          | 2      | 惨                | 散散                 | 人枝     | 燦 I         | 冊屋         | 至算       | 纂    | 蚕  | 310        |        | 式框             | 殖        | 燭        | 織月       | <b> </b>     | 触        |       | 343        | 他  | 多大          | こ 決  | 記  | <u></u>    | 堕 妥                                     | 情打          |
| 237<br>238 | 傑火法   | 火剤リサギ     | 結          | 皿品店                                    | 大月<br>日<br>日<br>早<br>り | 27       | 3      | 鎖1               | 貨幣                 | で      | 斬           | 当 9        | 戈        |      |    | 311<br>312 | 既"心"   | 要 F            | 伸        | 温        | (受 f     | 唇 奶          | 寝        | 審申    | 344<br>345 |    | 舵精          | 自化   | · 版                                      | 解 献        | 体堵                                      | i 対而<br>表滞服 |
| 239        | 海 保 後 憲 検 見 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三   | 系拳指       | r Wij      | 10                                     | a == x                 | 27       | 3      |                  | T                  |        |             | Τ          | 什        | - 47 | 信  | 313        | 疹:     | 真 据真 神         | 伸新秦      | 編        | 侵森臣      | 来は           | 深新       | 診     | 346        | 服  | 苔红          | 小台   | 记  | 騨戴逮        | 1 第 第                                   | に開ける        |
| 240        | 検 検   | 牽大        | 献          | 研列                                     | 見絹児                    | 27       | 4      | 使,               | 刺司                 | 史      | 嗣日          | Д -        | 上站       | 仔姉   | 姿  | 314        | 身:     | 辛准             | 自針       | 震        | 人 1      | - 7          | ] 塵      | Ŧ     | 347        | 台  | 大角          | (配)  | 題  | 鷹濯         | 竜浦                                      | 草原          |
| 241        | F   | 中宣用       | 18         | 鍵隊                                     | 東顯馬                    | 27       | 5      | 子施               | 晃 市                | 師      | 嗣志死         | 思技         | 旨支師祉     | 孜    | 斯  | 315        | 尋:     | 甚 元            | 腎        |          |          | 車勒           | Ŋ        |       | 348        | 宝  | 1大托茸        | マ拓   | 沢  | 濯:         | 琢訂                                      | E鐸潛         |
| 242        | 鹸元原絃舷   | 展厳幺       | 弦          | 減》                                     | 京玄珠                    | 27       | 6      | 施                | 直枝                 | 监      | 处:          | 大雅         | 帥 祉      | 私    |    | 0.15       |        | _              |          | – ਰ      | <b>-</b> |              | A-A-     | r ≣Hn | 349        | 諾  | 耳 //        | 見    | 只  | zás.       | 14 Z                                    | 3 BV \      |
| 243        | <b>术</b> 幺 角幺 吉   | 1 1 1 1 1 | :<br>-     |  |                        | 27<br>27 | /<br>Q | 紅き数              | 系 IX<br>各 服        | 加州     | 至飼時         | 児 吉 -      | 司討事化     | 試    | 誌児 | 315<br>316 | 須炊     | FF IS          | 7 67     | 這        | n/r =    | ff ér        | 三<br>h 拼 | ] 淑   | 350<br>351 | 細  | 안<br>장<br>장 | 日月   | 区域                                       | 等.         | 近 爭 吐                                   | 医笠儿         |
| 243        |   |           | 平          | 個さ                                     | 呼回                     |          | 9      | 学                | 辛怒                 | 持      | 時           | △ =        | F W      | 117  | ノし | 317        | 炊      | <b>華</b> 料     | 器        | 衰        |          | 中 針          | * 紐      | 防     | 352        | 扣  | 探E          | 一堂   | 沙淡                                       | 湛          | 炭炭                                      | 端質          |
| 244        | 姑孤己   | 已庫弘       | j<br>之     | 故析                                     | 古湖狐                    | I 28     | 0      | 1                | 欠滋                 | 治      | 翻重          | 1 0        | 车磁       | 示    | 而  | 318        | 瑞椙     | 随<br>詩         | 嵩        | 数        | 枢        | 多夠           | 生振       | 杉     | 353        | 綻  | 耽胆          | 4    | 誕  | 鍛          | 可堰                                      | 竪茣岽         |
| 245        | 姑 糊 顏 豆 甜 袴 豆 豆   | 过胡茄       | 虎          | 誇                                      | 等 結 層                  |          | 1      | 耳軸               | 自再                 | 辞      | 沙叱実写        | 鹿 ラ        | 式說       | 鴫室   | 竺悉 | 319        | 相:     | 苣頗             | 雀        | 裾        |          |              |          |       | 354        | 暖  | 檀段          | 步    | 談  |            |   |             |
| 246<br>247 | 顧 鼓 4   | 1 旦 仕     | 1 1        | 兵 音                                    | H 娯後                   |          | 2      | 無 に              | 大 干 木 元            | 七      | 此事          | 訊 ラ        | 天朔       | 至此   | 态芝 | 320        | -      | 登招             |          | _        |          |              |          |       | 354        |    | _           |      | - 7                                      | 5-         | tn tu                                   | h Zuh H.    |
| 247        | 御僧を   | 「橋佐口」     | 若是         | はは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は | 長護配                    |          | 4      | 湿屡               | 泰蕊沙                | 貝金     | 実写車         | 郭封庶        | <b>条</b> | 柴斜   | 之煮 | 320        |        | Τ              |          | – է<br>⊞ | 瀬戸       | 対 長          | 建        | 生制    | 355        | 恕  | 池浜          | 百和   | 直置                                       | 致          | 加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加 | 也 弛耳        |
| 249        | 効質原   |           | ]          | 1+ /                                   | 647                    | 28       | 5      | 社系               | 沙老                 | 펢      | 里 i         | <b>烘</b> 甲 | 모州       | 供    | 勺  | 321        | 勢;     | 姓 征            | 件        | 成        | 政        | ~ 星          | 凄晴声      | 棲     | 356        | 畜  | 竹分          | ~ "  | 逐  | 秋          | 容茶                                      | 嫡着          |
| 250        | 后肾  | 异坑垢       | 好          | 귀. 쿨                                   | を宏り                    | 28       | 6      | 尺木               | 勺火                 | 爵      | 一酌手         | 沢金         | 易若       | 寂    | 弱  | 322        | 栖.     | 正清             | 牲        | 生        | 盛        | 青里           | 戸声       | 製     | 357        | 中  | 仲目          | 走    | 抽  | 昼          | 住泊                                      | 主虫牙         |
| 251        | 巧巷雪   | 三広原       | 康更         | 弘恒                                     | ∃慌打                    |          | 7      | 惹                | 主取                 | 爵守首    | 手           | 未列         | 朱狩       | 珠    | 種  | 323        | 勢栖西脆籍接 | 滅 誓            | 請        | 逝        | 醒        | 青龍           | 百百       | 税     | 358        | 註  | 酎多          | 野町   | 樗  | X 表 基      | 猪亨                                      | 著則          |
| 252<br>253 | 拘控系   | 人印页上洪法    | 史中         | 杭村                                     | 交梗<br>梗稿版              |          | S a    | 腫緩               | 取酒                 | 自収     | 儒田          | マリ         | 元 寿      | 授    | 刨  | 324<br>325 | 1000   | <del>造</del> 店 | 信書       | 成志       | 床 5      | 告析<br>責<br>碩 | 「七       | 積出    | 359<br>360 | J  | 兆が          | 引ゅ   | 龍田                                       | 2E         | 11/2                                    | 放懲 抄        |
| 253        | 紅絲絲   | が細幇       | 十老         | 王祖                                     | と何を                    | 29       |        | 小又下              | 完就                 | 州      | 修           | 伙 ‡        | 合 洲      | 秀    | 秋  | 326        | 接:     | 再打             | 月記       | 弥        | 節        | 見明           |          |       | 361        | 暢  | 朝遠          | x /J | TE \$                                    | 北          | 速服                                      | 10017       |
| 255        | 江紅紅荒  | 演演請       | 貢          | 購交                                     | 1 酵 釦                  | 29       | 1      | 終輯               | 粛 習                | 臭      | 修舟集         | 恵見         | マシ       | 讐    | 蹴  | 327        | 蝉扇     | 仙弟             | 明惜責設千梅   | 占        | 宣浅       | い事先          | 1        | 戦     | 362        | 調  | 課起          | 四日   | 比銚                                       | 長          | 頂点                                      | 長期物         |
| 256        | 砿鋼  | 冒降項       | 香          | 高河                                     | 鳥剛去                    | b 29     | 2      | 輯)               | 周世                 | 酬      | 集           | 魄化         | 十住       | 充    | +  | 328        | 扇:     | 異核             | 栴        | 泉        | 浅        | 先            | 津        | 煎     | 363        | 直  | 朕沙          | 3    | 賃  | 鎮          | 陳                                       |             |



| 区点1~                                   | 区点4桁目  | 区点1~                                   | 区点4桁目   | 区点1~                                   | 区点4桁目   | 区点1~                                   | 区点4桁目  |
|--|--|--|---|--|---|--|--|
| 3桁目                                    | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                                  | 3桁目                                    | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   | 3桁目                                    | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   | 3桁目                                    | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |
| 363<br>364<br>365                      | マー・フー 津墜 椎<br>槌追鎚痛通塚栂掴槻佃<br>漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷               | 392<br>393<br>393                      | 粘乃廼之埜嚢悩濃納能<br>脳膿農覗蚤<br>は<br>巴把播覇杷                                       | 424<br>425<br>426                      | 僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変<br>片篇編辺返遍便勉娩弁<br>鞭————————————————————————————————————         | 450<br>451                             | ゆ<br>・   |
| 366<br>366<br>367<br>368               | 嬬細爪吊釣鶴<br>一一一一一<br>一 一 一 一 一 一 一 一 任 任 任 任 任 任 任 任 任 | 394<br>395<br>396<br>397<br>398        | 被持续<br>一次<br>一次<br>一次<br>一次<br>一次<br>一次<br>一次<br>一次<br>一次<br>一次         | 426<br>427<br>428<br>429<br>430        | 保舗鋪圃捕歩時補輔<br>輔募墓墓<br>人<br>保   | 452<br>452<br>453<br>454               | よ<br>  |
| 369<br>370<br>371<br>372<br>373        | 艇 訂諦蹄逓 推敞 斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯        | 399<br>400<br>401<br>402<br>403        | 情<br>原<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一 | 431<br>432<br>433<br>434<br>435        | 蜂亡望鉾牧出界 医原壳属 医克朗克氏 医多种性 医克朗克氏 医多种性 医克朗克氏 医克朗克氏 医克朗克氏 医克朗克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 | 455<br>456<br>456<br>457               | 型型   |
| 373<br>374<br>375<br>376<br>377        | 生 上  | 404<br>405<br>405<br>406<br>407        | 犯班畔繁般藩販廳審蛮<br>取班 的  | 436<br>436<br>437<br>438<br>439<br>440 | 本翻凡盆 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                               | 458<br>458<br>459<br>460<br>461<br>462 | り利吏<br>履李梨理璃<br>駒裏裡里離陸律率立  |
| 378<br>379<br>380<br>381<br>382<br>383 | 鐙 陶 頭 騰 闘 動 詞 戸 堂 導   憧 撞 洞 瞳 童 胴 菊 道 銅 峠            | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413 | 批批 肘百評納 整細表蒜 整紀表票 新聞 於媛 東   | 440<br>440<br>441<br>441               | 慶受<br>・味未魅巳箕岬密<br>蜜湊蓑稔脈妙粍民眠<br>・む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 462<br>463<br>464<br>465<br>466        | 両凌寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼量陵領力緑倫<br>厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟<br>   |
| 384<br>385<br>386<br>386               | 独読 が 様   | 414<br>415<br>415<br>416               | 敏瓶<br>  | 442<br>442<br>443<br>444               | 夢無牟矛霧鵡椋婿娘<br>————————————————————————————————————                         | 467<br>468<br>469<br>470               | 理學演界類令伶例冷励<br>領恰時和不多的數學<br>類學<br>對應<br>對應<br>對應<br>對<br>數<br>數<br>數<br>數<br>數<br>數<br>數<br>數<br>數<br>數<br>數<br>數<br>數<br>數 |
| 387<br>388<br>388<br>389               | 謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠<br>軟難汝                                    | 417<br>418<br>419<br>420<br>421        | 武舞葡蕪部封楓風膏蕗<br>伏副復幅服<br>福腹複覆淵弗払沸仏<br>物鮒分吻噴墳憤扮焚奮                          | 444<br>445<br>446<br>447               |   |  | 因魯櫓炉 路路<br>露労婁廊弄朗楼榔浪漏<br>牢狼篭老聾蝋郎 六麓禄<br>肋録論<br>わーー   |
| 390<br>390<br>391                      | 如尿韮任妊忍認<br>ぬ~の<br>濡禰<br>袮寧葱猫熱年念捻撚燃                   | 422<br>422<br>423                      | 粉糞紛雰文聞<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一 | 447<br>448<br>449                      | 也治夜爺耶野弥<br>矢厄役約薬訳躍靖柳薮<br>鑓  | 473<br>474<br>475<br>476               | 倭和話歪賄脇惑<br>枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾<br>碗腕  |



| 区点1~  |   | 区点4桁  | 目  |   | 区点1~                     |  | X   | 点4桁  | 目  |     | 区点1~   |  | 区片  | 4桁目  | 1  | 区点1~   | 区  | 点4桁目  |  |
|---|---|---|--|---|--------------------------|--|---|--|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|---|--|
| 3桁目   | 0 1 2   | 3 4 5   |  | 8 9   | 3桁目                      | 0 1  |   |  |  | 8 9 |  | 0 1  |   |  |  |  |  | 4 5   |  |
| 477<br>478<br>479<br>480<br>481<br>482<br>483<br>484<br>485<br>486<br>487<br>488<br>489<br>491<br>492<br>493<br>494<br>495<br>500<br>501<br>502<br>503<br>504<br>505<br>506<br>507<br>508<br>509<br>510<br>511<br>512<br>515<br>516 | 乖亟仂佝侑俑倅偃傀 僮儡兢冏氵几刎剞劒 勣甸匸卮厰叭吩咒咥 唔售咯喻喝弌乘一仗佗佯俚伜假傚僉價儺竸胄决處刧剔剱辧勦匍區夘厶叺吝呻咬咫哽啜喊喇嗷哖 濁亢仞佇來椺傟會倶僊僵儮兩폱冱秌冊剪髣釛鯦富卆箚寥吁听呾咁呣啫咤呢啃 | 不了京风信命(佛信·德佛(《《《《宋》),是《《《《宋》),是《《《《宋》》,《《宋》,《《宋》,《《宋》,《《宋》,《《宋》,《《宋》, | 、舒从伉侘俟倨俾做《僞儖兀冂寇冽凾剏剿》勁勸匣卍厠曼吭呟咆》哘唹唳唧嗄嗹丼弍仍佚佻俎倔俯偖《僥儕兒囘冢凅刄剄剽》勍勹匯凖厦燮吼呱哇,哥啀啝單嗜噎 | ノ于仄估佩俘倪們偬「僣儔兌册寫涼刋剋劍」 勗匆匱卞厥叮吮呷咢(哦啣喙) 人亞仆佛佰俛倥儞偸「僣儚兔冉幕凛刔剌劔」 勞匈匳卩厮叨吶呰咸 「唏啌喀 | 517<br>518<br>519<br>520 | 嚀嚼囹 圷坿埔堡墟壗壻夭奢 姜婀嫋嬌孀學寔竇尹 岑峇崗嵌嶢顚帑幟廁 廬彜嚊囁圀圈圸垉埒塢墎壙壼夲奠奸妍婬婈嬋孑斈寐尅屁屐岔峙嵜嵒巆臠帛幢廂廖廱弋 | 型版目間以攻攻好空境學等。與的好物,與學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學 | 【UIIIII-1-1245更大型】4.50至60岁50岁50岁50岁50岁50岁50岁50岁50岁50岁50岁50岁50岁50 | 嚮囑 圖坩垪堋堽墮壟夛奐 妣娑媝嫩嬶孩宸寥尠 乢岼嶌崢嵶嶷巵幀幺 廢廾弸彡徇嚶嚕 普重计坦重塑壯梦等 妙娥姊娣婈,夸烹为,另峨峨峋峒峭悍帧屡 廉子强责欲 |     | 557<br>558<br>559<br>560<br>561<br>562<br>563<br>564<br>566<br>566<br>567<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>590<br>591<br>592<br>593<br>595 | 怕恊悁 惠愆愍愴慴憇應懣戉 扞抓拆挌捍掉揉攝撓 舉擺攵敞斷旡昜晟暨 曵朶枉枷柢怫恆悍悄惓惶愎愽慯憬懷懶戍戞扣抖擔拮搜掟插搗撥據擠攀攷敝旃旱晏晢暹曄曷杁杰柯柮 | 怦恍惧悛悴憃慇慂慥憔懈懺戍戡扛拔拈拱捏掵揶搨撩擒擡擽收敲旆杲晄晰曉暸朏怏恣悃嗱忰椕僳塛竱嘾酁蠘戔截ర沐拤拜挧獠渖撈齏诒羻攸數篣昊晉鼒嚟閿衤个个竹竹悄景怡튙仮り香墨雪雪野野 | 永寺束免妻带終堅動蒑樂恣恳戏刃不半圭奇戻銘崔感睪壽巂女效笔昃艰昬容蒙手干少只立恚恤 悒惆惺愧慷慝憑憺懽 戰扼拗拊挈姚豫搴摰 撻擯攅效斃旌旻晞暎 曠朦杞枌柩柧气怍 附性馆ຢ幣愢恌懼 唐拄抖拊扳拇拤抖抖 喝揩摸麦鳗邡省晝暉 昵朋札材柞栲 | 長旬、河長宣療參聚閉然星、伐王甘弗及疫皆毒專、堂覽稚女愛死官甚軍、太龍正方司會任怙、怪惘惚愿慙慵憮罹懾。戳抉抻拇拵捶揀搓摎。擂擶攀敕斛旛昵晤暄。曦霸杙枦柤栞極、然間。惡慍惻愼慚慕慄懷戀。扁找拏抛捐夥挨搦攪。擱擴玃敍斟旙迎晧暘。曩朮杣枡标样木村,十十年,有一个,第二十十年,并有其书书进进,是担、5年已,是月日,日享林木村 | 図表   季号   受別   受別   受別   受別   受別   受別   受別   受 | 梟梵椢 棹楷楙榿榧樛樔樶檍 櫑欖歉殀殯毬氣汾泅 治浚涵淅渙湃滉溥滲 潛澳梏梠椦棔棠楜椰槁樮槿槫橸檠檗櫟鬱歐殄殲毫汞汩泝沺洸浹淇淺湲渺溷滂漱漾濳澣梭梺棡棧棯楸楡槓榑權樊橇檄蘗檪欟歙姎殱毳汕汳沮泛洙浙淦淙湟湎浶凕滯漓潭邉梔椏椌棕椨楫楞榾榠槹樒嫷檢檻櫚欸勴殍殳毯汢沒沱泯洵涎涸淤渾渤溽潁漲滷澂濅 | 條梍棍椶椪楔棟槎榜槲櫁橙檣櫃櫪欷歛殘殷蓭汪沐沾泙洳涕淆淕渣滿溯漑滌澆潼澹濛潴炒梛桾 椒椚镍榁寨蜂螟燨撞 櫂孆嵞皴涪殷藍沂泄 泪洒濤淬淪湫渝滄灌 潺湲潺潺涴涌水木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木 | 近享 安典者業界留從農堯、寧擊次恢員投民互央、長別呈松圭業存身富、臂衫害審監別標案、棗椡椹榲槝槞榱橄樸、檳蘗飲歸殤毋气沚泓、衍浣淹淌渭湶溂滔滸、澁澑濟濺瀟炬、槟椈、棣榆楴榮榻槨樞樌樢、檬櫺歇歹殪毓氛沁沽、洶涓渕淨湮湍溪滕滾、澀濂濕瀑瀰炸 |



区点1~

3桁目

区点4桁目

2 3 4 5 6

| H | 3桁目<br>637 | 0 1 2 3 4 5 6 / 8 9<br>熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄   | 3桁目        | <b>10123456789</b><br><b>竊</b>   | 3桁日<br>717 | 0 1 2 3 4 5 6 / 8 9   | 757        |   | 4 5 6 会 豫 課                         |              |
|---|------------|---|------------|--|------------|---|------------|---|-------------------------------------|--------------|
|   | 638        | 盾 尉 敖 僴 喜 偿 悻 燉 係 傄   | 070        |  | 718        | 艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡<br>苣苟苒苴苳苺莓范苻苹<br>苞茆苴茉苙   | 758        | 諞諛謌謇<br>謳鞫韾謪  | 曼謨譁                                 | 語            |
|   | 639        | 人<br>人<br>人<br>人<br>人<br>人<br>人<br>人<br>人<br>人<br>人<br>人<br>人<br>人<br>人<br>人<br>人<br>人<br>人 | 679        | 味答 莧箚箴簇簟籘等探域空等 熊衛衛 医白质 医维德氏管 医角质   | 719        | 苞茆苜茉苙 + + + + + + +   | 759        | 證蓄潜譚語   | <u>*</u>                            | = ==         |
|   | 640<br>641 | 發 熣 爃 爐 爛 爨 争 爬 麦   | 680<br>681 | <b>国开旬尹全先延呂夾</b>   | 720<br>721 | 茵茴茖茲茱荀茹荐荅<br>茯茫茗茘莅莚莪莟莢莖   | 760<br>761 | 課置講   | 這营讀<br>好豁谿                          | 調点           |
|   | 642        | 忌 义 俎 爿 肸 佪 戍 佪 乜 行<br>犂 犁 犇 犒 綹 摶 犧 <i>汁 犲</i> 狃   | 682        | 見作似成坐拍困昆押空   | 722        | 草 荪 苗 莊 荃 苗 苔 劳 菜 莉   | 762        | 曹 豕 参 豬 ョ   | 1 配知<br>針 貎                         | 多数           |
|   | 643        | 狎 狄 狎 狒 狢 狠 㳇 狄 狷 倏   | 683        | 箴 篆 籍 篩 簑 簑 篦 篥 籠 箐  | 723        | 英人<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京                    | 763        | 豐豕豢豬  | 莫戝贋                                 |              |
|   | 644        | 猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾   | 684        | 簇簓篳篷簗簍篶簣簧簪   | 724        | 蒂萇菠菲萍萢萠莽萸蔆  | 764        | 貳貮貶賈  | ₹賤賣                                 | 至            |
|   | 645        | 獎 獏 默 猕 獪 獨 獰 獸 獵 獻   | 685        | 簟簷簫簽籌籃籔簱籀籐   | 725        | 菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮  | 765        | 武野寶寶  | 重贏 贍                                | 思            |
|   | 646<br>647 | 類珈玳珎玻珀珥珮珞璢  | 686<br>687 | 縢 賴 韱 載 龠 離 籵 粃 粐 粤  | 726<br>727 | 帝皅保禺約施咼翁盇兼  | 766<br>767 | 肚 魚 贘 板 n   | 首定型                                 | 北            |
|   | 648        | 琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙<br>瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞  | 688        | 后 采 杊 枘 柏 梗 采 采 根 杵 粽 糀 糅 糂 稼 糒 糜 糢 鬻 糯                                | 728        | 高<br>高<br>三<br>高<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三<br>三 | 768        | 趾<br>趺<br>跏<br>趺<br>跼<br>趺<br>跼   | 口                                   | 日間           |
|   | 649        | 壁瓊瓏瓔珱   | 689        |  | 729        | 秀   | 769        | 逐 踲 踰 踊 및   | ②                                   |              |
|   | 650        | 壁瓊瓏瓔珱   | 690        | 糲糴糶糺紆<br>紂紜紕紊絅絋紮紲紿   | 730        | 新弄玩玩<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東京<br>東                   | 770        | 端   | 育蹈蹙                                 | i H          |
|   | 651        | 瓮 甄 甃 瓼 甌 甎 睘 甕 甓 雸   | 691        | 紵絆綘絖絎絲絨絮絏絣<br>經綉絛綏絽綛綺綮綣綵<br>緇綽綫總綢綯緜綸綟綰                                 | 731        | 薨蕭薔薛藪薇薜蕷蕾薐  | 771        | 蹣蹕蹶蹲罩   | 美躁 躇                                | 1            |
|   | 652        | 甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚  | 692        | 經 綉 條 綏 絽 総 綺 緊 綣 綵  | 732        | 藉齊臧臺貌藕藝樂黎藹  | 772        | 涛   | <b>組織</b>                           | 身            |
|   | 653<br>654 | 畩畤畧畫畭畸當疆疇畴<br>疊疊疂疔疚疝疥疣痂疳  | 693<br>694 | 湖 稈 綫 總 耥 稠 駼 裲 祆 裾  | 733<br>734 | 繼種類類質團團能解緩羅   | 773<br>774 |   | 11 靴 表                              | と単れ          |
|   | 655        | 置置量打拟加加抚加扣  | 695        | 树 梢 株 椴 緻 栂 梢 槻 縊 粽 桉 縒 縱 桭 綞 綿 睠 繆 碣 庵                                | 735        | MAY WIT AND WILL MAY AND BAN AND WITH AND   | 775        | ·<br>「<br>転<br>整<br>転<br>転<br>転<br>転<br>転<br>転<br>転<br>転<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に   | 1 戦戦                                | 5 甲山         |
|   | 656        | 痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙<br>痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳  | 696        | <b>編編編縲縺縲繝繝繝</b>   | 736        | 蛔蛞蛩蕃蛟蛛幓蜒蜆蜈  | 776        | 轆轎轗轜輔   | ※轣轤                                 | HILL<br>HILL |
|   | 657        | 瘋 瘍 瘉 瘟 瘧 瘠 瘡 瘢 瘤 瘴   | 697        | 繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽   | 737        | 蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈<br>蜀蜃蛻蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿  | 777        | 解辩计钟  | 可诏 油                                | 日衫           |
|   | 658        | 瘰 瘻 癇 癈 癆 癜 癘 癡 癢 <b>癨</b>  | 698        | 祵梋尮榝颒觘緍縅絟椺<br>觮縒鏦縟襎縋膍豂<br>觮縺<br>綅縹繃艛縲縺繧繝鏾繞<br>鱕繚繹糩繩魕繻纃緕繽<br>并繿襭櫕鑟纒纐纓纔纖 | 738        | 蜷 蜻 蜥 蜐 蜚 蝠 蝟 蝸 蝌 蝎   | 778        | 逅迹迺逑:<br>迢逶逵逹;  | ※ 逡 逍                               | ì            |
|   | 659        | 癩癪癧癬癰   | 699<br>700 | 細  | 739<br>740 | 蝴蝗蝨蝮蝙   | 779<br>780 | 道 逶 達 達 i   | i<br>na ione iuni                   | = 24         |
|   | 660<br>661 | 癲癶 癸發 皀 皃 皈 皋 皎 皖 哲 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂   | 700        | 罅罌罍罎罐 网罕 罔 罘<br>罟 罠 罨 罩 罧 罸 羂 羆 冪 羈                                    | 740        | 蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋<br>螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻   | 781        | 過遐違記。   | ∄ 逍 退<br>を 渥 澱                      | 1 进          |
|   | 662        | 点 品 自 亞 成 数 解 解 數 曲   | 702        | 器 美 兰 差 新 羚 霉 羯 养 拳  | 742        | 韓 뫓 嵊 嶰 嶑 쵿 趣 嵦 蠎 蠎   | 782        | 遞 遨 遯 遶 隆 邊 邉 邏 邨 目   | <b>這遲避</b><br>個<br>個<br>個<br>個<br>個 |              |
|   | 663        | 眈眇眄眩昵真皆眦眛眷  | 703        | 田田   | 743        | 蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠧<br>蟿衂衒衙衞衢衫袁衾袞<br>衵衽袵衲袂衿袒袮袙袢   | 783        | 第 都 解 配 解 配 配 配 配 配 配 配 配 配 配 配 配 配 配 配 配   | 3 鄰 酊                               | 「酉           |
|   | 664        |   | 704        | 翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘   | 744        | 衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞  | 784        | 酥酩酳酲  | 栖 顇 昔                               | 木酉           |
|   | 665        | 瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶瞹瞿瞼<br>瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼  | 705        | <b>耙耜耡耨耿耻聊聆聒</b> 聘   | 745        | 祖 衽 袵 衲 袂 袗 袒 袮 袙 袢   | 785        | 醪醵醴醺  | 農釁 釉                                | 日米           |
|   | 666<br>667 | 腎 瞻 曝 矍 蟲 矚 矜 矣 矮 仙<br>砌 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 碆 硼  | 706<br>707 | ※ 宜 址 幣 箕 宜 塊 館 晘 鰀  | 746<br>747 | 他 変 裘 住 栿 疜 桁 裔 炎 裙   | 786<br>787 | <b>釟釜釛釼箌</b><br>鈕鈑鉞鉗釒   | 义 釶 鈞                               | 五五           |
|   |            | ツ 処 順 咀 隅 旺 旿 吪 岩 哵<br>戸 鴊 曻 碵 茸 廵 岩 碍 廷 郊  | 707        | 聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬<br>胛胥胙胝胄胚胖脉胯胱   | 748        | [祖表]<br>[祖表]<br>[祖表]<br>[祖表]<br>[祖表]<br>[祖表]<br>[祖表]<br>[祖表]                      | 788        | 型   | 足蚊奶全銛鉚                              | ノショ          |
|   | 669        | 碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔<br>碾碼磅磊磬   | 709        | 脛脩脣脯腋  | 749        | 樓 襌 褝 襠 襞   | 789        | <b>#</b> \$\$ \text{\$ | 古 型 シカ                              | , y,         |
|   | 670        | 磧磚磽磴礇礒礑礙礬<br>礫祀祠祗祟祚祕祓褀祿   | 710        | 隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥  | 750        | 樓禪禅襠襞<br>襦襤襭襪襯襴襷襾鷣<br>覈覊覓覘覡覩覦覬覯覲  | 790        | <b></b>   | 叒錺 錵                                | Ł翁           |
|   | 671        | 礫祀祠祗祟祚秘祓祺祿  | 711        | 腦腴膃膈膊膀臀膠膕膤   | 751        | 覈覊覓覘覡覩覦 覬覯覲<br>覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸<br>訃訖訐訌訛訝訥訶詁詛   | 791        | 鍼鍮 鍖 鎰 釒<br>鏨 鏥 鏘 鏃 釒   | 高鎭 鎔                                | 多翁           |
|   | 6/2        | 禊 禝 禧 齋 禪 禮 碨 禺 禺 秉   | 712        | 膣腟腸膩膰膵膾膸膽臀   | 752        | 覺覽觀觀觚觜觝觧觴觸  | 792        | 整缩纤维  | 曼鏐鏈                                 | 超级           |
|   | 673<br>674 | 秕秧柜秡秣稈稍稘稙稠<br>稟票稱稻稾稷穃穗穉穯  | 713<br>714 | 臂膺臉臍臑臙臘臈臚臟<br>臠臧臺臻臾舁舂舅與舊   | 753<br>754 | 計 記 計 註 訛 訝 訥 訶 品 詛<br>治 詆 詈 詼 詭 詬 詢 誅 誂 誄  | 793<br>794 | 敏 鐃 鐇 鐐 鐐   | 灵鳞鐉                                 | ルション         |
|   | 675        | 景 景 併 怕 果 俊 怡 徳 辉 愐<br>穢 穩 龝 穰 穹 穽 窈 窗 窕 窘  | 715        | 臠臧臺臻臾舁春舅與舊<br>舍舐舖 <u>舩舫舸舳艀艙艘</u>                                       | 755        | 治詆詈詼詭詬詢誅誂誄<br>誨誡誑誥誦誚誣諄諍諂  | 795        | 鑒鑄鑛鑅釒   | ま頭 鵐                                | 1 平          |
|   | 676        | 密 窩 竈 窰 窶 竅 竄 窿 邃 竇   | 716        | 唇  | 756        | 說諫諳諧諤諱謔諠諢諷  | 796        | <b>閔</b> 閉 閘 閘  | 直置開                                 |              |

区点4桁目

2 3 4 5 6

区点1~

3桁目

0

8 9

区点1~

3桁目

8 9 区点4桁目

2 3 4 5 6

区点1~

3桁目

8

区点4桁目

7 8

2 3 4 5 6



| 区点1~   | 区点4桁目   | 区点1~                     |                                       | 区 | 点4桁 | ]目 |     | 区点1~ |   |   |   | 区, | 点4 | 桁目 | 1   |   | 区点1~ |   |   | [ | ΣĶ  | 4桁  | 目 |   |   |   |
|--|---|--------------------------|---------------------------------------|---|-----|----|-----|------|---|---|---|----|----|----|-----|---|------|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|
| 3桁目  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   | 3桁目                      |                                       |   | 4 5 |    | 8 9 | 3桁目  | 0 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6 7 | 8 | 3桁目  | 0 | 1 | 2 | 3 . | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 797<br>798<br>799<br>800<br>801<br>802<br>803<br>804<br>805<br>806<br>807<br>808 | 園陌 險雋霈霹靤靺鞴韶顏 飆餞饐溤駲驅矑髏蜸 鬨魉鮠鯣鰔鰛鱠蚗鳼 鷞鶸鐪麋麭點剛闆附际降雉霓霽靦鞆蕔韵顋顱飩餤饙駇駻驂驜髑髮髺闄魖鮐鯢魦鯸鱧鸠鴿鵝鶽鶺鷢麌蘼黥瀷闎陜陦曭难霙霾蟨軴轞頏巓顝飫腁幭揤冡齹驤髓鬒鮗闦鷢鮴蜫螕餰艧鴪锔鷯፥鸖麕嫯歝湝圚阺 险非罹霙龗鞀鞜韜頋 飊鋖餽饕駘騅騳驪訤 鬟鬲鮃鮹縿鰈鱇鳬鴣 鵐鴑鶑鹵薱黏蟨 礀匠陜隧雉霓霽醌靹鞜鞛頙 飒鋖餽饕駘騅騳騉訤 鬟鬲鮃鮹縿鰈鱇鳬鴣 鵐鴑鶑鹵麝鶔蟨揧髇ぐ隓下陛寐粟靋靹鞀蕇礸 飊鋖餽饕駘騅騳騉钐 | 837<br>838<br>839<br>840 | 電影   電影   電影   電影   電影   電影   電影   電影 |   |     |    |     |      |   |   |   |    |    |    |     |   |      |   |   | L |     |     |   |   | 0 |   |



#### おもな仕様/機能別仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

#### DM003SH

| ווככטטואום                    |   |
|-------------------------------|---|
| 質量                            | 約124g   |
| 連続通話時間                        | 約250分(3Gモード)<br>約230分(GSMモード)                     |
| 連続待受時間                        | 約340時間 (3Gモード)<br>約310時間 (GSMモード)<br>(クローズポジション時) |
| 充電時間(本機<br>の電源を切って<br>充電した場合) | ACアダプタ:約140分<br>シガーライター充電器:約140分                  |
| サイズ(幅×高<br>さ×奥行)              | 約50×105×18.1mm<br>(クローズポジション時、突起部<br>除く)          |
| 最大出力                          | 0.25W(3Gモード)<br>2.0W(GSMモード)                      |

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる 静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ●連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- お使いの場所や状況、設定内容によって、 上記の各時間は変動します。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめごて承ください。

#### ■使用材料

| 使用箇所  | 使用材料、表面処理                          |
|---|------------------------------------|
| キャビネット(ディスプレイ<br>側、メインボタン側)   | ナイロン樹脂/SUSインサート成型、不連続蒸着/UV塗装       |
| キャビネット(ディスプレイ<br>背面側ヒンジ部、ヒンジイル<br>ミネーションライト)  | ABS樹脂、不連続蒸着/<br>UV塗装               |
| キャビネット(ディスプレイ<br>背面側)   | アクリル樹脂/イン<br>モールド成型によるUV<br>ハードコート |
| キャビネット(電池パック<br>側)、電池カバー  | ナイロン樹脂、UV塗装、<br>印刷                 |
| ディスプレイ窓、カメラレン<br>ズ、サブディスプレイ窓  | アクリル樹脂                             |
| カメラ飾り(赤外線ポート、<br>モバイルライト部)、開始ボ<br>タン、電源/とのボタン、<br>メールボタン、Dボタン、<br>ショートカット/A/aボタン、<br>クリア/バックボタン、<br>マルビ/文字ボタン、マルチ<br>ジョブ機能/マナーボタン、<br>ダイヤルボタン | PC樹脂                               |
| 電池力バーレバー  | POM樹脂                              |
| センターボタン、マルチガイ<br>ドボタン   | AL、アルマイト染色                         |
| サイドボタン  | PC樹脂、UV塗装                          |
| 外部機器端子キャップ、イヤ<br>ホンマイク端子キャップ  | PC樹脂/エラストマー<br>樹脂、不連続蒸着/UV<br>塗装   |
| 充電端子  | SUS/金メッキ<br>(下地:ニッケル)              |

| 使用箇所    | 使用材料、表面処理                             |
|---------|---------------------------------------|
| ネジ(すべて) | SWCH12A/三価クロ<br>メート、EPDM(O リン<br>グ)付き |
| USIMピン  | 銅合金/金メッキ<br>(下地:ニッケル)                 |

#### 付属品

#### ■電池パック

| 電圧                 | 3.7V                         |
|--------------------|------------------------------|
| 使用電池               | リチウムイオン電池                    |
| 容量                 | 770mAh                       |
| 外形サイズ(幅<br>×高さ×奥行) | 約37.3×44.8×4.7mm<br>(突起部 除く) |
|                    |                              |

#### ■卓上ホルダー

|                   | -                         |
|-------------------|---------------------------|
| 入力電圧/<br>入力電流     | DC5.4V/700mA              |
| 出力電圧/<br>出力電流     | DC5.4V/700mA              |
| 充電温度範囲            | 5℃~35℃                    |
| サイズ (幅×<br>高さ×奥行) | 約76×105×68mm<br>(スタンド取付時) |



#### 共通操作

#### **■壁紙/待受ウィンドウ**

**待受ウィンドウ** 付箋3個(1個あたり100文字)

#### ■文字入力

| ユーザー辞書登録  | 250件(同じ読みは5件)、<br>単語:15文字、<br>読み:ひらがな8文字 |
|-----------|--|
| ダウンロード辞書  | 5件                                       |
| ペーストリスト   | 10件                                      |
| 消去した文字の復元 | 最大64文字                                   |

#### ■電話帳

| 電話帳登録   | 1000件                                 |
|---------|---------------------------------------|
| 名前、よみがな | 姓32文字、名32文字                           |
| 電話番号    | 32文字、5件                               |
| メールアドレス | 128文字、5件                              |
| グループ    | 16グループ                                |
| 住所      | 郵便番号20文字、国名32文字、都道府県·市町村·番地·付加情報各64文字 |
| 勤務先     | 勤務先名、部署名、役職各32文字                      |
| ホームページ  | 1024バイト                               |
| メモ      | 256文字                                 |
| メールグループ | 20グループ(1グループあたり20名)、グループ名16文字         |

#### ■データ管理

| メモリ容量 | 50Mバイト(メールのテンプレー |
|-------|------------------|
| ハビンロ王 | ト、S!アプリとメモリを共有)  |

#### 電話

| 発信履歴           | 日時順:30件、頻度順:10件 |  |
|----------------|-----------------|--|
| 着信履歴           | 30件             |  |
| 簡易留守録/<br>音声メモ | 20件(最長90秒)      |  |
| 自動応答番号         | 10件             |  |

#### メール

| メール                 |  |                                       |  |
|---------------------|--|---------------------------------------|--|
| メモリ容量               | 受信<br>ボックス                                   | 10Mバイト、3000件                          |  |
|                     | 下書き<br>送信済み<br>ボックス<br>未送信<br>ボックス           | 5Mバイト(送信済みボックスは最大1000件)               |  |
|                     | テンプ<br>レート                                   | 50Mバイト(データ<br>フォルダ、S! アプリと<br>メモリを共有) |  |
| 件名(PCメー<br>ル/Eメール)  | 全角256文                                       | 字(半角512文字)                            |  |
| 本文 (PCメー<br>ル/Eメール) | 文字)  | 00文字(半角約30000                         |  |
| SMS本文               | 全角70文字(半角力タカナ70文字、<br>半角英数字160文字)            |                                       |  |
| 自動再送回数              | 20   |                                       |  |
| 添付ファイル              | 20ファイル(最大300Kバイト)                            |                                       |  |
| 送信予約                | 10件  |                                       |  |
| スピードダイヤ<br>ル/メール    | 100件   |                                       |  |
| 署名                  | 全角128文                                       | 字(半角256文字)                            |  |
| 同報送信                | 20件  |                                       |  |
| 振り分けフォルダ            | 20個(1フ<br>条件20件)                             | ォルダあたり振り分け                            |  |
|                     | 11113 11244                                  | 300件                                  |  |
| チャットフォルダ            |  | 10個(1グループあたり<br>20人)                  |  |
| デコレメール              | BGM/Flash® 1 ファイル、また<br>画像やマイ絵文字とあわせて40<br>類 |                                       |  |
| デルモジ表示              | 150文字  |                                       |  |
| 自動返信                |  | 128文字(半角256文字)                        |  |
| 迷惑メール               | 個別迷惑設定<br>受信許可リスト                            |                                       |  |
|                     | VIII. 12/VI                                  |                                       |  |

#### ■PCメール設定

| PCメール         | アカウント         | 3件      |
|---------------|---------------|---------|
| アカウント設定       | アカウント名        | 20文字    |
|               | ユーザー名         | 128文字   |
|               | パスワード         | 32文字    |
| 受信設定          | 受信メール<br>サーバー | 128文字   |
|               | ポート番号         | 1-65535 |
| 送信設定          | 送信者名          | 20文字    |
| 达信政化          | メールアドレス       | 128文字   |
| PCメール受信<br>設定 | 個別アドレス        | 20件     |

| 1 | ``ン | タ | _;; | マッ | Ь |
|---|-----|---|-----|----|---|
| _ |     |   |     |    |   |

| 122 121         |               |                    |  |
|-----------------|---------------|--------------------|--|
| ダウンロード          | Disney<br>Web | 情報画面全体で<br>300Kバイト |  |
| タクノロード          | PCサイト<br>ブラウザ | 1ファイルあたり<br>1Mバイト  |  |
| 閲覧履歴            | 300件          |                    |  |
| URL入力履歴         | 10件           |                    |  |
| ブックマーク/<br>画面メモ | 100件          |                    |  |
| タブ表示            | 3画面           |                    |  |
| インプットメモリ        | 20件           |                    |  |
| ストリーミング<br>履歴   | 10件           |                    |  |
| RSSフィード         | 30件(1フィ       | ードあたり30Kバイト)       |  |
|                 |               |                    |  |

| Q |   |
|---|---|
|   | Q |

| テレビ            |   |  |
|----------------|---|--|
| 録画ファイル         | ISDB-T mobile Video profile<br>(SD-Video規格準処) |  |
| 録画可能時間<br>(目安) | 256Mバイトのメモリカードに<br>約80分                       |  |
| マーカー登録         | 99個(1ファイルあたり10個)                              |  |
| ファイル分割         | 99個(1ファイルあたり)                                 |  |
| 録画/視聴予約        | 5件(1件あたり4時間:1Gバイト以<br>上のメモリカード使用時)            |  |
| カメラ/静止画編集      |   |  |

#### |刀メフ/ 静止쁴編集

#### ■共通

ズーム

| 有効画素数  | 3.2メガピクセル |
|--------|-----------|
| 自動終了時間 | 約3分       |
|        |           |

1536×2048

最大26倍

#### ■静止画撮影モード

|                                 | 3IVI   | (QXGA)                 |
|---------------------------------|--|------------------------|
|                                 | フルHD   | 1080×1920              |
|                                 | 2M   | 1200×1600<br>(UXGA)    |
| 撮影サイズ<br>(横×縦ドット)               | 1.2M   | 960×1280<br>(Quad-VGA) |
| (1男へ利に「フト)                      | VGA  | 480×640                |
|                                 | 待受画面   | 240×400                |
|                                 | メール添付<br>L   | 240×320(QVGA)          |
|                                 | メール添付<br>S   | 120×160<br>(QQVGA)     |
| スキャナ撮影<br>サイズ(横×縦<br>ドット)       | サブリー、1200×640、480×1488<br>1280×960<br>JPEG形式<br>約2560枚(お買い上げ時目安) |                        |
| 保存形式                            |  |                        |
| 保存可能枚数                          |  |                        |
| ファイル名 ImageXXX.jpg (XXXは3ケタの数字) |  |                        |

|  | 推奨撮影距離             | 接写撮影10cm                                |                    |  |  |  |  |
|--|--------------------|---|--------------------|--|--|--|--|
|  | その他                | フレーム撮影は、40Kバイト以下の<br>透過PNG形式の画像利用可      |                    |  |  |  |  |
|  | ■動画撮影モード           |   |                    |  |  |  |  |
|  | ズーム                | 最大12倍(                                  | SubQCIFで撮影時)       |  |  |  |  |
|  | 撮影サイズ (横<br>×縦ドット) | SD VIDEO                                | 320×240(QVGA)      |  |  |  |  |
|  |                    | 長時間撮影                                   | 320×240(QVGA)      |  |  |  |  |
|  |                    |   | 240×176(HQVGA)     |  |  |  |  |
|  |                    |   | 176×144(QCIF)      |  |  |  |  |
|  |                    |   | 128×96 (SubQCIF)   |  |  |  |  |
|  |                    | メール添付                                   | 176×144(QCIF)      |  |  |  |  |
|  |                    | > \n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 128×96 (SubQCIF)   |  |  |  |  |
|  | 保存形式               | 3GP形式/ASF形式                             |                    |  |  |  |  |
|  | 保存可能時間             | SD VIDEO                                | メモリカードの容量に<br>より変動 |  |  |  |  |
|  |                    |   |                    |  |  |  |  |

長時間撮影

(1ファイルあ たり)の目安

ファイル名 推奨撮影距離 : 30分 (メモリカード保

存時)

メール添付 295Kバイト MOLXXX.ASF、videoXXX.3gp (XXXは3ケタの数字)

1.5m(明るい場所で)

#### ■静止面編集

| 一时止归栅未 |                       |  |
|--------|-----------------------|--|
|        | サイズ変<br>更(横×縦<br>ドット) | 壁紙(240×400)、<br>電源On/Off(240×400)、<br>着信画像(160×160)、<br>アラーム(240×104)、<br>QVGA(240×320)、<br>自由切出 |
| 画像加工   | レタッチ                  | 52×52ドット以上の<br>JPEG画像/PNG画像  |
|        | テキスト<br>貼付            | 16文字   |
|        | 補正                    | 52×52ドット以上の<br>JPEG画像/PNG画像  |
| 画像合成   | パノラマ<br>合成            | 横48×縦64ドット以<br>上、240×320ドット以<br>下のJPEG画像   |
|        | 分割画像                  |  |

#### メディアプレイヤー/S!アプリ

#### ■メディアプレイヤー

| _, , ,, , , , , |  |   |  |  |  |
|-----------------|--|---|--|--|--|
| 対応データ           | WMAデータ(、wma)、<br>AACデータ(、mp4/.3gp/.m4a)、<br>セキュアAACデータ(SD-Audio規<br>格準拠)<br>※サンプリング周波数、ピットレートの組み合わせによっては再生で<br>きないことがあります。 |   |  |  |  |
| 動画編集            | 可能サイス  | 横176×縦144ドット<br>以下<br>10件、1件あたり全角<br>24文字(半角48文字) |  |  |  |
|                 |  |   |  |  |  |

#### ■S!アプリ

| メモリ容量  | 100件、50Mバイト(メールのテンプレート、データフォルダとメモリを共有) |
|--------|--|
| リモコン操作 | 5m(目安)                                 |

#### ツール

#### ■ PIM/生活ツール

| カレンダー <sup>※</sup> /<br>予定リスト | 300件、件名:32文字、内容:128文字、場所:16文字、オリジナル祝日<br>10件 |
|-------------------------------|--|
| アラーム                          | 5件、件名9文字                                     |
| お目覚めTV                        | 自動終了 約30分                                    |
| 電卓                            | 999,999,999,999                              |
| マネー積算メモ                       | 30件(1件あたり999,999.99円)                        |
| おサイフ<br>ケータイ®                 | リモートロック用パスワード:半角<br>英数字5~16文字                |
| 見せかけコール                       | 名前10文字、電話番号17ケタ、着信<br>タイミング5種類・3分後まで         |

<sup>※2008</sup>年8月現在の祝日が登録されています。

#### ■タイマー/時計ツール

| フトップウォッチ                    | 23時間59分59.9秒まで<br>1/10秒単位. ラップタイム4件    |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| XI-777377                   | 1/10秒単                                 | 位、ラップタイム4件   |  |  |
| キッチンタイマー                    | 60分まで1                                 | 秒単位  |  |  |
| 世界時計                        | 都市名16文                                 | (字   |  |  |
| ■文書/録音ツール                   |  |  |  |  |
| ドキュメント<br>ビューア閲覧            | 対応<br>ファイル                             | PDF (.pdf)<br>Microsoft® Excel® (.xls)<br>Microsoft® Word (.doc)<br>Microsoft® PowerPoint®<br>(.ppt) |  |  |
|                             | 閲覧可能<br>サイズ                            | 10Mバイト   |  |  |
| メモ帳                         | 500件(1件あたり8192文字)                      |  |  |  |
| ボイスレコーダー                    | メール添付                                  | 1件あたり約3分   |  |  |
| ハイスレコーター                    | 長時間録音                                  | 最長99時間59分59秒   |  |  |
| バーコード読み取                    | JANコード                                 | 最大50回  |  |  |
| り(連続モード)                    | QRコード                                  | 最大16回  |  |  |
| QRコード作成<br>(作成可能文字<br>数の目安) | 数字のみ513文字、<br>英数字のみ311文字、<br>漢字のみ131文字 |  |  |  |
| 文字読み取り                      | 256文字                                  |  |  |  |

#### ■その他ツール

| S!速報ニュース | 特別1件、速報1件、一般4件 |
|----------|----------------|
| 電子ブック    | 文字列コピー20文字まで   |

#### コミュニケーションサービス

#### ■S!ループ

S!ループリスト 5件

#### ■ CI レキだた状況

| ■3:こでにの休ル          |                                |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------|--|--|--|
| メンバー               | 30件                            |  |  |  |
| S!ともだち状況           | 私の状況名7文字、コメント15文字、<br>状態ラベル4文字 |  |  |  |
| S!ともだち状況<br>テンプレート | テンプレート名12文字                    |  |  |  |
| ■S!一斉トーク           |                                |  |  |  |
| 日上文記               | 111                            |  |  |  |

| ■ 3: A I'- |                  |
|------------|------------------|
| 最大通話       | 11人              |
| 発言時間       | 30秒/回            |
| メンバーリスト    | 30件(1グループあたり10名) |
|            |                  |

#### 通信/バックアップ

#### ■赤外線通信

| 赤外線通信 | IrMC1.1      |              |  |  |
|-------|--------------|--------------|--|--|
| かが秋地信 | 通信距離         | 20cm以内       |  |  |
|       | 受信は2.0M<br>像 | Mバイト以下のJPEG画 |  |  |

#### ■ Bluetooth®

| 通信方式         | Bluetooth®標準規格Ver.2.0  |
|--------------|--|
| 対応<br>プロファイル | Headset Profile Hands-Free Profile Dial-up Networking Profile Object Push Profile File Transfer Profile Basic Imaging Profile Advanced Audio Distribution Profile Audio/Video Remote Control Profile |
| 出力           | Bluetooth® Power Class2  |
| 通信距離         | 10m以内  |
| デバイス検索       | 16件  |
| デバイス登録       | 32件  |
| デバイス名称       | 16文字   |
| プリント         | JPEG画像/PNG画像   |

#### ■メモリカード

**バックアップ** yymmddXX\*(西暦年下2ケタ+月 **ファイル名** +日+2ケタの英数字)

※コンテンツ・キーは yymmdd (西暦年下 2 ケタ+ 月+日)

#### ■ S!電話帳バックアップ

| ■ 3: 电砲板/ | • | 7 | -  | , | 7 | _ |
|-----------|---|---|----|---|---|---|
| 同期履歴      |   | 1 | 01 | # |   |   |

#### ネットワーク

| 5件、国コード/ネットワークコード:3ケタ、名前:半角25文字 |
|---------------------------------|

#### 参考URL

#### ■ディズニー・モバイルホームページ

http://disneymobile.jp

■ソフトバンクホームページ

## http://www.softbank.jp ■ microSD™メモリカードの対応情報

http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/sd/dm003sh.html (パソコン用)

http://shweb.sharp.co.jp (携帯電話用)

#### ■S!電話帳バックアップ

http://disneymobile.jp

#### ■ SVG-T

http://shweb.sharp.co.jp/svgt/index\_pdc.html (携帯電話用)

#### ■ 社団法人デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/ (パソコン用) http://www.dpa.or.jp/1seg/k/ (携帯電話用)



## メモリカードの構造と各データの保存場所

| メモリカードの構造 |             | 造               | 保存されるデータ/本機で使うときに保存する場所 |   |
|-----------|-------------|-----------------|-------------------------|---|
| DCIM      | XXXSHARP    |                 |                         | デジタルカメラに保存した静止画   |
| Local (   | Local Conte | ents            | SDローカルコンテンツ             |   |
|           |             | Mail            |                         | <ul><li>括保存したメールのバックアップデータ(受信ボックス、送信済みボックス、下書き)</li></ul> |
|           |             |                 | Book                    | データフォルダ「 <b>ブック</b> 」で表示する電子書籍ファイル                        |
|           |             |                 | Bookmarks               | Disney Webのブックマークデータ                                      |
|           |             |                 | Character               | データフォルダ「 <b>キャラクタ</b> 」で表示するファイル                          |
|           |             |                 | Custom Screens          | データフォルダ「 <b>きせかえアレンジ</b> 」で設定するファイル                       |
|           |             |                 | Flash(R)                | データフォルダ「Flash®」で表示する壁紙用のファイル                              |
|           |             |                 | Flash(R) Ringtones      | データフォルダ「 <b>着信音Flash®</b> 」で再生する着信音用のファイル                 |
|           |             | FOLDER My Items | Games and More          | S!アプリのデータ   |
|           | MYEOLDER    |                 | Hot Status Template     | データフォルダ「 <b>S!状況テンプレート</b> 」で利用するファイル                     |
| PRIVATE   | WITTOLDER   |                 | Message Templates       | メール「 <b>テンプレート</b> 」で表示するファイル                             |
|           |             |                 | Music                   | データフォルダ「 <b>ミュージック</b> 」で再生する音楽                           |
|           |             |                 | Other Documents         | データフォルダ「 <b>その他ファイル</b> 」で表示するファイル                        |
|           |             |                 | Pictograms              | データフォルダ「 <b>マイ絵文字</b> 」で表示するマイ絵文字(GIFファイル)                |
|           |             |                 | Pictures                | データフォルダ「 <b>ピクチャー</b> 」で表示する画像                            |
|           |             |                 | Sounds & Ringtones      | データフォルダ「 <b>着うた・メロディ</b> 」で再生する音楽                         |
|           |             |                 | Videos                  | データフォルダ「 <b>ムービー</b> 」で再生する動画                             |
|           |             |                 | WMAudio                 | メディアプレイヤー「WMA」で再生する音楽                                     |
|           |             | SH_Folder       |                         | アプリケーションの管理情報など   |
|           |             | Utility         |                         | 一括保存したバックアップデータ(電話帳)など                                    |
|           | SHARP       | MOBILE          | ·                       | 一括保存したバックアップデータ(ユーザー辞書)など                                 |
| SD_AUDIO  |             |                 |                         | メディアプレイヤー「 <b>SDオーディオ</b> 」で再生するSD-Audio形式の音楽             |
| SD_VIDEO  | PRL001      |                 |                         | SD VIDEOに保存したASF形式の動画                                     |

## メニュー一覧

| Disney Web |         |
|------------|---------|
| 機能名        | ページ     |
| Disney Web | P.5-3   |
| ブックマーク     | P.5-7   |
| 画面メモ       | P.5-7   |
| URL入力      | P.5-3   |
| 閲覧履歴       | P.5-3   |
| PCサイトブラウザ  | P.5-4   |
| 設定         | P.13-10 |
| 設足         | P.13-10 |

#### ■PCサイトブラウザ

| 機能名        |          | ページ     |
|------------|----------|---------|
| ホームページ     |          | P.5-4   |
| ブックマーク     |          | P.5-7   |
| 画面メモ       |          | P.5-7   |
| URL入力      |          | P.5-4   |
| 閲覧履歴       |          | P.5-4   |
| RSSフィード    |          | P.5-8   |
| Disney Web |          | P.5-3   |
|            | 文字サイズ    | P.13-10 |
|            | スクロール設定  | P.13-10 |
|            | ポインタ設定   | P.13-10 |
|            | 画像・音設定   | P.13-10 |
|            | メモリ操作    | P.13-10 |
| PCサイトブラウザ設 | セキュリティ設定 | 読本      |
| 定          | ファイル保存先  | P.13-10 |
|            | ブラウザ初期化  | P.13-10 |
|            | 設定リセット   | P.13-10 |
|            | 警告画面表示設定 | P.13-10 |
|            | 拡大縮小表示設定 | P.5-9   |
|            | 拡大領域設定   | P.5-9   |

#### ■設定(Disney Web)

| 機能名      | ページ     |
|----------|---------|
| 文字サイズ    | P.13-10 |
| スクロール単位  | P.13-10 |
| ポインタ設定   | P.13-10 |
| 画像・音設定   | P.13-10 |
| メモリ操作    | P.13-10 |
| セキュリティ設定 | 読本      |
| ファイル保存先  | P.13-10 |
| ブラウザ初期化  | P.13-10 |
| 設定リセット   | P.13-10 |
|          |         |

| メール                                     |                  |        |
|---|------------------|--------|
| 機能                                      | 能名               | ページ    |
| 受信ボックス                                  |                  | P.4-10 |
| 新規作成                                    |                  | P.4-4  |
| Disney メールメース                           | <del>カー</del>    | P.4-6  |
| 新着メール受信                                 |                  | P.4-20 |
| 下書き                                     |                  | P.4-22 |
| テンプレート                                  |                  | P.4-19 |
| 送信済みボックス                                |                  | P.4-10 |
| 未送信ボックス                                 |                  | P.4-23 |
| チャットフォルダ                                |                  | P.4-13 |
|   | メールリスト           | P.4-20 |
| サーバーメール操作                               | メール全受信           | 読本     |
| 9 // / // // // // // // // // // // // | メール全削除           | 読本     |
|   | サーバーメール容量        | 読本     |
| SMS新規作成                                 |                  | P.4-7  |
|   | メール・アドレス設定       | P.4-3  |
|   | 一般設定             | P.13-8 |
|   | Eメール設定           | P.13-9 |
| 設定                                      | PCメール設定          | P.13-9 |
|   | SMS設定            | P.13-9 |
|   | スピードダイヤル/<br>メール | P.4-18 |
|   | メールグループ設定        | P.4-14 |
| メモリ容量確認                                 |                  | 読本     |

#### **■**設定:一般設定

| _ HARC 1 (3AHARC |                 |        |
|------------------|-----------------|--------|
| 機能               | 能名              | ページ    |
|                  | 配信確認            | P.13-8 |
| 送信・作成全般          | 返信先アドレス設定       | 読本     |
|                  | 自動返信設定          | P.4-21 |
| 达信·1F以土取         | クイック返信設定        | P.4-21 |
|                  | 自動再送            | P.13-8 |
|                  | 送信中ステータス表示      | 読本     |
|                  | メールお知らせ設定       | P.13-8 |
| 受信動作全般           | フィーリングメール<br>連動 | P.13-8 |
|                  | デルモジ表示設定        | P.13-8 |
|                  | アニメビュー表示設定      | 読本     |
| 迷惑メール設定          |                 | P.4-12 |
| 迷惑メール申告先設定       |                 | 読本     |
| スクロール単位          |                 | P.13-8 |
| メールリスト表示切替       |                 | P.13-8 |
| アドレス表示切替         |                 | P.13-8 |
| 受信ボックス表示設定       |                 | P.13-8 |
| 送信ボックス表示設定       |                 | P.13-8 |
| メール自動削除設定        |                 | P.13-8 |
| / ルロ割削体設定        | 送信済みボックス        | P.13-8 |

#### ■設定:Eメール設定

| 機能          | 能名   | ページ    |
|-------------|------|--------|
| メール受信設定(日   | 本)   | P.13-9 |
| メール受信設定(海   | 外)   | P.13-9 |
| 署名設定        |      | P.4-18 |
| 画像表示設定      |      | P.13-9 |
| 添付ファイル自動表   | 画像   | P.13-9 |
| 示           | サウンド | P.13-9 |
| 添付ファイル送信時設定 |      | 読本     |

#### ■設定:PCメール設定

| 機能名          | ページ    |
|--------------|--------|
| PCメールアカウント設定 | P.4-16 |
| PCメール受信設定    | P.13-9 |
| 新着チェック設定     | P.13-9 |
| PCメール自動改行設定  | P.13-9 |

#### ■設定:SMS設定

| 機能名       | ペーシ    |
|-----------|--------|
| 有効期限設定    | P.13-9 |
| SMSセンター番号 | 読本     |
| 文字コード設定   | 読本     |
|           |        |

#### カメラ

#### ■静止画撮影

| _ ;;      |           |         |
|-----------|-----------|---------|
| 機能名       |           | ページ     |
|           | 明るさ調整     | P.7-4   |
| 撮影設定      | フォーカス設定   | P.7-12  |
|           | ホワイトバランス  | P.13-13 |
|           | フレーム追加    | P.7-6   |
| 撮影モード     | 連写設定      | P.7-6   |
| 1取泉)し 「「  | 効果付き撮影    | P.7-7   |
|           | パノラマ/スキャナ | P.7-7   |
| バーコード/名刺読 | 取         | P.9-26  |
| データフォルダ   |           | P.7-4   |
| 撮影サイズ     |           | P.7-12  |
| シーン別撮影    |           | P.7-12  |
| 画質設定      |           | P.13-13 |
| セルフタイマー   |           | P.7-6   |
|           | アイコン表示    | 読本      |
|           | シャッター音    | P.13-13 |
| 設定        | 保存先設定     | P.13-13 |
|           | 自動保存設定    | P.13-13 |
|           | パノラマ設定    | 読本      |
| ヘルプ       |           | P.7-4   |
| モバイルライト   |           | P.7-12  |
|           |           |         |

#### ■動画撮影

| 機能名      |          | ページ     |
|----------|----------|---------|
| 撮影設定     | 明るさ調整    | P.7-4   |
| 加泉/政化    | フォーカス設定  | P.7-12  |
| 表示サイズ    |          | P.13-13 |
| データフォルダ  |          | P.7-5   |
| 撮影時間/サイズ | 撮影時間/サイズ |         |
| マイク設定    |          | P.13-13 |
| 画質設定     |          | P.13-13 |
| セルフタイマー  |          | P.7-6   |
|          | 保存先設定    | P.13-13 |
| 設定       | 自動保存設定   | P.13-13 |
|          | エンコード形式  | 読本      |
| ヘルプ      |          | P.7-4   |
| モバイルライト  |          | P.7-12  |

| 機能名        | ページ    |
|------------|--------|
| ピクチャー      | P.7-8  |
| デジタルカメラ    | P.2-21 |
| 着うた・メロディ   | P.9-25 |
| S!アプリ      | P.8-10 |
| ミュージック     | P.2-21 |
| ムービー       | P.2-21 |
| 生活アプリ      | P.9-15 |
| ブック        | P.2-21 |
| きせかえアレンジ   | P.2-6  |
| S!状況テンプレート | P.2-21 |
| Flash®     | P.2-21 |
| その他ファイル    | P.2-21 |
| メモリ確認      | P.2-21 |

#### S!アプリ

| 機能名         | ページ     |
|-------------|---------|
| S!アプリ一覧     | P.8-10  |
| おサイフケータイ    | P.9-15  |
| S!アプリ開始要求履歴 | P.8-10  |
| 設定          | P.13-14 |
| インフォメーション   | 読本      |

#### ■設定(S!アプリ)

| 機能名          |          | ページ     |
|--------------|----------|---------|
| 音量           |          | P.13-14 |
| バックライト       |          | 読本      |
| バイブ          |          | 読本      |
| メモリカードシンク    |          | 読本      |
| マルチメディア通信設定  |          | 読本      |
| 着信時優先動作      |          | P.13-14 |
|              | On/Off設定 | P.8-13  |
| S!アプリ待受設定    | 起動開始時間   | P.13-14 |
|              | 一時停止設定   | 読本      |
| サラウンド        |          | P.13-14 |
| S!アプリ設定リセット  |          | P.13-14 |
| S!アプリオールリセット |          | P.13-14 |

#### TV

| 機能名     | ページ     |
|---------|---------|
| デジタルTV  | P.6-4   |
| TVプレイヤー | P.6-7   |
| TVリンク   | 読本      |
| 番組表     | P.6-5   |
| 録画/視聴予約 | P.6-8   |
| 設定      | P.13-11 |

#### ■設定(TV)

ケータイ書籍

| 機能           | 5夕         |         |
|--------------|------------|---------|
| 機能名          |            | ページ     |
|              | アラーム音      | 読本      |
|              | バイブ        | 読本      |
|              | イルミネーション   | 読本      |
|              | ライト設定      | ]       |
|              | アラーム通知時間   | P.13-12 |
|              | アラーム鳴動時間   | 読本      |
| ś            | 録画設定       | P.13-11 |
| Ī            | 画像保存先設定    | 読本      |
| データ放送        | 通信接続時確認設定  | 読本      |
| アータ放送        | 位置情報利用設定   | 読本      |
| 9            | 製造番号利用設定   | 読本      |
| 7            | 放送局メモリ削除   | 読本      |
| 画面サイズ設定      |            | P.6-4   |
|              | ピクト表示設定    | 読本      |
| 横画面時設定       | 部分拡大設定     | 読本      |
| [            | キー方向切替設定   | 読本      |
| イヤホン/スピーカー切替 |            | P.13-12 |
| オーディオ出力切替    |            | P.13-12 |
| 着信時優先動作      |            | P.13-12 |
| TV予約優先設定     |            | 読本      |
| + · +¬=n⇔    | オートオフ時間設定  | P.13-12 |
| オートオフ設定      | 本体クローズ動作設定 | P.13-12 |

# エンタテイメント 機能名 ページ S!速報ニュース P.9-30 ブックサーフィン P.9-31

P.9-31

#### ■S!速報ニュース

| 機能         | 能名               | ページ    |
|------------|------------------|--------|
| S!速報ニュース一覧 |                  | P.9-30 |
| S!ループリスト   |                  | P.9-40 |
| 設定         | 自動更新設定           | P.9-40 |
|            | 画像取得設定           | 読本     |
|            | 自動更新予定確認         | P.9-40 |
|            | 背景変更設定           | P.9-40 |
|            | S!速報ニュース<br>一覧消去 | 読本     |

#### ツール

#### ■PIM/生活ツール

| 機能名            | ページ    |
|----------------|--------|
| カレンダー          | P.9-4  |
| アラーム           | P.9-8  |
| お目覚めTV         | P.9-10 |
| ラグジュアリーアニメーション | P.9-12 |
| 予定リスト          | P.9-6  |
| 電卓             | P.9-13 |
| マネー積算メモ        | P.9-14 |
| おサイフケータイ       | P.9-15 |
| 見せかけコール        | P.9-18 |

#### ■PIM/生活ツール:おサイフケータイ

| 機能名     |            | ページ     |
|---------|------------|---------|
| 生活アプリ   |            | P.9-15  |
|         | ICカードステータス | 読本      |
| ICカード設定 | ICカードロック   | P.9-16  |
|         | リモートロック    | P.9-16  |
|         | 外部起動設定     | 読本      |
|         | 残高表示設定     | P.9-35  |
|         | 設定リセット     | P.13-15 |

#### ■タイマー/時計ツール

| 機能名      | ページ    |
|----------|--------|
| ストップウォッチ | P.9-19 |
| キッチンタイマー | P.9-20 |
| 世界時計     | P.9-21 |
| 時報       | P.9-22 |

#### ■文書/録音ツール

| 能名        | ページ  |  |
|-----------|--|--|
|           | P.2-15   |  |
| <i>P</i>  | P.9-23   |  |
|           | P.9-24   |  |
|           | P.2-16   |  |
| 録音時間      | P.9-37   |  |
| 着うた・メロディ  | P.9-25   |  |
| 保存先設定     | P.9-37   |  |
| バーコードリーダー | P.9-26   |  |
| データフォルダ   | P.9-38   |  |
| QRコード作成   | P.9-27   |  |
| 名刺読み取り    | P.9-28   |  |
| 文字読み取り    | P.9-29   |  |
| 読み取りデータ確認 | P.9-38   |  |
|           | P.1-15   |  |
|           | 辞音時間<br>着うた・メロディ<br>保存先設定<br>ボーコードリーダー<br>データフォルダ<br>QRコード作成<br>名刺読み取り<br>文字読み取り |  |

#### 設定

#### ■本体設定

| 機能名        | ページ    |
|------------|--------|
| マナーモード設定   | P.13-2 |
| ディスプレイ設定   | P.13-3 |
| カスタマイズ     | P.2-26 |
| 音・バイブ・イルミ  | P.2-7  |
| 日時設定       | P.13-2 |
| キーバックライト設定 | P.13-4 |
| Language   | P.13-3 |

| 機能名      |         | ページ     |
|----------|---------|---------|
| ユーザー辞書   |         | P.2-14  |
| 着信音出力切替  |         | P.13-5  |
| 受話音量調節   |         | P.3-10  |
| メニュー切替   |         | P.1-11  |
| セキュリティ設定 |         | P.11-2  |
| ソフトウェア更新 |         | P.14-5  |
| 初期化      | 設定リセット  | P.13-18 |
|          | オールリセット | P.13-18 |

#### ■本体設定:ディスプレイ設定

| 機能        | 能名                 | ページ    |
|-----------|--------------------|--------|
| 壁紙        |                    | P.2-5  |
| 画面ピクチャー   |                    | P.13-3 |
| 画面エフェクト   |                    | P.13-3 |
| 文字表示      |                    | P.2-3  |
|           | 時計/カレンダー表示         | P.13-4 |
|           | 待受ウィンドウ設定          | P.2-4  |
| 待受設定      | アイコン表示             | P.13-4 |
|           | ネットワーク<br>オペレータ名表示 | 读本     |
| 鮮やかモード    |                    | 読本     |
| 電源Onメッセージ |                    | 読本     |
|           | 点灯時間               | P.13-4 |
|           | メール表示              | P.13-4 |
| サブディスプレイ  | 時計表示設定             | 読本     |
|           | 時計フォント             | 読本     |
|           | 着信相手表示             | P.13-4 |
| バックライト    |                    | P.13-3 |
| パネル点灯時間   | •                  | P.13-3 |
| ダイヤル表示設定  | •                  | 読本     |



| 機能名            | ぶペ     |
|----------------|--------|
| 音量             | P.13-5 |
| 着信音/ムービー       | P.2-7  |
| 効果音            | P.13-5 |
| バイブ            | P.2-7  |
| 着信イルミ設定        | P.2-8  |
| イルミネーションライト設定  | P.13-5 |
| インフォメーションライト設定 | P.13-5 |
| エニーキーアンサー      | P.13-5 |
| サラウンド          | 読本     |

#### ■本体設定:日時設定

| 機能名         | ページ    |
|-------------|--------|
| 日付時刻設定      | P.13-2 |
| 時刻補正        | P.13-2 |
| サマータイム設定    | P.13-2 |
| タイムゾーン設定    | P.13-2 |
| 時計/カレンダー表示  | P.13-4 |
| 世界時計        | P.9-21 |
| アラーム        | P.9-8  |
| 祝日設定        | 読本     |
| 時刻フォーマット    | P.13-2 |
| 日付フォーマット    | P.13-2 |
| カレンダーフォーマット | P.13-2 |

#### ■本体設定:セキュリティ設定

| 機能名        | ページ     |
|------------|---------|
| PIN認証      | P.11-2  |
| PIN2変更     | P.11-4  |
| キー操作ロック    | P.11-2  |
| IPサービス設定   | P.13-17 |
| 機能別ロック     | P.11-3  |
| 履歴使用禁止     | P.11-3  |
| シークレットモード  | P.11-3  |
| ロックメッセージ設定 | P.11-4  |
| 暗証番号変更     | P.1-14  |

#### ■外部接続

| 機能名               |            | ページ     |
|-------------------|------------|---------|
| Bluetooth         |            | P.12-6  |
| 赤外線通信             | On/Off設定   | P.12-3  |
| 小小林坦信             | 一括データ赤外線送信 | P.12-4  |
| USB接続モード          | カードリーダモード  | P.12-8  |
| USB技術モート          | MTPモード     | P.8-4   |
| USB充電             |            | P.13-17 |
| メモリカードメニュー        |            | P.2-25  |
|                   | 保存(全項目)    | P.12-14 |
| メモリカードへ<br>バックアップ | 保存(選択項目)   | P.12-10 |
|                   | 読込み(全項目)   | P.12-14 |
|                   | 読込み(選択項目)  | P.12-10 |
|                   | 設定・管理      | P.12-14 |

#### ■外部接続:Bluetooth

| 機能名      | ページ     |
|----------|---------|
| On/Off設定 | P.12-6  |
| デバイス登録   | P.12-6  |
| 登録済みデバイス | P.12-6  |
| 一括データ送信  | P.12-7  |
| マイデバイス設定 | P.13-17 |
| マイデバイス情報 | 読本      |

#### ■外部接続:メモリカードメニュー

| 機能名              |            | ページ    |
|------------------|------------|--------|
| プリント指定<br>(DPOF) | 枚数指定       | P.7-11 |
|                  | 設定         | P.7-13 |
|                  | プリント指定状況確認 | P.7-11 |
|                  | 全設定リセット    | 読本     |
| SDローカルコンテンツ      |            | 読本     |
| フォーマット           |            | P.2-25 |
| メモリ確認            |            | P.2-21 |

#### ■通話/TVコール設定

| 機能名          |            | ページ    |
|--------------|------------|--------|
| 通信時間・料金      | 通話時間       | P.3-7  |
|              | データ通信      | P.13-7 |
|              | 通話料金       | P.3-7  |
|              | On/Off設定   | P.3-4  |
| 簡易留守録設定      | 応答時間設定     | 読本     |
| 回勿田り邺政た      | 応答文再生      | 読本     |
|              | 音量設定       | 読本     |
|              | 留守番電話      | P.3-8  |
| 留守番・転送電話     | 転送電話       | P.3-8  |
| 田り田・松及电印     | 留守番・転送停止   | P.3-9  |
|              | 設定確認       | P.3-12 |
|              | 送信画像切替     | P.13-7 |
|              | 受信画質設定     | P.13-7 |
|              | 送信画質設定     | P.13-7 |
| TVコール設定      | 保留中ガイダンス表示 | 読本     |
| IV II /VEX.E | バックライト     | 読本     |
|              | スピーカーホン    | P.13-7 |
|              | マイクミュート    | 読本     |
|              | リモートモニタモード | P.3-10 |
| 発番号通知・表示     |            | P.3-13 |
| 着信お知らせ機能     |            | P.3-9  |
| 国際発信設定       |            | 読本     |

| 機能名           |           | ページ    |
|---------------|-----------|--------|
| 通話明細表示        | 通話後料金表示   | P.13-7 |
| <b>进品明和农小</b> | 通話時間表示    | P.13-7 |
| 発着信規制         | 発信規制      | 読本     |
|               | 着信規制      | 読本     |
|               | 着信拒否      | P.3-13 |
|               | 規制用暗証番号変更 | P.3-13 |
| 通話時間お知らせ      |           | P.13-7 |
| 自動応答(イヤホン)    |           | 読本     |
| 割込通話          |           | P.3-12 |

#### ■ネットワーク設定

| 機能名        |            | ページ     |
|------------|------------|---------|
| ネットワーク選択   |            | 読本      |
| 3G/GSM設定   |            | 読本      |
| 電波Offモード   |            | P.1-13  |
| ネットワーク自動調整 |            | P.13-17 |
|            | 位置情報URL設定  | 読本      |
| 位置情報設定     | 測位On/Off設定 | P.13-17 |
|            | ブラウザ位置情報送信 | P.13-17 |
| ネットワーク状態表示 |            | 読本      |
| 外部機器設定     |            | 読本      |

| 電話機能         |         |         |
|--------------|---------|---------|
| 機            | 能名      | ページ     |
| 電話帳          |         | P.2-17  |
| 電話帳新規登録      |         | P.2-18  |
| インフォメーション    |         | P.1-16  |
| 通話履歴         |         | P.3-7   |
| 簡易留守録再生      |         | P.3-4   |
| 留守電サービス再生    |         | P.3-9   |
| グループ設定       |         | P.2-19  |
| オーナー情報       |         | P.1-15  |
| スピードダイヤル/メール |         | P.3-6   |
| メールグループ登録    |         | P.4-14  |
| S!電話帳バックアッ   | プ       | P.12-11 |
|              | 検索方法切替  | P.2-20  |
| 電話帳設定        | メモリ切替   | P.13-6  |
| 电动恢改处        | 登録先設定   | P.13-6  |
|              | 未登録番号追加 | P.13-6  |
|              | 全件コピー   | 読本      |
| 電話帳管理        | メモリ確認   | P.2-18  |
|              | 全件削除    | P.2-29  |

#### メディアプレイヤー

| 機能      | 能名        | ページ     |
|---------|-----------|---------|
| ミュージック  |           | P.8-5   |
| ムービー    |           | P.8-6   |
| ストリーミング |           | P.5-10  |
| 設定      | オーディオ出力切替 | P.13-14 |
| 政化      | WMA全件削除   | P.8-12  |
| MTPモード  |           | P.8-4   |

#### ■ミュージック

| 機能          | 能名     | ページ    |
|-------------|--------|--------|
| 続き再生        |        | P.8-11 |
| プレイリスト      |        | P.8-7  |
| SDオーディオ     |        | P.8-5  |
| WMA         |        | P.8-5  |
| ミュージックダウン   | ロード    | P.8-3  |
| ミュージックサーチ   |        | P.8-3  |
|             | サウンド効果 | P.8-11 |
| 設定 再生モード    |        | P.8-11 |
| ミュージックイルミ設定 |        | P.8-11 |

#### ■ムービー

| 機能        | 能名           | ページ    |
|-----------|--------------|--------|
| 続き再生      |              | P.8-11 |
| プレイリスト    |              | P.8-7  |
| SDビデオ     |              | P.8-6  |
| ムービーダウンロー | ド            | P.8-3  |
|           | 再生モード        | P.8-11 |
|           | バックライト       | 読本     |
| 設定        | 表示サイズ        | P.8-6  |
|           | サウンド効果       | P.8-11 |
|           | WEBリンク情報表示設定 | 読本     |

#### コミュニケーション

| コミューソーション |        |
|-----------|--------|
| 機能名       | ページ    |
| S!ループ     | P.10-3 |
| S!ともだち状況  | P.10-4 |
| S!一斉トーク   | P.10-7 |

#### 索引

| 英数字                             |
|---------------------------------|
| ACアダプタ1                         |
| Bluetooth®12                    |
| 機器削除12-1                        |
| 機器切断12-1                        |
| 受信12                            |
| 送信 7-12、12-7、12-1               |
| デバイス名称変更12-1                    |
| プリント                            |
| マイデバイス設定13-1                    |
| Disney Web5<br>DPOF(→プリント指定)7-1 |
|                                 |
| <b>Eメール</b>                     |
| デコレメール4-2、4                     |
| が                               |
| ファイル添付4                         |
| フィーリングメール 4-2, 4                |
| メール受信設定13                       |
| Eメール送信 4                        |
| ICカード設定                         |
| ICカードロック9-1                     |
| リモートロック9-1                      |
| IPサービス設定13-1                    |
| IrSS通信 7-12、12·                 |
| Language(言語選択) 13               |
| MTPモード                          |
| PCサイトブラウザ                       |
| 拡大縮小表示設定5                       |
| 拡大領域設定                          |
| 画面表示切替                          |
| クイック移動                          |
| 警告画面表示設定13-1<br>PCメール4-2、4-1    |
| PCメール: 学信 4-1                   |

| · · ·                 |      |
|-----------------------|------|
| PIN2コード               | 14   |
| PIN2コード変更             |      |
| PINコード                |      |
| PINコード変更              |      |
| PIN認証                 | 11   |
| PINロック                | 14   |
| QRコード作成               | 9-2  |
| RSSフィード               | 5    |
| SMS                   | 4    |
| 有効期限設定                |      |
| SMS送信                 |      |
| S! FeliCa(→おサイフケータイ®) | 9-1  |
| S!アプリ                 |      |
| 音量                    |      |
|                       |      |
| 削除                    |      |
| サラウンド                 | 13-1 |
| ダウンロード                | 8-1  |
| 着信時優先動作               |      |
| 待受設定                  |      |
| S!アプリオールリセット          | 13_1 |
| S!アプリ設定リセット           | 13_1 |
| S!一斉トーク               |      |
| JPサービス設定              | 13_1 |
| スピーカーホン               | 12 1 |
| えこーカーハン<br>着信         |      |
| 程后<br>発信              |      |
| 光后メンバー登録              |      |
| メンバー旦歌<br>メンバーリスト編集   | 10   |
|                       |      |
| S!おなじみ操作              |      |
| S!速報ニュース              |      |
| S!ループリスト              |      |
| コンテンツ削除               |      |
| 自動更新設定                | 9-4  |
| S!電話帳バックアップ           |      |
| 自動同期設定                |      |
| 同期層麻                  | 12-1 |

| ユーザーID/パスワード確認12-14       |
|---------------------------|
| S!ともだち状況10-4              |
| IPサービス設定13-17             |
| 確認10-6                    |
| 最新情報更新10-9                |
| 通知リスト10-9                 |
| メンバー登録10-6                |
| メンバー登録応答設定13-16           |
| メンバーリスト編集10-9             |
| S!ともだち状況テンプレート10-4        |
| S!ミュージックコネクト8-4           |
| S!ループ10-3                 |
| TVコール                     |
| 画質設定13-7                  |
| 国員改定                      |
| リモートモニタモード3-10            |
|                           |
| TVプレイヤー6-7                |
| USB充電1-5、13-17            |
| USIMカード14-2               |
| USIMカードの暗証番号(→PINコード)14-2 |
| あ                         |
| アイコンの見かた(→マークの見かた)1-7     |

| アウトカメラ      | 1-2   |
|-------------|-------|
| 明るさセンサー     |       |
| 明るさセンサー部    | 1-2   |
| アニメビュー表示    | 4-8   |
| アフターサービス    |       |
| アラーム        | 9-8   |
| 解除          | 9-9   |
| 削除          |       |
| 世界時計連動設定    | 13-15 |
| 編集          | 9-33  |
| マナーモード時設定   | 13-15 |
| 暗証番号        |       |
| <br>安全上のご注意 | viii  |
|             |       |

| 位置情報設定                    | 13-17 |
|---------------------------|-------|
| 測位On/Off設定                | 13-17 |
| ブラウザ位置情報送信                | 13-17 |
| イヤホン着信                    | 3-10  |
| イヤホン着信イヤホンマイク端子           | 1-2   |
| イルミネーションライト               |       |
| イルミネーションライト設定             | 13-5  |
| インターネット                   | 5-2   |
| URL入力履歴                   | 5-9   |
| 情報画面の操作のしかた               | 5-5   |
| 情報画面の利用                   | 5-9   |
| 接続                        |       |
| 設定                        | 13-10 |
| ブックマーク/画面メモ登録             | 5-7   |
| ブラウザ切替                    | 5-9   |
| 履歴削除                      |       |
| インフォメーション                 |       |
| インフォメーションライト設定            | 13-5  |
| エニーキーアンサー                 |       |
| 応答保留                      | 3-10  |
| オートフォーカス                  | 7-2   |
| オーナー情報                    | 1-15  |
| Bluetooth <sup>®</sup> 送信 | 12-13 |
| 赤外線送信                     | 12-13 |
| オープンポジション                 |       |
| オールリセット                   | 13-18 |
| おサイフケータイ®                 | 9-15  |
| ICカード設定                   | 9-16  |
| 残高確認                      | 9-35  |
| 残高表示設定                    |       |
| 使用禁止                      | 9-16  |
| 設定リセット                    |       |
| お問い合わせ先一覧                 |       |
| 音・バイブ・イルミ                 |       |
| お願いとご注意                   | XV    |
| お願いとご注意オプションサービス          | 3-8   |
| オプションサービス設定確認             | 3-12  |
| お目覚めTV                    | 9-10  |
| 音楽再生                      |       |
|                           |       |

| 再生モード                   | 8-11 |
|-------------------------|------|
| サウンド効果                  | 8-11 |
| 続き再生                    | 8-11 |
| ミュージックイルミ設定             | 8-11 |
| 音楽削除                    | 8-12 |
| 音楽入手                    | 8-3  |
| 音声電話                    | 3-3  |
| 音声メモ録音                  | 3-11 |
| か                       |      |
| カードリーダモード               | 12-8 |
| ガイド機能                   |      |
| 外部機器端子                  |      |
| 各部の名称                   |      |
| 画像加工                    |      |
| 画像合成                    |      |
| 旦紙<br>壁紙                |      |
| <del>エル</del><br>スライド壁紙 |      |
| 壁紙登録                    |      |
| カメラ                     |      |
| 画質設定                    |      |
| 自動保存設定                  |      |
| 静止画撮影                   |      |
| 接写                      |      |
| セルフタイマー撮影               |      |
| 動画撮影                    | 7-5  |
| 保存先設定                   |      |
| マニュアル撮影                 |      |
| モバイルライト撮影               |      |
| 画面エフェクト                 | 13-3 |
| 画面の見かた                  | 1-7  |
| 画面ピクチャー                 | 13-3 |
| 画面メモ                    |      |
| 削除                      |      |
| タイトル変更                  |      |
| カレンダー                   | 9-4  |
| カレンダーの設定                | 9-32 |
| 予定確認                    |      |
|                         |      |

| 予定削除                  | 9-5       |
|-----------------------|-----------|
| 予定登録                  | 9-4       |
| 予定編集                  | 9-32      |
| 簡易留守録                 | 3-4, 3-10 |
| キー操作ロック               |           |
| キーバックライト設定            | 13-4      |
| きせかえアレンジ              | 2-6       |
| Webアクセス               |           |
| キッチンタイマー              |           |
| 機能の探しかた               |           |
| 機能別仕様                 |           |
| インターネット               |           |
| カメラ/静止画編集             |           |
|                       |           |
| 共通操作<br>コミュニケーションサービス | 14-21     |
| 通信/バックアップ             | 14-22     |
| ツール                   |           |
| テレビ                   | 14-20     |
| 電話                    | 14-19     |
| ネットワーク                | 14-22     |
| メール                   | 14-19     |
| メディアプレイヤー/S!アプリ       | 14-21     |
| 機能別ロック                |           |
| 機能呼び出し                | 1-10      |
| 切替通話                  | 3-12      |
| 緊急通報(110、119、118)発信   |           |
| クイックオペレーション           | 1-10      |
| クイック返信                |           |
| 区点コード一覧               | 14-12     |
| グループ通話                | 3-12      |
| グループ通話サービス            | 3-8       |
| クローズポジション             | 1-2       |
| 携帯電話機の比吸収率(SAR)について   |           |
| ケータイ書籍                | 9-31      |
| ケータイ書籍<br>ケータイ書籍ライブラリ | 9-41      |
| 言語選択                  | 13-3      |
| 検索                    |           |
| 効果音                   |           |
| 交換機用暗証番号              | 1-14      |



| 着信お知らせ機能   | 3-9   |
|--|---|
| 着信音量変更   | 13-5  |
| 着信拒否   | 3-10, 3-13  |
| <br>着信時の動作   | 2-7   |
| 着信音変更  | 2-7   |
| バイブレータ   |   |
| 鳴動時間   |   |
| 着信履歴   | 3-11  |
| チャットフォルダ   | 4-13  |
| 削除   |   |
| リセット   | 4-24  |
| ちょこっとメモ  | 2-16  |
| 通信時間·料金  |   |
| データ通信  | 13-7  |
| リセット   | 3-12  |
| ツール  | 9-2   |
| 通話後料金表示  | 13-7  |
| 通話時間お知らせ   | 13-7  |
| 通話時間表示   | 13-7  |
| 通話中発信  | 2 12  |
| 进始中尤后  |   |
| ディスプレイ   | 1-2   |
| 世品中光信<br>ディスプレイ<br>ディスプレイ設定  | 1-2   |
| ディスプレイディスプレイ設定アイコン表示   | 1-2<br>13-3<br>13-4   |
| ディスプレイディスプレイ設定アイコン表示   | 1-2<br>13-3<br>13-4   |
| ディスプレイ<br>ディスプレイ設定<br>アイコン表示<br>画面ピクチャー<br>時計/カレンダー表示  | 1-2<br>13-3<br>13-4<br>13-3   |
| ディスプレイ   | 1-2<br>13-3<br>13-4<br>13-4<br>13-3   |
| ディスプレイ   | 1-2<br>13-3<br>13-4<br>13-3<br>13-3   |
| ディスプレイ   | 1-2<br>13-3<br>13-4<br>13-3<br>13-3<br>13-3   |
| ディスプレイ   | 1-2<br>13-3<br>13-4<br>13-3<br>13-3<br>2-21<br>2-30   |
| ディスプレイ   | 1-2<br>13-3<br>13-4<br>13-3<br>13-3<br>13-3<br>2-21<br>2-30   |
| ディスプレイ   | 1-2<br>13-3<br>13-4<br>13-3<br>13-4<br>13-3<br>2-21<br>2-30<br>2-22                                     |
| ディスプレイ   | 1-2<br>13-3<br>13-4<br>13-3<br>13-4<br>13-3<br>2-21<br>2-30<br>2-22                                     |
| ディスプレイ<br>ディスプレイ設定<br>アイコン表示   | 1-213-313-413-313-32-212-302-222-30   |
| ディスプレイ   | 1-213-313-413-313-32-212-302-222-232-30   |
| ディスプレイ   |   |
| ディスプレイ   |   |
| ディスプレイ (記定 アイスプレイ設定 アイコン表示 画面ピクチャー 時計/カレンダー表示 バックライト バネル点灯時間 デタフォルダ 制除 スライル移認 ファイル移認 ファイルを認 ファイルの利用 ファイルの利用 ファイルと数選択 ファイルメールボー |   |
| ディスプレイ   | 1-2 13-3 13-4 13-3 13-4 13-3 13-3 2-21 2-30 2-22 2-23 2-23 2-30 2-30 2-22 2-30 2-24 2-30 2-24 2-25 2-25 |

| フォルダシークレット設定                 | 2-23  |
|------------------------------|-------|
| フォルダ名変更                      | 2-23  |
| リスト表示切替                      | 2-22  |
| データ放送                        | 6-5   |
| <b>データ放送</b><br>データ放送全画面表示   | 6-9   |
| データ放送トップに戻る                  | 6-9   |
| 録画設定                         | 13-11 |
| でか文字メニュー                     | 2-3   |
| デコレメール送信                     | 4-6   |
| Disney メールメーカーでの作成           | 4-6   |
| テンプレートからの作成                  |       |
| 入力済みの文字装飾                    |       |
| デジタルTV(→テレビ)                 |       |
| デルモジ表示<br>デルモジ表示設定           | 4-8   |
|                              |       |
| テレビ視聴                        | 6-4   |
| AVポジション                      | 6-9   |
| Bluetooth <sup>®</sup> オーディオ |       |
| チャンネル保存                      |       |
| データ放送利用                      |       |
| 番組情報取得                       |       |
| 番組表                          |       |
| ヘルプ                          | 6-9   |
| テレビ視聴/録画予約                   | 6-8   |
| お目覚めTV                       |       |
| 番組情報                         |       |
| 予約結果の確認/削除                   |       |
| _ 予約内容の編集/削除                 |       |
| テレビ番組録画/再生                   |       |
| 再生モード                        |       |
| 分割ファイル再生                     |       |
| マーカー操作                       |       |
| メモリ残量表示                      |       |
| 録画ファイル削除                     |       |
| 録画ファイル名変更                    |       |
| テレビ(ワンセグ)                    | 6-2   |
| インホン/スピーカー切替                 |       |
| 映像設定                         | 13-11 |

| エリア切替       | 6-9 | 13-12  |
|-------------|-----|--------|
| エリア追加       |     | 6-9    |
| オーディオ出力切替   |     | 13-12  |
| オートオフ設定     |     | 13-12  |
| サウンド設定      |     | 13-11  |
| 字幕/音声設定     |     | 13-11  |
| 着信時優先動作     |     | 13-12  |
| チャンネル設定     | 6-3 | 13-12  |
| 予約時間お知らせ    |     | 13-12  |
| テロップ編集      |     |        |
| 削除          |     | .8-13  |
| テロップ文字      |     | .8-13  |
| 電源を入れる/切る   |     | 1-6    |
| 電子ブック       |     | .9-31  |
| 閲覧          |     |        |
| 入手          |     |        |
| 文字列コピー      |     | .9-41  |
| 転送電話サービス    |     | 3-8    |
| 電卓          |     |        |
| 換算          |     |        |
| 計算結果コピー     |     | .9-34  |
| レート設定       |     | .9-34  |
| 電池カバー       |     | 1-2    |
| 電池パック       |     |        |
| 電波Offモード    |     | . 1-13 |
| 電話          |     | 3-2    |
| 電話帳検索       |     |        |
| 電話帳削除       |     |        |
| 電話帳登録       |     |        |
| イルミネーションの設定 |     |        |
| グループ着信設定    |     |        |
| 個別着信音設定     |     |        |
| シークレット設定    |     |        |
| その他の設定      |     |        |
| 登録先設定       |     | . 13-6 |
| バイブパターン     |     |        |
| フォト選択       |     |        |
| 未登録番号追加     |     | . 13-6 |

| 電話帳編集2-29                     |
|-------------------------------|
| 電話帳利用2-20                     |
| 他の機能から電話帳利用 2-20              |
| メール作成2-29                     |
| メモリ切替13-6                     |
| 電話番号の確認1-15                   |
| 電話を受ける(TVコール)3-5              |
| 電話を受ける(音声電話)3-3               |
| 電話をかける(TVコール)3-5              |
| 電話をかける(音声電話)3-3               |
| 電話をかける(国際電話)                  |
| 電話をかける(国際発信)3-4               |
| 動画切り取り8-8                     |
| 動画再生                          |
| 再生モード8-11                     |
| サウンド効果8-11                    |
| 続き再生8-11                      |
| 表示サイズ8-6                      |
| 動画削除 8-12                     |
| 動画撮影7-5                       |
| 撮影時間/サイズ7-12                  |
| 表示サイズ13-13                    |
| マイク設定13-13                    |
| 動画入手8-3                       |
| 動画編集8-8                       |
| ドキュメントビューア9-23                |
| 時計/カレンダー表示13-4                |
| な                             |
| 内蔵アンテナ1-2                     |
| 日時設定                          |
| カレンダーフォーマット                   |
| 23-23 13 17 11 11 11 11 11 11 |
| 時刻フォーマット 13-2                 |
| 時刻フォーマット13-2<br>日付フォーマット13-2  |



| プレイリスト      | 8_7 8_12 |
|-------------|----------|
| ボイスレコーダー    |          |
| 保存先設定       |          |
| メール送信       |          |
| 録音時間        |          |
| 防水性能について    |          |
| ポケベルコード一覧   |          |
| ポジション       |          |
| 保証書         |          |
| ボタンのはたらき    |          |
| 本書の見かた      |          |
| T           |          |
| ま           |          |
| マークの見かた     | 1-7      |
| 音楽再生画面      |          |
| カメラ(撮影画面)   |          |
| サブディスプレイ    |          |
| ディスプレイ      |          |
| 動画再生画面      |          |
| メール(リスト画面)  |          |
| マイク(送話口)    |          |
| 待受ウィンドウ     | 2-4      |
| ウィンドウ表示設定   | 2-26     |
| カレンダー/付箋パネル | 2-4      |
| ショートカットパネル  | 2-4      |
| ニュースパネル     | 2-4      |
| 表示パネル設定     | 2-4      |
| 付箋入力        | 2-5      |
| メンバーパネル     | 2-4      |
| 待受画面        | 1-6      |
| マナーモード      |          |
| マナーモード設定    |          |
| マネー積算メモ     |          |
| 入力済みの内容変更   |          |
| マルチジョブ機能    |          |
| 見せかけコール     |          |
| ミュージックイルミ設定 | 8-11     |

プロント指定状況確認

7\_11

| 名               | 刺読み取   | ຫ               | 9-28       |
|-----------------|--|-----------------|------------|
|                 | 読み取り   | 結果の利用           | 9-38       |
| 迷               | 惑メール   | 設定              | 4-12, 4-24 |
| X               | インメニ   | ニーPCメール、SMS)    | 1-10       |
| ĸ               | —J\ (→E                                      | メール、PCメール、SMS)  | 4-2        |
| •               | 一般設定   |                 | 13-8       |
|                 | カラーラ   | ベル              | 4-22       |
|                 | た かった かん | 7.5             | 4-11. 4-23 |
|                 | シークし   | <br>ツト解除        | 4-23       |
|                 | シークし   | ット設定            | 4-11       |
|                 | がべ替え   | ,               | 4-22       |
|                 | フォルグ   | )<br>削除         | 4-23       |
|                 |  | 新規作成            |            |
|                 |  | 名変更             |            |
|                 |  |                 |            |
|                 | メール浦   | !<br> 面の見かた     | 4-9        |
| ¥               | ールアド   | <b>ニノフ</b>      | 1-3        |
| V               | 一ルお钉   | レス<br>らせ設定      | 13-8       |
| \(\frac{1}{2}\) | <b>一ルグル</b>                                  | ープ              | 1-1A       |
| _               | グルーコ   |                 | 4-24       |
|                 |  | 口柵木             |            |
|                 |  | 変更              |            |
|                 |  | XX              |            |
|                 |  | 動削除設定           |            |
|                 |  | · <b>送信</b> 4-4 |            |
|                 |  |                 |            |
|                 |  |                 |            |
|                 |  | 送信              |            |
|                 |  |                 |            |
|                 | 下書きへ   | 保存              | 4 10       |
|                 |  |                 |            |
|                 | 百句以及   | !<br>ダイヤル/メール   | 4 10       |
|                 | メヒード   | ション             | 4 10       |
|                 |  | ション<br>ール取消     |            |
|                 |  | 表示              |            |
|                 |  | 衣小<br>優先        |            |
|                 | がり母生   | 愛元<br>一トの利用     | 4-19<br>10 |
|                 | ナフラレ<br>日時指定                                 |                 |            |
|                 |  | 一表示             | 4-18       |
|                 | ノレヒュ   | 一衣小             | 4-4        |

資料

| 編集/再送信                   | 4-23        |
|--------------------------|-------------|
| 編集と送信                    | 4-23        |
| メール受信/確認                 | 4-8         |
| PCメール受信                  |             |
| コピー                      | 4-21        |
| 新着Eメール手動受信               | 4-20        |
| スクロール単位                  | 13-8        |
| スクロール単位<br>添付をデータフォルダへ保存 | 4-20        |
| 雷話帳に登録                   | 4-21        |
| 待受画面以外で新着メール確認           | 4-20        |
| メールアドレス表示                | 4-22        |
| メール本文の情報利用               | 4-20        |
| メールリスト                   |             |
| メール転送                    | 4-22        |
| メール振り分け                  |             |
| 再振り分け                    |             |
| フォルダへ移動                  |             |
| 迷惑メール設定                  | .4-12, 4-24 |
| メール返信                    |             |
| 引用付き返信                   |             |
| クイック返信                   |             |
| 自動返信設定                   |             |
| メール保護                    |             |
| メールリスト表示切替               | 13-8        |
| メディアプレイヤー                |             |
| WMA全件削除                  |             |
| オーディオ出力切替                |             |
| プレイリスト利用                 |             |
| メニュー一覧                   | 14-24       |
| Disney Web               | 14-24       |
| S!アプリ                    |             |
| TV                       | 14-26       |
| エンタテイメント                 | 14-26       |
| カメラ<br>コミュニケーション         | 14-25       |
| コミュニケーション                | 14-29       |
| 設定                       |             |
| ツール                      |             |
| データフォルダ                  |             |
| 電話機能                     | 14-29       |
|                          |             |

|   | メール                     | 14-24        |
|---|-------------------------|--------------|
|   | メディアプレイヤー               | 14-29        |
|   | ニュー操作                   | 1-10         |
| X | モ帳                      | 9-24         |
|   | <b>モ帳</b> 本文編集/カテゴリ変更   | 9-37         |
|   | メモ帳読み出し                 | 9-37         |
|   | モリカード                   | 2-24         |
|   | 初期化                     |              |
|   | データ確認                   | 2-25         |
| X | モリカードの構造と各データの保存場所      | 14-23        |
| ∄ | 次:<br> 字サイズ             | v            |
|   |                         |              |
| Ż | 字入力                     |              |
|   | 1 文字変換                  | 2-11         |
|   | E-mailアドレス/URL          |              |
|   | 音訓変換                    |              |
|   | 改行                      |              |
|   | 顔文字                     |              |
|   | カタカナ                    |              |
|   | カナ英数字変換                 | 2-12         |
|   | 記号/Disney絵文字            | 2-11         |
|   | 区点コード                   |              |
|   | スペース                    |              |
|   | 電話帳引用                   |              |
|   | 入力/ 変換設定<br>入力モード切替     |              |
|   | - 入力モート明督<br>- 入力履歴リセット |              |
|   | ひらがな                    |              |
|   | ポケベルコード                 | 2-10<br>2-0- |
|   | メモ帳読み出し                 |              |
|   | 目的の漢字に変換できないとき          |              |
|   | 元に戻す/復元                 |              |
|   | ワンタッチ変換                 |              |
| ċ | ランファッダス<br>:字入力用ボタン一覧   | 14-9         |
|   | :字編集                    | 2-13         |
|   | 子編末                     | 9-29         |
|   | 文字入力中の読み取り              |              |
|   | 読み取り結果の利用               |              |
| _ | :バイルニイト                 |              |

| や   |
|---|
| ユーザー辞書 2-14<br>修正/削除 2-27<br>ユーティリティーソフトウェア vii, 12-8<br><b>予定登録(→カレンダー)</b> 9-4<br><b>予定リスト</b> 9-6<br>用件確認 9-7<br>用件削除 9-7<br>用件編集 9-32 |
| 6   |
| ラグジュアリーアニメーション  |
| わ   |
| 割込通話       3-12         割込通話サービス       3-8         割込通話着信       3-12  |



| ш |  |  |
|---|--|--|

| インターネットに接続する            |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Disney Web              | 5-3                       |
| Disney Web<br>PCサイトブラウザ | 5-4                       |
| RSSフィードメール本文の情報から       | 5-8                       |
| メール本文の情報から              | 4-20                      |
| メディアプレイヤー               | 8-3                       |
| 読み取り結果から                |                           |
| 閲覧する                    |                           |
| Disney Web              | 5-3                       |
| PCサイトブラウザ               | 5-4                       |
| S!速報ニュース                | 9-30                      |
| 電子ブック                   | 9-31                      |
| ドキュメントビューア              | 9-23                      |
| 外出先で使う                  |                           |
| アラーム                    | 9-8                       |
| おサイフケータイ®               | 9-15                      |
| カメラ                     |                           |
| 検索                      |                           |
| 時報                      |                           |
| スポットライト                 |                           |
| ちょこっとメモ                 |                           |
| テレビ(ワンセグ)               |                           |
| ボイスレコーダー                |                           |
| 見せかけコール                 | 9-18                      |
| 解除する                    | 0.17                      |
| ICカードロック                |                           |
| S!おなじみ操作                |                           |
| アラーム                    |                           |
| 簡易留守録<br>キー操作ロック        |                           |
| キー探TFロック<br>きせかえアレンジ    |                           |
| 誤動作防止                   |                           |
| 時報                      |                           |
| officeシンプルメニュー          | 7-22<br>1 <sub>-</sub> 11 |
| スピードダイヤル/メール            | ۱۱ <del>-</del> ۱۱        |
| ダウンロード辞書設定              | 0-0<br>1⊿-1⊿              |
| ノ ノ ノ ロ                 | 2-14                      |

| でか文字メニュー                       | 2-        |
|--------------------------------|-----------|
| 転送電話                           | 3-        |
| 雷波Offモード                       | 1-13      |
| フォルダのシークレット設定                  | 2-30, 4-2 |
| マナーモード                         | 1-1       |
| 留守番電話                          |           |
| 壁紙を設定する                        |           |
| データフォルダから                      | 2-3       |
| 本体設定から                         |           |
| 読み取り結果から                       |           |
| 拒否する                           |           |
| 相手を特定した着信                      | 3-1       |
| 公衆電話からの着信                      |           |
| 通知不可電話からの着信                    | 3-1       |
| 電話帳未登録の相手の着信                   |           |
| 非通知の相手からの着信                    | 3-1       |
| 禁止/制限する                        |           |
| PIN認証                          | 11-       |
| PIN認証<br>おサイフケータイ <sup>®</sup> | 9-1       |
| キー操作ロック                        | 11-3      |
| 機能の使用                          | 11-       |
| 誤動作防止                          | 1-1-      |
| 発着信                            | 3-1       |
| 履歴使用                           | 11-       |
| 計算する                           |           |
| 電卓                             |           |
| マネー積算メモ                        | 9-1       |
| 検索する                           |           |
| インターネットから                      | 2-1       |
| 再生する音楽                         | 8-        |
| 再生する動画                         | 8-        |
| 情報画面内の文字列(インターネ                |           |
| ダウンロードする音楽                     |           |
| 電話帳                            |           |
| メール                            |           |
| メモ帳                            | 9-3       |
|                                |           |

| コビーする              |            |
|--------------------|------------|
| アドレス/件名/本文(メール)    | 4-21       |
| 情報画面内の文字列          | .5-9, 9-41 |
| データフォルダのファイル       | 2-23       |
| 電子書籍内の文字列          | 9-41       |
| 電卓の計算結果            |            |
| 文字入力画面             |            |
| 読み取り結果             | 9-39       |
| 耳生する               |            |
| 音楽(ミュージック)         | 8-5        |
| 簡易留守録/音声メモ         | 3-4        |
| ストリーミング            |            |
| テレビ録画ファイル          |            |
| テレビ録画分割ファイル        |            |
| テレビ録画予約結果          |            |
| 動画(ムービー)           |            |
| 読み取ったメロディ          |            |
| 留守番電話の伝言           |            |
| 録音した音声             |            |
| <br> 時間を計る         | 20         |
| キッチンタイマー           | 9-20       |
| ストップウォッチ           |            |
| 自分の電話番号を相手に教える     |            |
| Bluetooth®オーナー情報送信 | 12-13      |
| オーナー情報確認           |            |
| 赤外線オーナー情報送信        |            |
| 切期化する              |            |
| お買い上げ時の状態に戻す       | 13-18      |
| 設定などを元に戻す          | 13-18      |
| メモリカードをフォーマットする .  | 2-25       |
| スケジュールを管理する        | = ==       |
| カレンダー              | 9-4        |
| 予定リスト              |            |
| 音信音を変更する           |            |
| - 着信音/ムービー         | 2-7        |
| データフォルダ            |            |
|                    | 2_19       |

| データをやりとりする         |      |
|--------------------|------|
| Bluetooth®         | 12-5 |
| IrSS通信             | 12-2 |
| MTPモード             | 8-4  |
| カードリーダモード          | 12-8 |
| 赤外線通信              | 12-2 |
| 電話帳を登録する           |      |
| 受信メールから            | 4-2  |
| 新規登録               |      |
| 発着信履歴から            |      |
| メール本文の情報から         |      |
| 読み取り結果から           |      |
| 電話をかける             |      |
| TVコール              | 3-5  |
| 国際電話               | 3-3  |
| 国際発信               |      |
| 情報画面から             |      |
| スピードダイヤル           |      |
| 着信履歴               |      |
| 電話帳から              | 2-20 |
| 電話帳から<br>電話番号を入力して | 3-3  |
| メール本文の情報から         |      |
| 読み取り結果から           | 9-38 |
| リダイヤル              |      |
| 時計/アラームとして使う       |      |
| アラーム               | 9-8  |
| お目覚めTV             | 9-10 |
| 時報                 | 9-22 |
| 取り付ける/取り外す         |      |
| USIMカード            | 14-3 |
| 電池パック              |      |
| メモリカード             | 2-24 |
| 秘密にした情報を確認する       |      |
| データフォルダ            | 2-23 |
| 電話帳                |      |
| メールフォルダ            |      |
| 予定/用件              | 9-5  |
|                    |      |

| 'n | 密にする              |        |
|----|-------------------|--------|
|    | データフォルダ           | 2-23   |
|    | 電話帳               | 2-19   |
|    | メールフォルダ           | 4-10   |
|    | 予定/用件             | 9-32   |
| Ġ  | 更する               |        |
| _  | PIN2コード           | 11-4   |
|    | PIN¬¬ド            |        |
|    | 操作用暗証番号           |        |
|    | 発着信規制用暗証番号        | 3-13   |
|    | メールアドレス           |        |
|    | 文字サイズ             | 2-3    |
|    | 文字の太さ             |        |
| 둧  | 〜                 | 0      |
| 1  | 撮影した静止画7-4、7-6    | 5. 7-7 |
|    | 撮影した動画            |        |
|    | 受信メールの添付ファイル      |        |
|    | 情報画面内のファイル        |        |
|    | テレビのチャンネル         |        |
|    |                   |        |
|    | 電話帳<br>バックアップ1    | 2-10   |
|    | 編集した静止画           |        |
|    | メール(下書きとして)       | 4-18   |
|    | メール(テンプレートへ)      | 4-6    |
|    | メモ帳               | 9-24   |
|    | 読み取りデータ9-38、      | 9-39   |
| ŧ  | 受画面に表示する          |        |
|    | S!アプリ             | 8-13   |
|    | 壁紙                | 2-5    |
|    | 世界時計              | 9-21   |
|    | 時計/カレンダー          | 13-4   |
|    | 待受ウィンドウ           | 2-4    |
| X  | (一ルに添付する/貼付する     |        |
|    | QRコード             | 9-27   |
|    | URL5-9、           | 5-11   |
|    | 音声ファイル            | 9-37   |
|    | 静 上 面 7-4         | 1. 7-7 |
|    | データフォルダ内のファイル2-22 | 2, 4-5 |
|    | 動画                | 7-5    |
|    |                   |        |

| メモ帳         | 9-37 |
|-------------|------|
| 読み取り結果      | 9-39 |
| メールを作成/送信する |      |
| Eメール新規作成    | 1_1  |
|             |      |
| PCメール新規作成   |      |
| SMS新規作成     | 4-7  |
| 受信メールから     | 4-9  |
| 情報画面から      | 5-10 |
| 送信メールから     |      |
| ちょこっとメモから   |      |
| デコレメール      |      |
| 電話帳から       |      |
| 発着信履歴から     |      |
| フィーリングメール   |      |
| メール本文の情報から  |      |
|             |      |
| 読み取り結果から    | 9-38 |
| <b>売み取る</b> |      |
| バーコード       | 9-26 |
| 名刺          | 9-28 |
| 文字          |      |
| ~,          |      |



#### 保証書とアフターサービス

#### ■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書に記載しております。

#### ■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「**故障かな?と思ったら**」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(**©** P.14-6)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、故障受付((CFP.14-39) にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「**取扱店**」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」((全ア).14-39)までご連絡ください。

なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保 有期間は、生産打ち切り後6年です。

- ◆本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◆故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 7承ください。

◆本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

#### お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

#### 総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 157 (無料)

一般の電話から ⑥0800-2222-157 (無料)

#### 紛失・故障受付

ソフトバンクお客さまセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 113 (無料)

一般の電話から ⑥0088-250-113 (無料)

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

ソフトバンク国際コールセンター

+81-3-5351-3491 (有料)

## **MEMO**